
MANDÍK


TD 162/22
Version 2026-09-25

FDMQ 120

Brandschutzklappe

Technische Dokumentation
Anleitung zur Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandsetzung

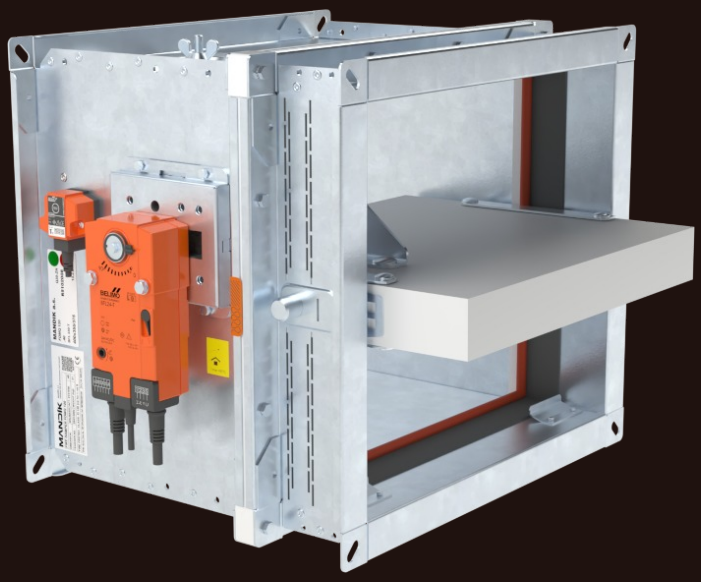

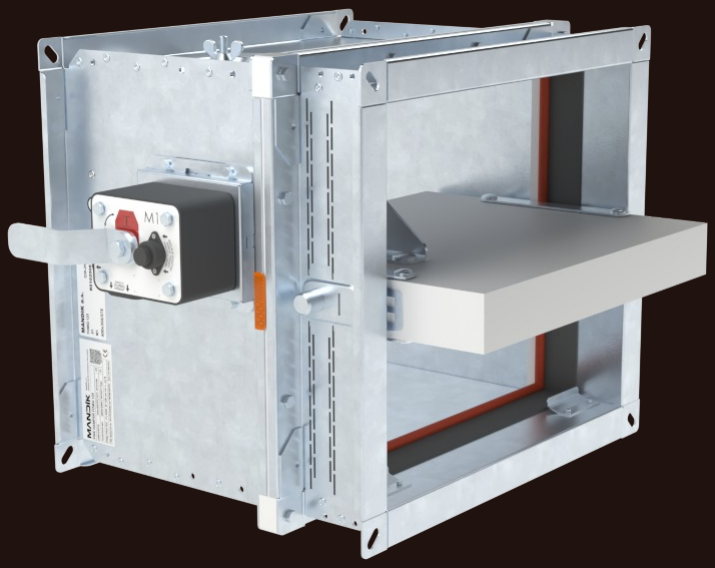

CE
1391

MANDÍK®
www.mandik.de

MANDÍK, a. s. • Dobříšská 550 • 267 24 Hostomice • Tschechische Republik • Tel.: +420 311 706 742 • E-Mail: mandik@mandik.cz
MANDÍK GmbH • Veit-Stoß-Straße 12 • 92637 Weiden • Deutschland • Tel.: +49(0) 961-6702030 • E-Mail: anfragen@mandik.de

Diese technischen Bedingungen legen die Reihe der hergestellten Größen, Hauptabmessungen, Ausführungen und den Umfang der Anwendung der Brandschutzklappen FDMQ 120 fest (folgend nur Brandschutzklappen oder Klappen genannt). Sie sind verbindlich für die Auslegung, Bestellung, Lieferung, Lagerung, Montage, den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung.

INHALT

I. ALLGEMEIN....3
Beschreibung....3
II. AUSFÜHRUNGEN....4
Ausführung mit Handauslösung....4
Ausführung mit Stellantrieb....6
Ausführung mit Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung....12
III. ABMESSUNGEN....15
Technische parameter....18
Standardbaulänge 375 mm....18
Standardbaulänge 500 mm....24
IV. EINBAU....30
Positionierung und Einbau....30
Übersicht der Einbaumöglichkeiten....33
Einbau in massive Wandkonstruktion....34
Einbau Außerhalb der massiven Wandkonstruktion....38
Einbau in die Leichtbauwand....42
Einbau Außerhalb der Leichtbauwand....46
Einbau in Sandwichbauweise....50
Einbau in Schachtwand....51
Einbau in massive Deckenkonstruktion....54
V. AUFHÄNGUNG VON BRANDSCHUTZKLAPPEN....57
Anschlussbeispiel an Luftkanäle....61
VI. ZUBEHÖR....62
Elastische Stutzen....62
Abschlussgitter....63
Verlängerungsteile....64
Zusammenstellung von Zubehör....65
Baulänge L = 375 mm....65
Baulänge L = 500 mm....66
VII. TECHNISCHE ANGABEN....67
Druckverluste....67
Geräuschangaben....69
VIII. MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG....70
IX. VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG, GARANTIE....71
Logistische Daten....71
Garantie....71
X. MONTAGE, BEDIENUNG, WARTUNG....72
Inbetriebnahme und Kontrolle der Betriebsfähigkeit....76
Häufigkeit der Inspektionsprüfungen....78
XI. BESTELLANGABEN....79
Bestellschlüssel....79
Typenschild....81
Erweiterung der Klappen zum Einbau....81
Ausschreibungstext....82


I. ALLGEMEIN

Beschreibung


Brandschutzklappen sind Schutzeinrichtungen in Kanalleitungen von RLT-Anlagen, die die Ausbreitung eines Brandes und die Übertragung von Rauchgasen in getrennte Brandabschnitte verhindern soll.

Das Klappenblatt verschließt automatisch die Kanalleitung mittels des Verschlusses oder Rückholfeder des Stellantriebes. Die Schließfeder wird durch Tastendruck oder durch den Impuls des Schmelzlots in Funktion gebracht. Die Rückholfeder des Stellantriebes wird durch das Auslösen der thermischen Auslöseeinrichtung BAT, durch Drücken der Resettaste auf der BAT, oder bei Unterbrechung der Versorgungsspannung des Stellantriebes aktiviert.

Im Brandfall wird bei geschlossenem Klappenblatt die Rauchübertragung mittels einer Dichtung verhindert. Auf Wunsch des Kunden lieferbar mit einer Dichtung ohne Silikonzusatz. Eine intumeszierende Dichtung befindet sich auf der Innenseite des Klappengehäuses und dehnt sich mit steigender Temperatur aus, so dass die Luftleitung hermetisch abgeschlossen wird.

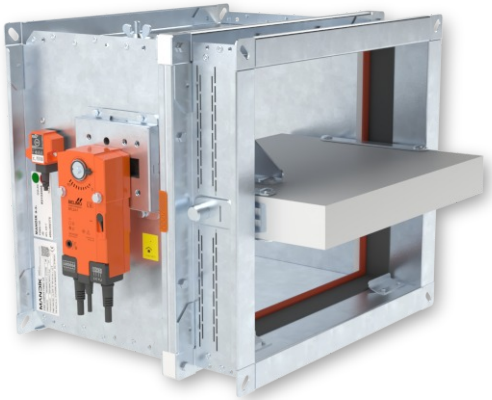

FDMQ 120 mit Stellantrieb

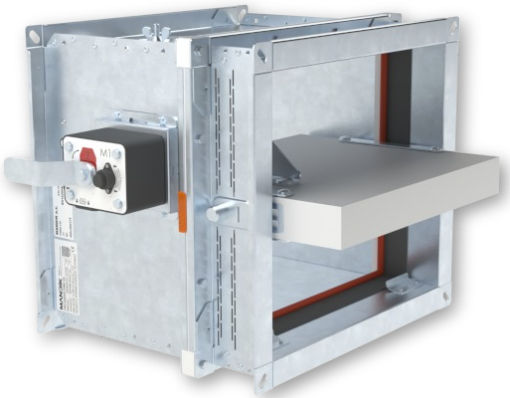

FDMQ 120 mit Handauslösung

Charakteristik der Klappen

- CE Zertifizierung gemäß EN 15650
- Getestet gemäß EN 1366-2
- Brandschutztechnisch geprüft gemäß EN 13501-3+A1
- Dichtheit gemäß EN 1751 über das Klappengehäuse Klasse ATC 3 (alte Markierung „C“) und über das Klappenblatt Klasse 2
- Zyklen C_{10000} gemäß EN 15650
- Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 15650
- EG Konformitätszertifikat: 1391-CPR-XXXX/XXXX
- Leistungserklärung: PM/FDMQ 120/01/XX/X
- Hygienezertifikat: 1.6/pos/19/19b

Betriebsbedingungen

- Um eine einwandfreie Funktion der Brandschutzklappe zu gewährleisten, sind folgende Kriterien zu beachten:
  - Maximale Luftstromgeschwindigkeit 12 m/s, maximale Druckdifferenz 1200 Pa.
  - Es muss eine gleichmäßige Strömungsverteilung innerhalb der Klappe gewährleistet sein.
- Die Brandschutzklappen sind für den Einbau mit der horizontalen Blattachse.
- Die Brandschutzklappen sind für Luft, ohne feste, faserige, klebrige oder aggressive Zusätze bestimmt.
- Die Klappen sind für vor Witterungseinflüssen geschützte Bereiche mit Einstufung der Umgebungsbedingungen der Klasse 3K22, nach EN IEC 60 721-3-3 ed.2. (3K22 wird für geschlossene, temperaturgeregelte Räume verwendet).
- Die Temperatur am Einbauort der Klappe ist im Bereich von -30°C bis +50°C genehmigt.

II. AUSFÜHRUNGEN

Ausführung mit Handauslösung

Ausführung .01

- Die Auslösung der Brandschutzklappe erfolgt mit einer Wärmeschmelzlotsicherung, die bei Erreichung der Nenn-Auslösetemperatur von 72°C die Absperreinrichtung aktiviert.
- Bis zu einer Temperatur von 70°C kommt es nicht zur Selbstauslösung der Absperreinrichtung.
- Schmelzlote auch für Temperaturen 104°C / 147°C lieferbar.




Ausführung .01

VORSICHT:

- Die Handauslösung wird in vier Ausführungen M2 bis M5 hergestellt. Diese unterscheiden sich nur in der Federstärke im inneren, die das Klappenblatt der Brandschutzklappe schließt.
- Für jede Klappengröße ist die Federkraft der Mechanik angegeben → siehe Seiten 18 bis 29
- Es wird nicht Empfohlen eine andere Federkraft der Mechanik, als die vom Hersteller zugeordnet, zu verwenden, sonst kann die Brandschutzklappe beschädigt werden.

Ausführung .11


- Erweitert die Ausführung .01 um einen installierten Endschalter, der die Position “GESCHLOSSEN” signalisiert.
- Der Endschalter wird an der Kabelleitung angeschlossen.
- Detail des Endschalters → siehe Seite 5

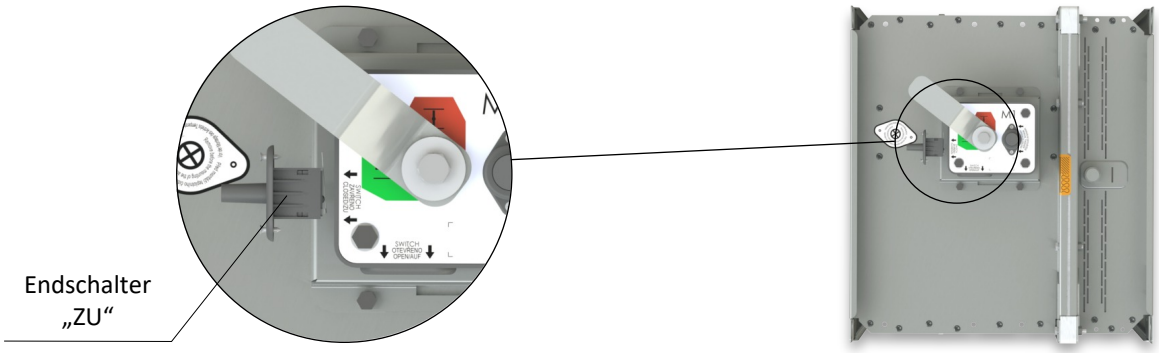

Ausführung .11


Ausführung .80


- Erweitert die Ausführung .01 um zwei installierte Endschalter, die die Positionen “GESCHLOSSEN” und “OFFEN” signalisieren.
- Die Endschalter werden an den Kabelleitungen angeschlossen.
- Detail des Endschalters → siehe Seite 5

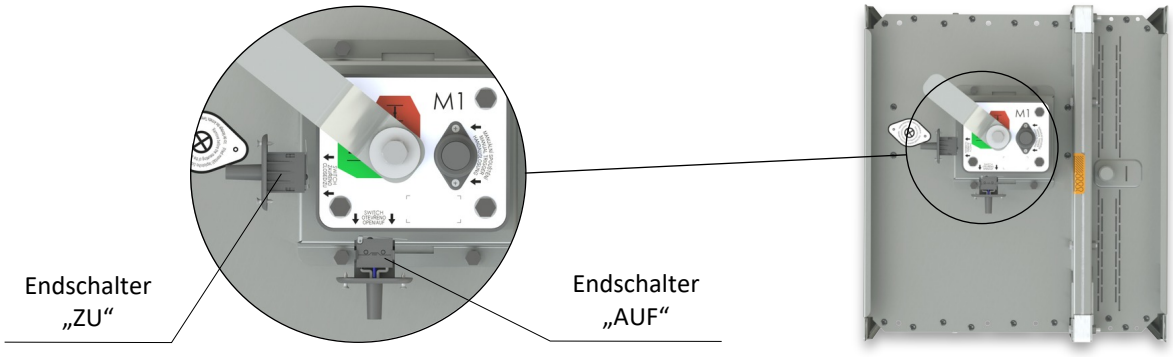

Ausführung .80

Handauslösung

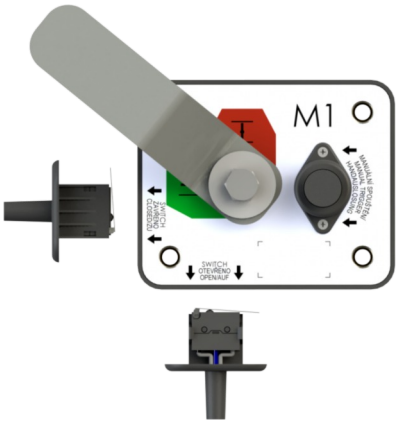

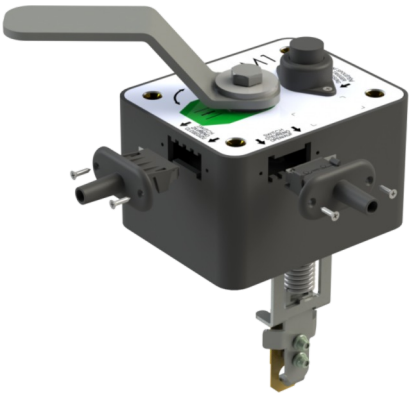




Austausch der Wärmeschmelzlötsicherung:*


1. Der Mechanismus (die Klappe) MUSS sich in der geschlossenen Stellung befinden (gekennzeichnet durch den roten Bereich auf dem Aufkleber).
2. Drücken Sie die Taste „Schließen“.
3. Drücken Sie die Halteklammern der Wärmeschmelzlötsicherung mit einer geeigneten Zange zusammen.
4. Ziehen Sie die Wärmeschmelzlötsicherung aus den Halteklammern heraus.
5. Drücken Sie die Halteklammern der Wärmeschmelzlötsicherung erneut mit einer geeigneten Zange zusammen.
6. Setzen Sie die neue Wärmeschmelzlötsicherung in die Halteklammern ein.

Funktionsprüfung:**

7. Öffnen Sie den Mechanismus (die Klappe), indem Sie den Hebel in die Stellung „Offen“ bewegen (gekennzeichnet durch den grünen Bereich auf dem Aufkleber).
8. Drücken Sie die Taste „Schließen“ und prüfen Sie, ob der Mechanismus ordnungsgemäß schließt. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 mindestens dreimal.

* Der Mechanismus kann zum Austausch der Wärmeschmelzlötsicherung demontiert werden.
** Vorsicht: Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile.

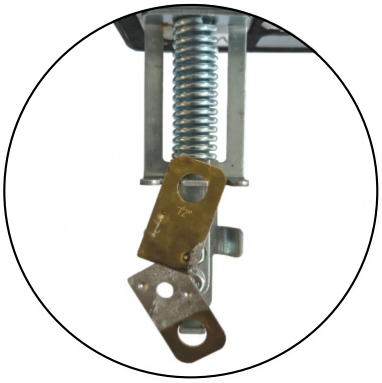

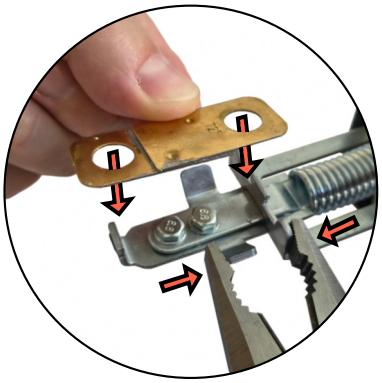





Endschalter G905-300E03W1

<u>Dieser Endschalter kann nach den folgenden zwei Möglichkeiten angeschlossen werden</u>

- ÖFFNUNGSKONTAKT bei der Bewegung des Kontaktarms – Kontakt 1+2 anschließen
- SCHLIESSKONTAKT bei der Bewegung des Kontaktarms – Kontakt 1+4 anschließen

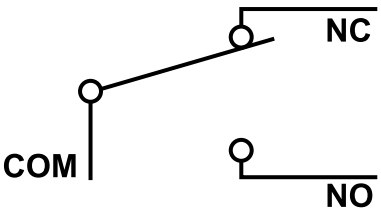

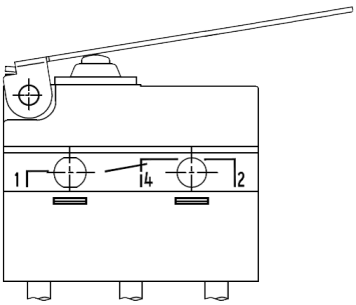




Nennspannung, Strom	AC 230V / 5A
Schutzart	IP 67
Betriebstemperatur	-25°C … +120°C

1(COM) - schwarz
2(NC) - grau
4(NO) - blau

Ausführung mit Stellantrieb


Ausführung .40 und .50

- Die Klappen werden mit Antrieben von Belimo der Reihe BFL, BFN oder BF mit einer Rückholfeder gemäß Klappengröße, und einer thermoelektrischen Auslöseeinrichtung BAT bestückt.
- Nach Anschluss der Versorgungsspannung AC/DC 24V bzw. AC 230 V stellt der Stellantrieb das Klappenblatt in die Betriebsstellung "GEÖFFNET" um und spannt zugleich die Rückholfeder vor. Während der Zeit, in der der Stellantrieb unter Spannung ist, befindet sich das Klappenblatt in der Position "GEÖFFNET" und die Rückholfeder ist vorgespannt. Die Umstellungszeit von "GESCHLOSSEN" auf "GEÖFFNET" bedarf einer Dauer von max. 120 sec.
- Wenn es zur Unterbrechung der Versorgungsspannung des Stellantriebs kommt (Stromabfall, oder durch Drücken der Resettaste an der thermoelektrischen Auslöseeinrichtung BAT), stellt die Rückholfeder das Klappenblatt in die Notstellposition "GESCHLOSSEN". Die Klappenblattumstellungszeit aus der Position "GEÖFFNET" in die Position "GESCHLOSSEN" dauert max. 20 sec.
- Wird die Stromversorgung wiederhergestellt (das Klappenblatt kann sich in beliebiger Lage befinden), bringt der Stellantrieb das Klappenblatt wieder in die Betriebsstellung "GEÖFFNET" .
- Zum Bestandteil des Stellantriebs gehört die thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT mit zwei Schmelzlotsicherungen Tf1 und Tf2.
- Diese Sicherungen werden aktiviert sobald eine Temperatur von 72°C überschritten wird (Sicherung Tf1 bei Überschreitung der Kanalaussentemperatur, Tf2 bei Überschreitung der Kanalinnentemperatur). Die thermoelektrische Auslöseeinrichtung kann auch mit einer Schmelzlotsicherung Tf2 des Typs ZBAT 95/120/140 (es ist notwendig, dies in der Bestellung anzugeben) ausgestattet werden. In diesem Fall beträgt die Auslösetemperatur im Luftkanal +95°C, +120°C, +140°C.
- Nach dem Auslösen der Schmelzlotsicherung Tf1 oder Tf2 ist die Spannungsversorgung dauerhaft und unwiderruflich unterbrochen und der Stellantrieb stellt das Klappenblatt mit Hilfe der vorgespannten Rückholfeder in die Notstellposition "GESCHLOSSEN".
- Die Klappenstellung "AUF" und "ZU" wird durch zwei integrierte Endlagenschalter signalisiert.

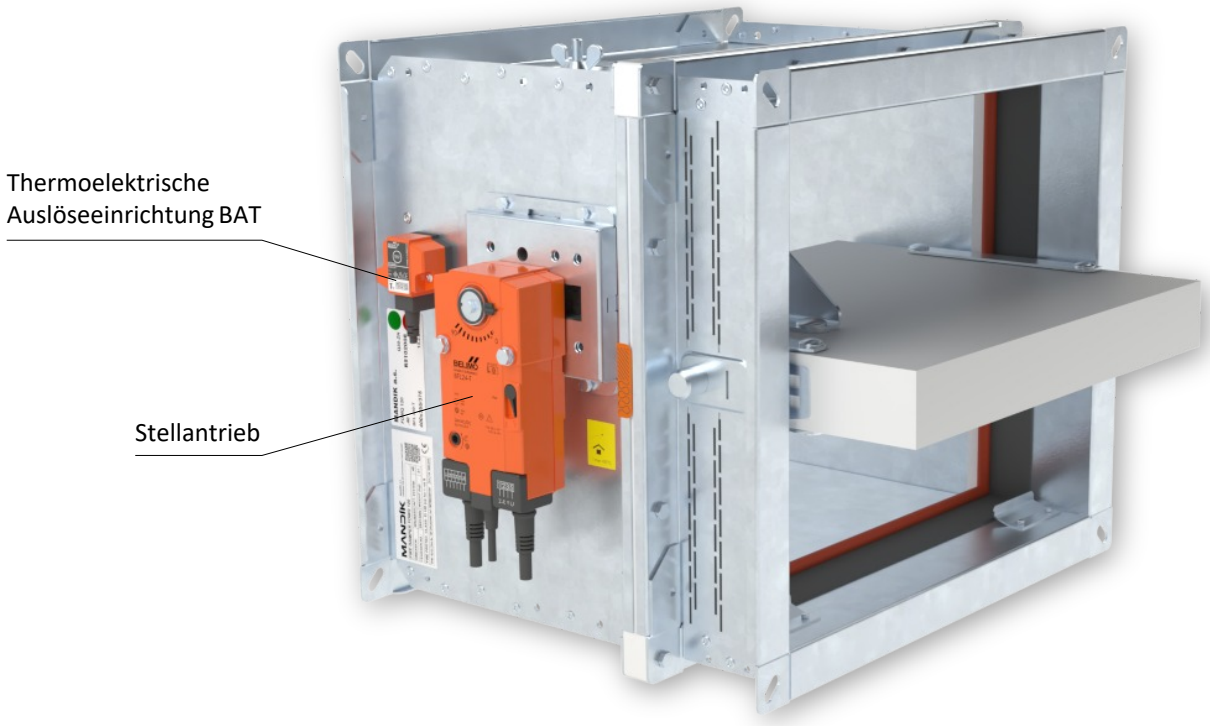


Ausführung .40 und .50

Stellantrieb BELIMO BFL 230-T(-ST)

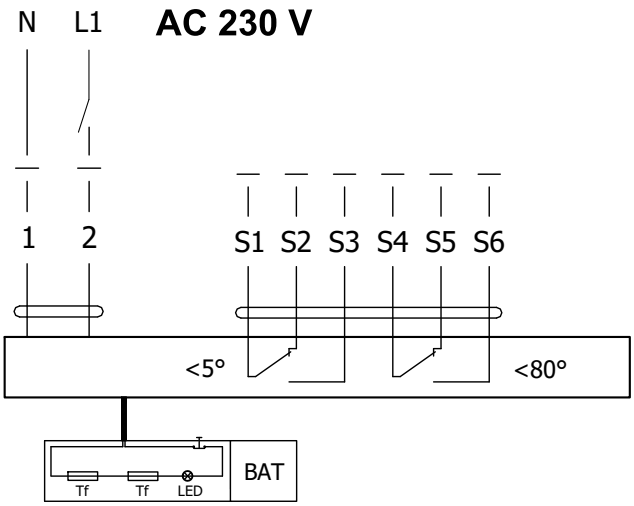


Stellantrieb BELIMO BFL 24-T(-ST)

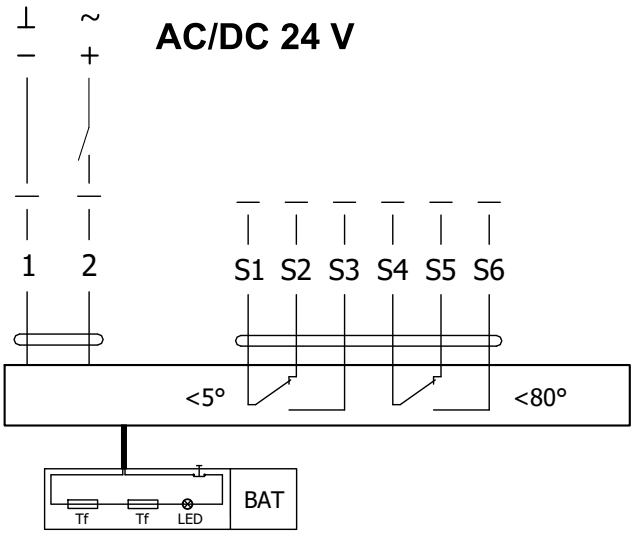




Stellantrieb BELIMO BFL 230-T(-ST), BFL 24-T(-ST)		
Stellantrieb BELIMO - 4 Nm/ 3 Nm Feder	**BFL 230-T(-ST)**	**BFL 24-T(-ST)**
Versorgungsspannung	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Leistungsbedarf - während der Öffnung - in Ruhestellung	2,6 W 0,7 W	2,0 W 0,7 W
Dimensionierung	4 VA (Imax 4 A @ 5 ms)	2,8 VA (Imax 2,9 A @ 5 ms)
Schutzklasse	II	III
Schutzart	IP 54	
Laufzeit - Stellantrieb - Notstellfunktion	< 60 s ~ 20 s	
Umgebungstemperatur - Normalbetrieb - Sicherheitsfall - Lagertemperatur	 -30°C … +55°C Das Erreichen der Sicherheitsstellung ist bis max. 75°C [167°F] gewährleistet. -40°C … +55°C	
Anschluss - Stellantrieb - Hilfsschalter	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm² (BFL 2xx-T-ST) mit 3 poligem Stecker kabel 1 m, 6 x 0,75 mm² (BFL 2xx-T-ST) mit 6 poligem Stecker	
Ansprechtemperatur Temperatursicherung	Kanalaussentemperatur +72°C Kanalinnentemperatur +72°C	

Stellantrieb BELIMO BFN 230-T(-ST)

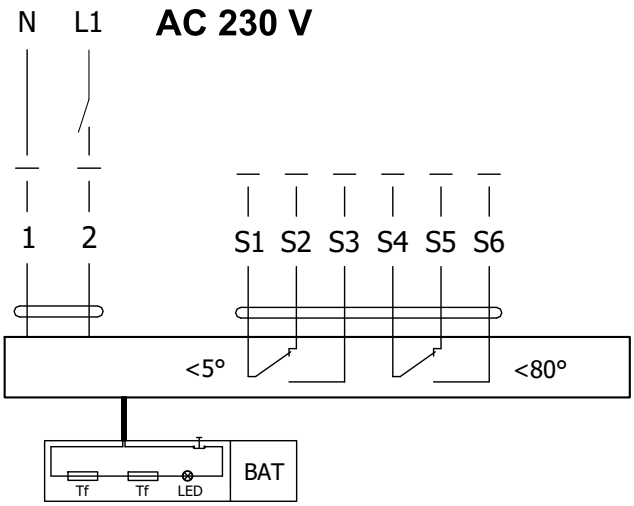


Stellantrieb BELIMO BFN 24-T(-ST)

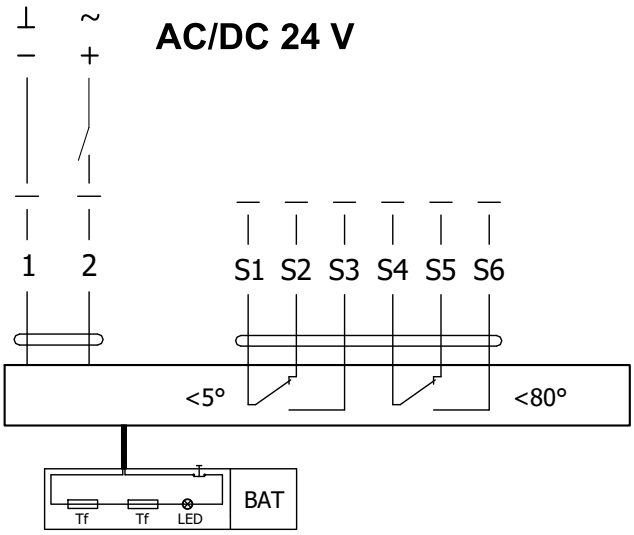




Stellantrieb BELIMO BFN 230-T(-ST), BFN 24-T(-ST)		
Stellantrieb BELIMO - 9 Nm/ 7 Nm Feder	**BFN 230-T(-ST)**	**BFN 24-T(-ST)**
Versorgungsspannung	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Leistungsbedarf - während der Öffnung - in Ruhestellung	3,5 W 1,3 W	3,2 W 1,2 W
Dimensionierung	6,5 VA (Imax 4 A @ 5 ms)	4,3 VA (Imax 2,9 A @ 5 ms)
Schutzklasse	II	III
Schutzart	IP 54	
Laufzeit - Stellantrieb - Notstellfunktion	< 60 s ~ 20 s	
Umgebungstemperatur - Normalbetrieb - Sicherheitsfall - Lagertemperatur	 -30°C … +55°C Das Erreichen der Sicherheitsstellung ist bis max. 75°C [167°F] gewährleistet. -40°C … +55°C	
Anschluss - Stellantrieb - Hilfsschalter	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm² (BFN 2xx-T-ST) mit 3 poligem Stecker kabel 1 m, 6 x 0,75 mm² (BFN 2xx-T-ST) mit 6 poligem Stecker	
Ansprechtemperatur Temperatursicherung	Kanalaussentemperatur +72°C Kanalinnentemperatur +72°C	

Stellantrieb BELIMO BF 230-TN(-ST)

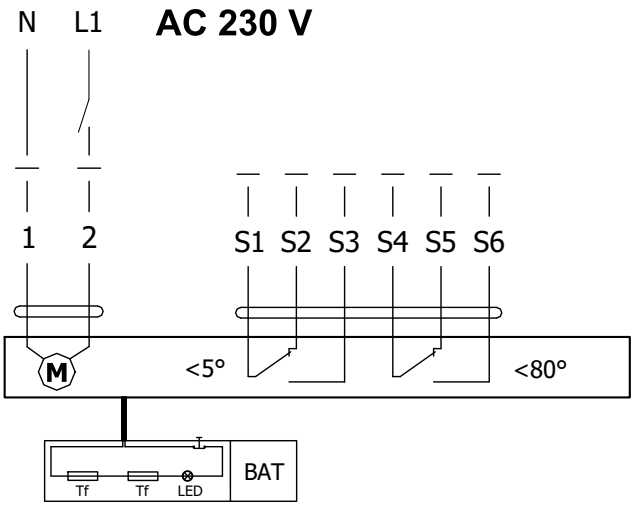

Stellantrieb BELIMO BF 24-TN (-ST)

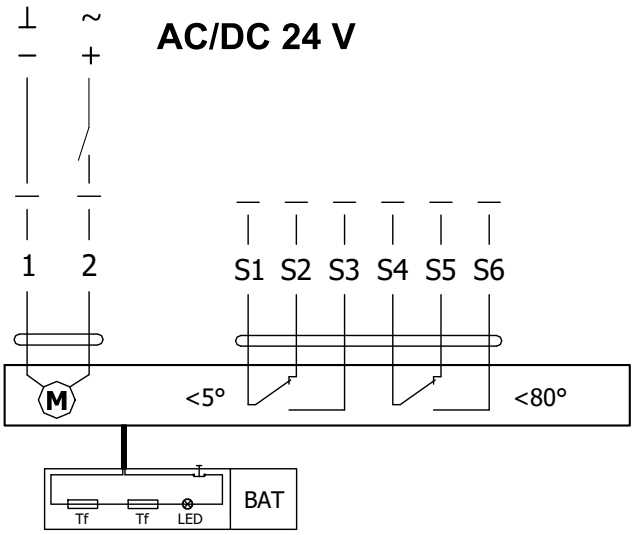




Stellantrieb BELIMO BF 230-TN(-ST), BF 24-TN(-ST)		
Stellantrieb BELIMO - 18 Nm/ 12 Nm Feder	**BF 230-TN(-ST)**	**BF 24-TN(-ST)**
Versorgungsspannung	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Leistungsbedarf - während der Öffnung - in Ruhestellung	8,5 W 3 W	7 W 2 W
Dimensionierung	11 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)	10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Schutzklasse	II	III
Schutzart	IP 54	
Laufzeit - Stellantrieb - Notstellfunktion	120 s ~ 16 s	
Umgebungstemperatur - Normalbetrieb - Sicherheitsfall - Lagertemperatur	 -30°C … +50°C Das Erreichen der Sicherheitsstellung ist bis max. 75°C [167°F] gewährleistet. -40°C … +50°C	
Anschluss - Stellantrieb - Hilfsschalter	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm² (BF 2xx-TN-ST) mit 3 poligem Stecker kabel 1 m, 6 x 0,75 mm² (BF 2xx-TN-ST) mit 6 poligem Stecker	
Ansprechtemperatur Temperatursicherung	Kanalaussentemperatur +72°C Kanalinnentemperatur +72°C	


Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT

- Falls es zur Unterbrechung der thermischen Sicherung Tf1 kommt (Kanalaussentemperatur), ist es notwendig den ganzen Stellantrieb auszutauschen. Die Thermo-elektrische Auslöseeinrichtung BAT ist ein festes Bestandteil des Antriebs.
- Falls es zur Unterbrechung der thermischen Sicherung Tf2 kommt (Kanalinnentemperatur), wird nur dieses Ersatzteil ZBAT 72 (95/120/140) ausgetauscht.
- Löst eine von beiden Temperatursicherungen aus, so wird die Stromversorgung dauerhaft unterbrochen.
- Die Funktion (Stromabfall) kann durch den Testknopf geprüft werden.
- Die Montage wird druch die angebrachten selbst-schneidenden Schrauben umgesetzt.




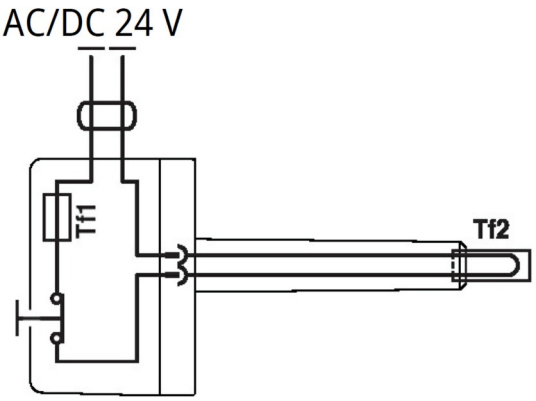


BELIMO ZBAT 72
Schwarz (BK) = 72°C (Standard)

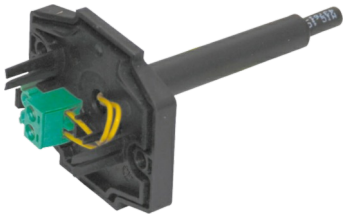


BELIMO ZBAT 95
Grau (GY) = 95°C

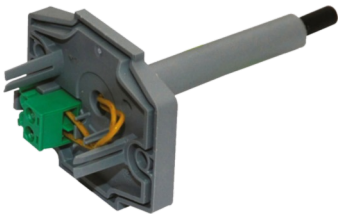

BELIMO ZBAT 120
Orange (OG) = 120°C

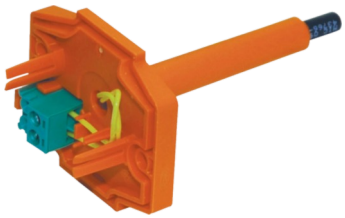

BELIMO ZBAT 140
Rot (RD) = 140°C

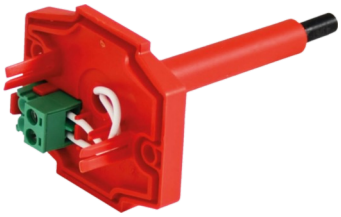

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung ZBAT 72 (95/120/140)	
Versorgungsspannung	AC/DC 24 V 50/60Hz
Versorgungsspannung	1 A
Durchgangswiderstand AC/DC	<1 Ω
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 54
Sondenlänge	65 mm
Umgebungstemperatur Lagertemperatur Umgebungsfeuchte	-30°C … +50°C -40°C … +50°C max. 95% - nicht kondensierend
Anschluss	Kabel 1 m, 2 x 0.5 mm², temperaturbeständig Betaflam bis 145°C
Ansprechtemperatur Temperatursicherung	Kanalinnentemperatur 72 (95/120/140)°C Kanalaussentemperatur 72 (95/120/140)°C

Ausführung .40 und .40ST

- Ausführung .40, .40ST mit Servoantrieb. Die Spannung beträgt AC 230 V. Ausführung .40 ist mit einem Servoantrieb BF 230-TN (BFL 230-T, BFN 230-T) ausgestattet. Ausführung .40ST ist mit einem BF 230-TN-ST Servoantrieb mit Stecker (BFL 230-T-ST, BFN 230-T-ST) ausgestattet.
- Die Signalisierung der Stellungen „AUF“ und „ZU“ des Klappenblatts erfolgt über zwei eingebaute, fest montierte Endschalter.
- Anschlussplan → siehe Seiten 7-9

Ausführung .50 und .50ST


- Ausführung .50, .50ST mit Servoantrieb. Die Spannung beträgt 24 V DC. Ausführung .50 ist mit einem Servoantrieb BF 24-TN (BFL 24-T, BFN 24-T) ausgestattet. Ausführung .50ST ist mit einem BF 24-TN-ST Servoantrieb mit Stecker (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) ausgestattet.
- Die Signalisierung der Stellungen „AUF“ und „ZU“ des Klappenblatts erfolgt über zwei eingebaute, fest montierte Endschalter.
- Anschlussplan → siehe Seiten 7-9

Ausführung mit Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung

Ausführung .63

- Ausführung mit Kommunikations- und Stromversorgungsgerät BKN 230-24-MOD zusammen mit Servoantrieb und Stecker BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) dient zur Kommunikation mit Steuerungssystemen über Modbus RTU bzw BACnet MS-Protokoll /TP.
- Die Steuerung erfolgt über den klassischen RS-485-Bus.
- Die Parametrierung der Kommunikation erfolgt über DIP-Schalter.
- BKN 230-24-MOD kann separat installiert werden, ohne Verbindung zu einer übergeordneten Steuerung, in diesem Fall muss eine Brücke zwischen den Klemmen 1 und 4 installiert werden.
- Den Betriebszustand “STÖRUNG” kann durch Drücken der Taste BAT oder durch Unterbrechung der Versorgungsspannung (z. B. Signal von BMZ) erreicht werden.

Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung BKN 230-24-MOD, mit Stellantrieb BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST)

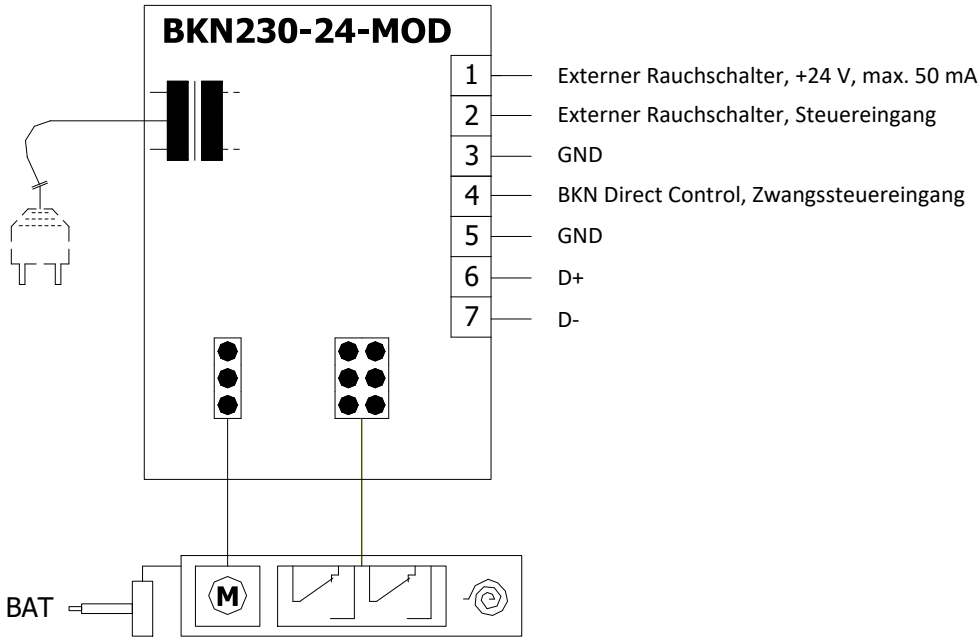


Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung BKN 230-24-MOD	
Versorgungsspannung	AC 230 V 50/60Hz
Leistungsbedarf	3 W (Betriebsstellung)
Dimensionierung	14 VA (inkl. Stellantrieb)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40
Umgebungstemperatur Lagertemperatur	-20°C … +50°C -40°C … +80°C
Anschluss- Netz - Stellantrieb - Terminal	kabel 0,9 m mit einem EURO Stecker Typ 26 6-poliger Stecker, 3-poliger Stecker Schraubenklemmen für Leiter 2x1,5 mm²

Stellantrieb BF 230-TN (BFL 230-T, BFN 230-T) mit Modbus RTU Kommunikation kann auf Anfrage mit BKN 230-MOD geliefert werden.

Ausführung .R3

- Ausführung .R3 mit Servoantrieb und optischem Rauchmelder ORS 144 K. Die Ausführung .R3 mit Spannung AC 230 V ist mit einem Kommunikations- und Stromversorgungsgerät LRZ Basis und Stellantrieb BF 24-TN (BFL 24-T, BFN 24-T) ausgestattet.
- Bei Rauchausbreitung im Lüftungskanal aktiviert der optische Rauchmelder den Alarmzustand und schaltet damit die Relaiskontakte und trennt die Stromversorgung des Stellantriebs.
- Die Klappenstellungsanzeige "AUF" und "ZU" wird durch zwei eingebaute, feste Endlagenschalter geliefert.
- Der Rauchmelder ORS 144 K hat keinen Alarmspeicher, das bedeutet, dass im Falle einer Alarmauslösung sich der Kontakt des Sicherheitsrelais öffnet, sobald die Messkammer wieder rauchfrei ist, setzt er sich wieder automatisch zurück.
- Die LRZ-Basis erfasst die Meldung des Rauchmelders ORS 144 K und speichert den Alarmstatus, der am Modul zurückgesetzt werden muss.
- Der Rauchmelder wird auf dem Verlängerungsteil der Klappe montiert, das 180 mm lang ist. Diese Länge muss bei der Auslegung der nachgeschalteten Leitung zur Gesamtlänge der Klappe addiert werden.

Einstellung und Verkabelung LRZ Basis an der FDMQ 120 mit dem ORS 144 K

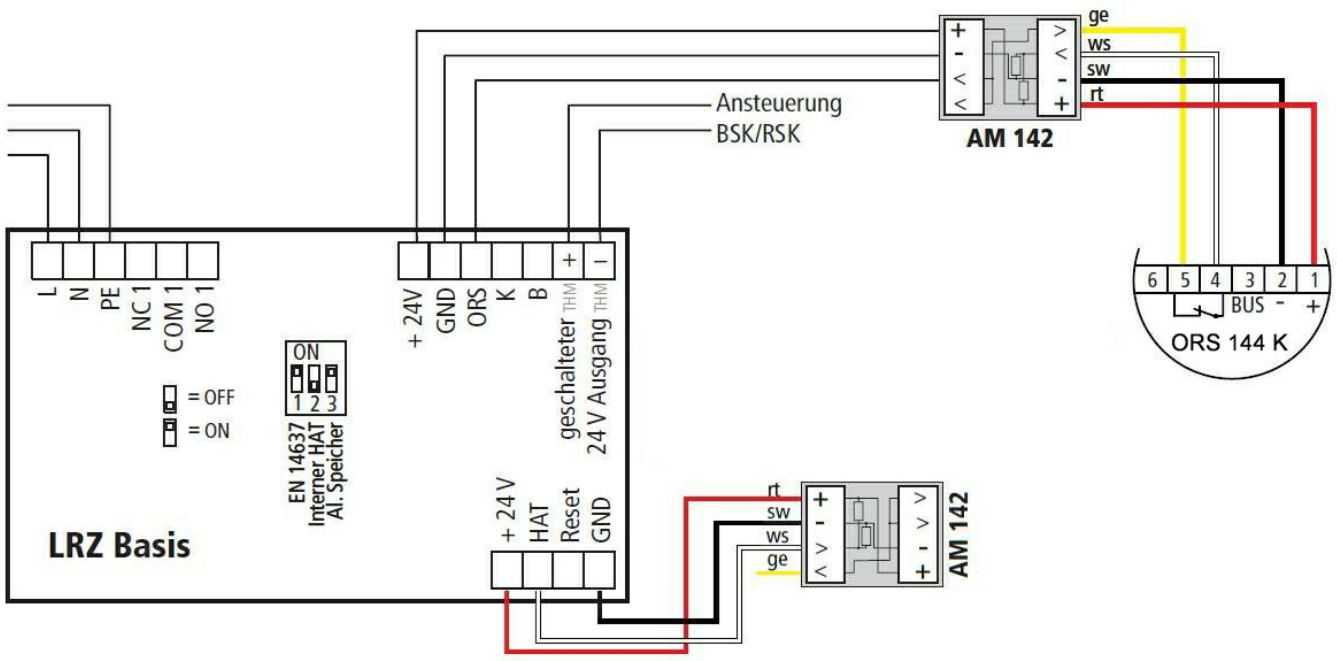

Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung LRZ Basis	
Versorgungsspannung	AC 230 V 50/60Hz
Leistungsbedarf	9,6 W (Betriebsstellung)
Dimensionierung	13,8 VA (inkl. Stellantrieb)
Schutzklasse	I
Schutzart - Aufputzmontage - Kabeleinführung von hinten	IP 65 IP 30
Umgebungstemperatur Lagertemperatur	-10°C … +50°C -10°C … +60°C
Anschluss - Netz - Stellantrieb - Optischer Rauchmelder	Schraubklemmen für Leiter 2x1,5 mm²

Optischer Rauchschalter ORS 144 K und Montageadapter 143A/ 164K

- Der optische Rauchmelder ORS 144 K wird zur frühzeitigen Erkennung von Rauch in Räumen oder in Lüftungsleitungen eingesetzt.
- Der Sensor funktioniert auf dem Prinzip der Lichtstreuung. Im inneren der Kammer des Rauchmelders befindet sich eine Lichtquelle und ein Empfänger, wo im Normalfall der Empfänger kein Licht empfängt. Erst wenn in die Kammer Rauch hineingelangt, wird das Licht abgeleitet und der Empfänger wird dadurch angesprochen.
- Der Rauchmelder wird direkt an die LRZ Basis genauso wie der Stellantrieb der Brandschutzklappe angeschlossen - Ausführung .R3. Im Falle einer Rauchdetektion wird die Klappe in die Sicherheitsstellung umgestellt.
- Durch die frühzeitige Raucherkennung kann effektiv die Verbreitung in das Lüftungssystem verhindert werden. Der Rauchmelder kann außer der Rauchdetektion zwischen einer leichten oder straken Kontaminierung unterscheiden und z.B. einen hohen Anteil an Staub signalisieren.
- Der Rauchmelder ORS 144 K hat keinen Alarmspeicher, das bedeutet, dass im Falle einer Alarmauslösung sich der Kontakt des Sicherheitsrelais öffnet, sobald die Messkammer wieder rauchfrei ist, setzt er sich wieder automatisch zurück.
- Der Rauchmelder ORS 144 K wird mit einem Montageadapter 143A Lüftungskanäle mit einer Höhe bis 500 mm, oder mit einem Montageadapter 164K für Lüftungskanäle größer als 500 mm Höhe geliefert.
- An den PIN 3 kann mit Hilfe der RS-BUS Kommunikation eine externe Einrichtung angeschlossen werden, die den Zustand des Sensors signalisiert. PIN 6 hat keine Anschlussmöglichkeit im Sensor und ist nur ein Bestandteil der Konstruktion.

ORS 144 K





Montageadapter 143A




Montageadapter 164K



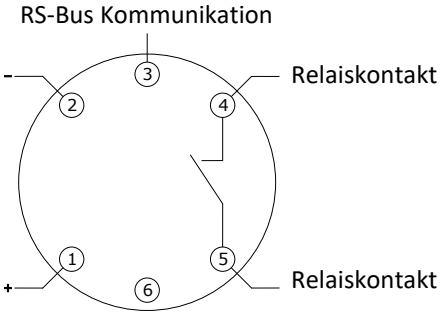


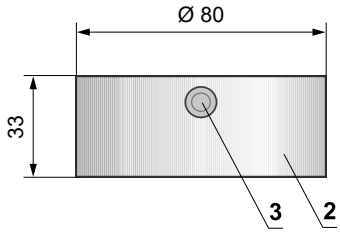

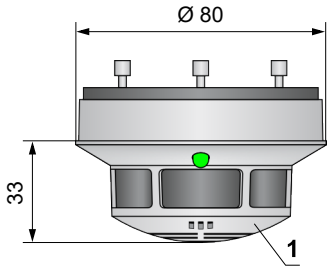

Relaiskontakte		LED	
Betriebszustand	4 5	Grün	beleuchtet
Leicht verschmutz		Grün / Gelb	blinkt
Stark verschmutz		Grün / Gelb	blinkt
Störung	4 5	Gelb	beleuchtet
Alarm		Rot	beleuchtet
Spannungslos		Off	–


1 ORS 144 K
2 Montageadapter 143A/ 164K
3 Seitlicher Leitungseingang Ø 9mm
4 Rückseite Leitungseingang Ø 9mm
5 Schraubloch Ø 4,5 mm
6 Schraubloch Ø 3,7 mm

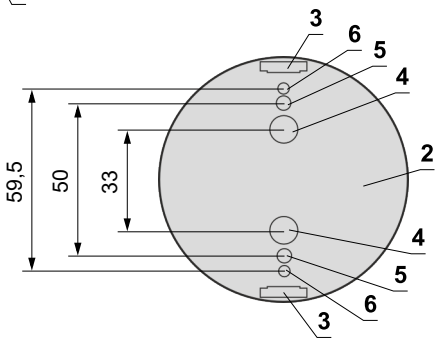

Optischer Rauchschalter ORS 144 K mit Montageadapter 143A/ 164K	
Nennspannung	18 … 28 V DC
Restwelligkeit	≤ 200 mV
Stromverbrauch des Rauchschalters (ohne Stellantrieb)	max. 22 mA
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	-20°C … +75°C
Betriebsumgebungstemperatur	+70°C
Anschluss - Steuereinheit LRZ Basis	1 m Kabel verbunden mit den Terminalen 1, 2, 4 und 5


III. ABMESSUNGEN

FDMQ 120 mit Handsteuerung - Standardbaulänge 375 mm

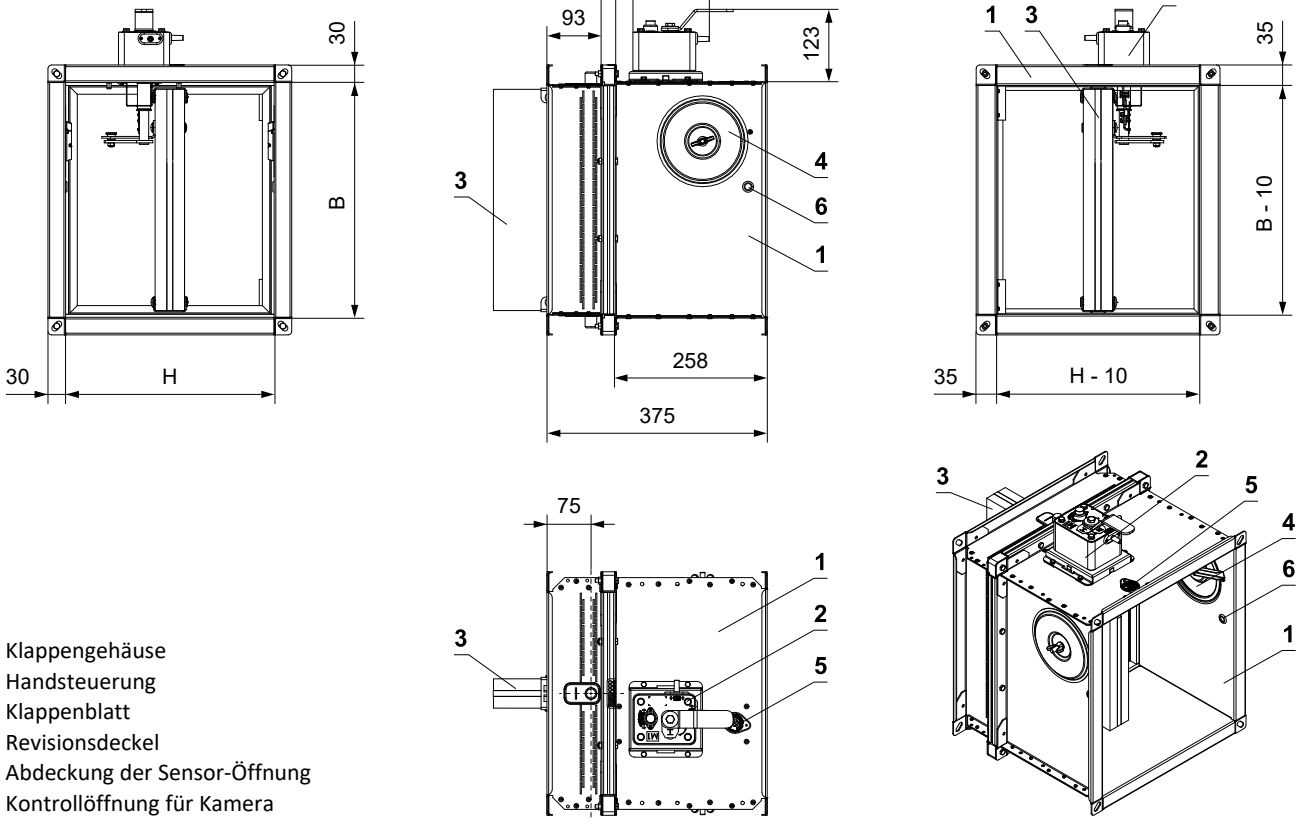

1 Klappengehäuse
2 Handsteuerung
3 Klappenblatt
4 Revisionsdeckel
5 Abdeckung der Sensor-Öffnung
6 Kontrollöffnung für Kamera


FDMQ 120 mit Stellantrieb - Standardbaulänge 375 mm

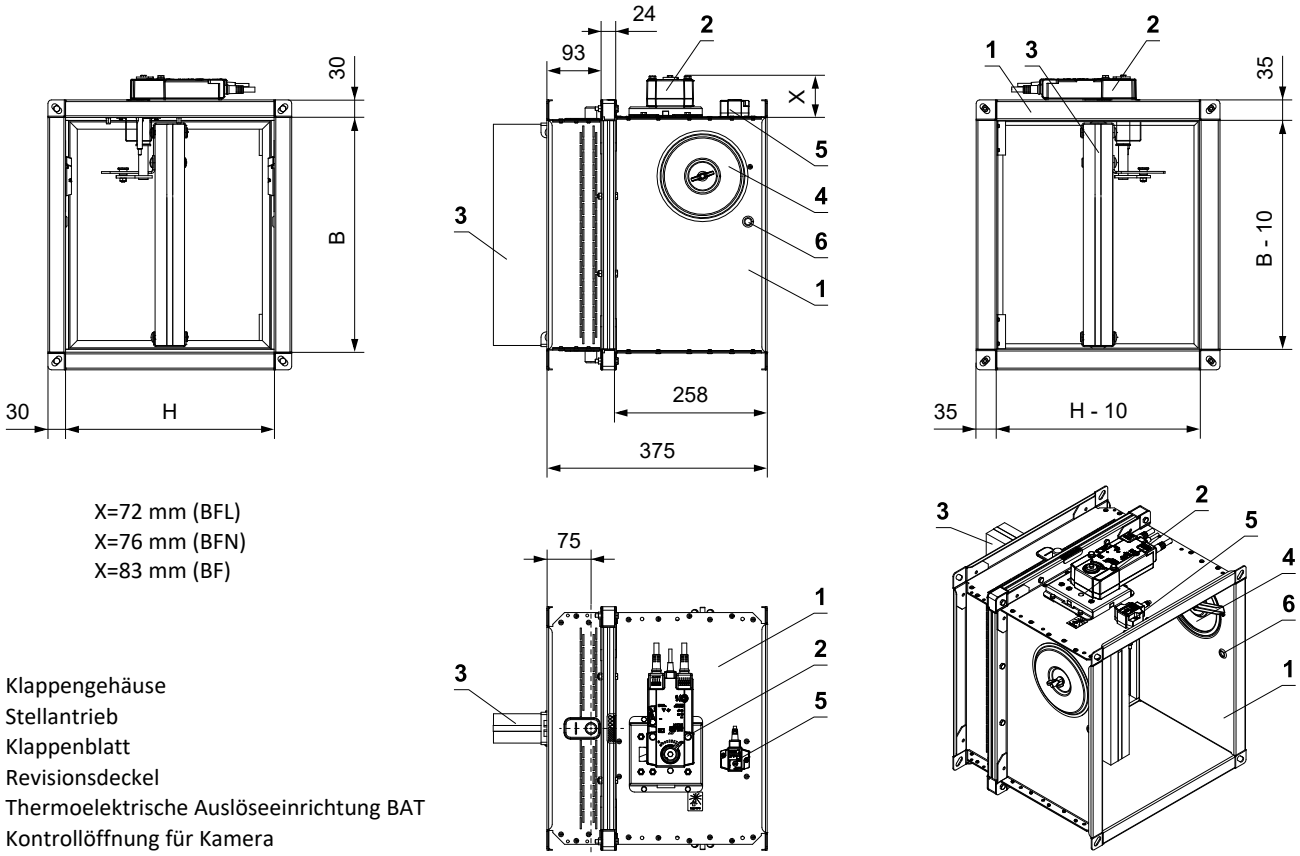



X=72 mm (BFL)
X=76 mm (BFN)
X=83 mm (BF)


1 Klappengehäuse
2 Stellantrieb
3 Klappenblatt
4 Revisionsdeckel
5 Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT
6 Kontrollöffnung für Kamera


FDMQ 120 mit Handsteuerung - Standardbaulänge 500 mm

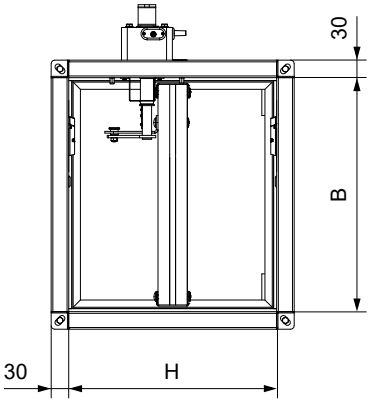

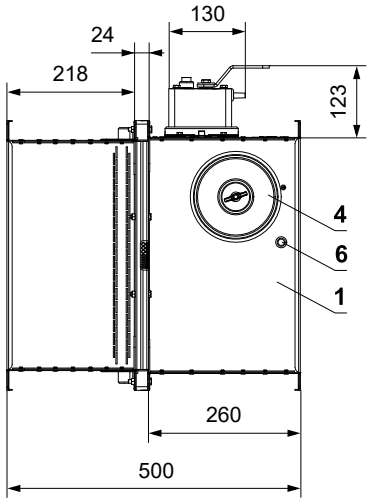

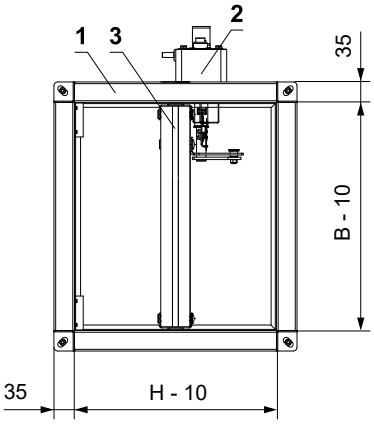


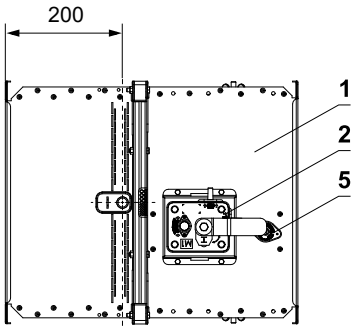


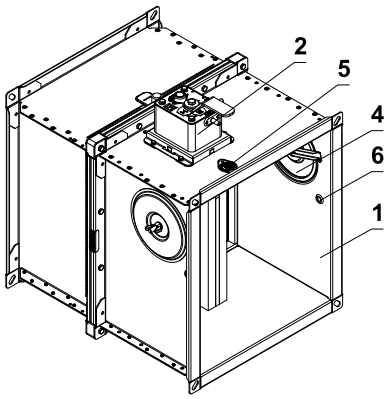



1 Klappengehäuse
2 Handsteuerung
3 Klappenblatt
4 Revisionsdeckel
5 Abdeckung der Sensor-Öffnung
6 Kontrollöffnung für Kamera


FDMQ 120 mit Stellantrieb - Standardbaulänge 500 mm

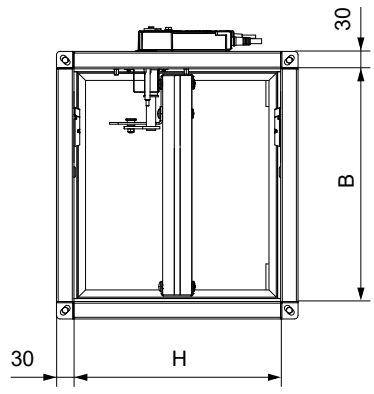

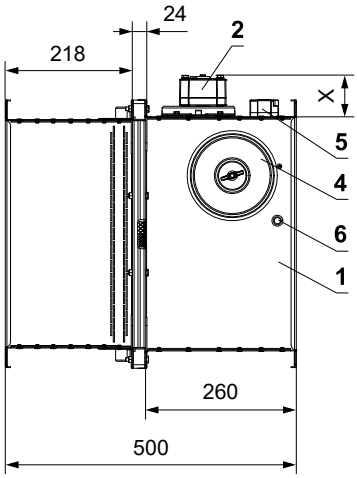

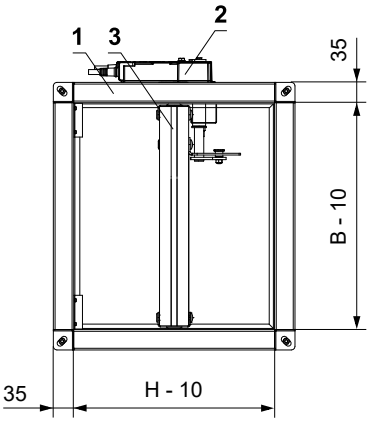

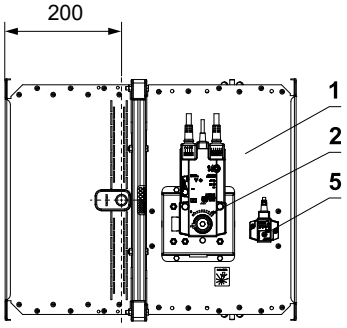

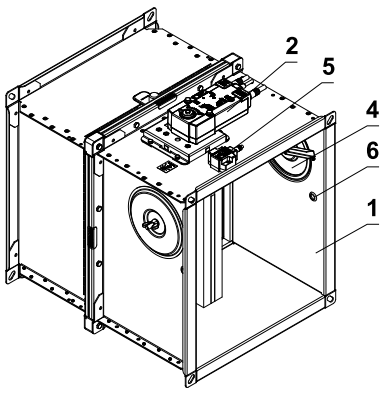


X=72 mm (BFL)
X=76 mm (BFN)
X=83 mm (BF)

1 Klappengehäuse
2 Stellantrieb
3 Klappenblatt
4 Revisionsdeckel
5 Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT
6 Kontrollöffnung für Kamera


Klappenblattüberstände

- Klappenblattüberstände in Offenstellung um den Wert „a“ oder „c“. Diese Werte sind im Kapitel Technische Parameter aufgeführt → siehe Seiten 18 bis 29

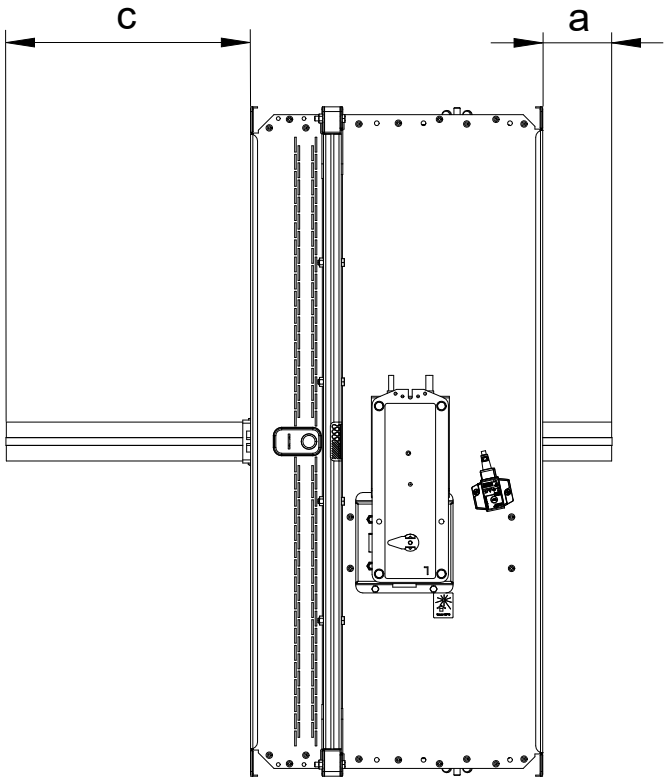


Werte "a" und "c" müssen bei der Projektierung der nachfolgenden lufttechnischen Leitungen berücksichtigt werden.

Flanschanschluss der Klappe – Bedienseite

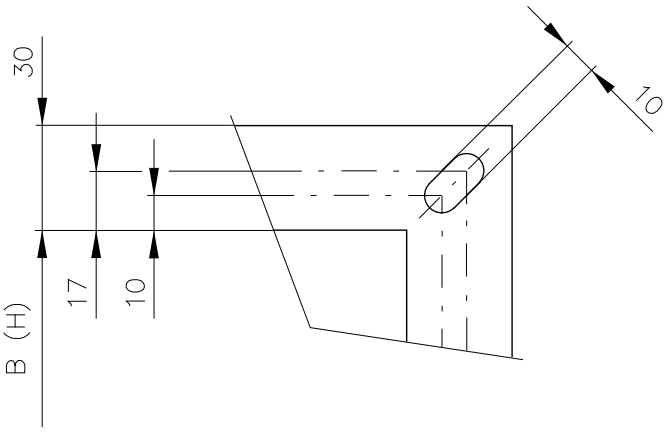

Flanschanschluss der Klappe – Einbauseite

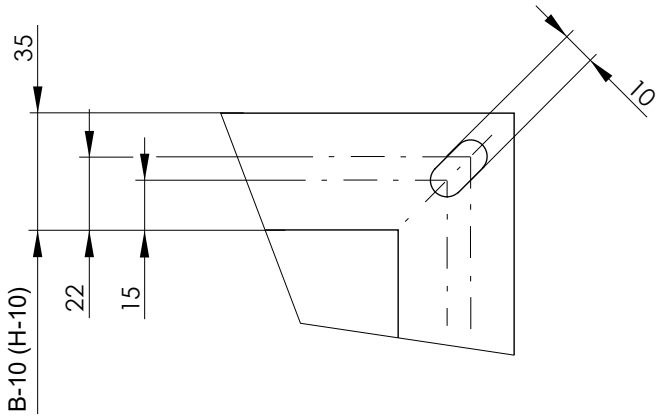

Die Flansche der Klappen sind in den Ecken mit Langlöcher versehen.

Technische parameter

Standardbaulänge 375 mm

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
150 x	150	-	-	8,4	8,5	0,0094	BFL	M2
	180	-	13	8,8	8,9	0,0131		
	200	-	23	9	9,2	0,0156		
	225	-	35,5	9,4	9,5	0,0188		
	250	-	48	9,7	9,8	0,0219		
	280	-	63	10,1	10,2	0,0256		
	300	-	73	10,4	10,5	0,0281		
	315	-	80,5	10,6	10,7	0,0300		
	355	-	100,5	11,1	11,2	0,0350		
	400	-	123	11,7	11,8	0,0406		
	450	-	148	12,3	12,5	0,0469		
	500	-	173	13	13,2	0,0531		
	550	-	198	13,6	13,8	0,0594		
	560	-	203	13,8	14	0,0606		
	600	-	223	14,3	14,5	0,0656		
	630	-	238	14,7	14,9	0,0694		
180 x	150	-	-	8,8	8,9	0,0116	BFL	M2
	180	-	13	9,2	9,4	0,0163		
	200	-	23	9,6	9,7	0,0194		
	225	-	36	10	10,1	0,0233		
	250	-	48	10,4	10,5	0,0271		
	280	-	63	10,8	11	0,0318		
	300	-	73	11,1	11,3	0,0349		
	315	-	80,5	11,4	11,6	0,0372		
	355	-	100,5	12	12,2	0,0434		
	400	-	123	12,7	12,9	0,0504		
	450	-	148	13,5	13,7	0,0581		
	500	-	173	14,3	14,5	0,0659		
	550	-	198	15,1	15,3	0,0736		
	560	-	203	15,2	15,5	0,0752		
	600	-	223	15,8	16,1	0,0814		
	630	-	238	16,3	16,5	0,0860		
	650	3	248	16,6	16,9	0,0891		
	700	28	273	17,4	17,6	0,0969	BFN	
	710	33	278	17,5	17,8	0,0984		
	750	53	298	18,1	18,4	0,1046		
	800	78	323	18,9	19,2	0,1124		
200 x	150	-	-	9	9,2	0,0131	BFL	M2
	180	-	13	9,6	9,7	0,0184		
	200	-	23	9,9	10,1	0,0219		
	225	-	36	10,4	10,5	0,0263		
	250	-	48	10,8	11	0,0306		
	280	-	63	11,3	11,5	0,0359		
	300	-	73	11,7	11,8	0,0394		
	315	-	80,5	11,9	12,1	0,0420		
	355	-	100,5	12,6	12,8	0,0490		
	400	-	123	13,4	13,6	0,0569		
	450	-	148	14,3	14,5	0,0656		
	500	-	173	15,2	15,4	0,0744		
	550	-	198	16	16,3	0,0831		
	560	-	203	16,2	16,4	0,0849		
	600	-	223	16,9	17,1	0,0919		
	630	-	238	17,4	17,6	0,0971		
200 x	650	3	248	17,7	18	0,1006	BFL	M2
	700	28	273	18,6	18,8	0,1094	BFN	
	710	33	278	18,7	19	0,1111		
	750	53	298	19,4	19,7	0,1181		
	800	78	323	20,2	20,5	0,1269		
225 x	150	-	-	9,4	9,5	0,0150	BFL	M2
	180	-	13	10	10,1	0,0210		
	200	-	23	10,4	10,5	0,0250		
	225	-	36	10,9	11	0,0300		
	250	-	48	11,3	11,5	0,0350		
	280	-	63	11,9	12,1	0,0410		
	300	-	73	12,3	12,5	0,0450		
	315	-	80,5	12,6	12,8	0,0480		
	355	-	100,5	13,4	13,6	0,0560		
	400	-	123	14,3	14,5	0,0650		
	450	-	148	15,3	15,5	0,0750		
	500	-	173	16,2	16,5	0,0850		
	550	-	198	17,2	17,4	0,0950		
	560	-	203	17,4	17,6	0,0970		
	600	-	223	18,1	18,4	0,1050		
	630	-	238	18,7	19	0,1110	BFN	
	650	3	248	19,1	19,4	0,1150		
	700	28	273	20	20,3	0,1250		
	710	33	278	20,2	20,5	0,1270		
	750	53	298	21	21,3	0,1350		
	800	78	323	21,9	22,2	0,1450		
250 x	150	-	-	9,7	9,8	0,0169	BFL	M2
	180	-	13	10,4	10,5	0,0236		
	200	-	23	10,8	11	0,0281		
	225	-	36	11,3	11,5	0,0338		
	250	-	48	11,9	12,1	0,0394		
	280	-	63	12,6	12,7	0,0461		
	300	-	73	13	13,2	0,0506		
	315	-	80,5	13,3	13,5	0,0540		
	355	-	100,5	14,2	14,4	0,0630		
	400	-	123	15,2	15,4	0,0731		
	450	-	148	16,2	16,5	0,0844		
	500	-	173	17,3	17,6	0,0956		
	550	-	198	18,3	18,6	0,1069		
	560	-	203	18,6	18,8	0,1091		
	600	-	223	19,4	19,7	0,1181	BFN	M3
	630	-	238	20	20,3	0,1249		
	650	3	248	20,4	20,8	0,1294		
	700	28	273	21,5	21,8	0,1406		
	710	33	278	21,7	22	0,1429		
	750	53	298	22,5	22,9	0,1519		
	800	78	323	23,5	23,9	0,1631		
280 x	150	-	-	10,1	10,2	0,0191	BFL	M2
	180	-	13	10,8	11	0,0268		
	200	-	23	11,3	11,5	0,0319		
	225	-	36	11,9	12,1	0,0383		
	250	-	48	12,6	12,7	0,0446		
	280	-	63	13,3	13,5	0,0523		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
280 x	300	-	73	13,8	14	0,0574	BFL	M2
	315	-	80,5	14,1	14,3	0,0612		
	355	-	100,5	15,1	15,3	0,0714		
	400	-	123	16,2	16,4	0,0829		
	450	-	148	17,4	17,6	0,0956		
	500	-	173	18,6	18,8	0,1084		
	550	-	198	19,7	20	0,1211		
	560	-	203	20	20,3	0,1237	BFN	
	600	-	223	20,9	21,2	0,1339		
	630	-	238	21,6	21,9	0,1415		
	650	3	248	22	22,4	0,1466		
	700	28	273	23,2	23,6	0,1594		
	710	33	278	23,4	23,8	0,1619		
	750	53	298	24,3	24,7	0,1721		M3
	800	78	323	25,5	25,9	0,1849		
300 x	150	-	-	10,4	10,5	0,0206	BFL	M2
	180	-	13	11,1	11,3	0,0289		
	200	-	23	11,7	11,8	0,0344		
	225	-	36	12,3	12,5	0,0413		
	250	-	48	13	13,2	0,0481		
	280	-	63	13,8	14	0,0564		
	300	-	73	14,3	14,5	0,0619		
	315	-	80,5	14,7	14,9	0,0660		
	355	-	100,5	15,7	15,9	0,0770		
	400	-	123	16,9	17,1	0,0894		
	450	-	148	18,1	18,4	0,1031		
	500	-	173	19,4	19,7	0,1169		
	550	-	198	20,6	21	0,1306	BFN	
	560	-	203	20,9	21,2	0,1334		
	600	-	223	21,9	22,2	0,1444		
	630	-	238	22,6	23	0,1526		
	650	3	248	23,1	23,5	0,1581		
	700	28	273	24,3	24,7	0,1719		
	710	33	278	24,6	25	0,1746		
	750	53	298	25,5	26	0,1856		M3
	800	78	323	26,7	27,2	0,1994		
315 x	150	-	-	10,6	10,7	0,0218	BFL	M2
	180	-	13	11,4	11,6	0,0305		
	200	-	23	11,9	12,1	0,0363		
	225	-	36	12,6	12,8	0,0435		
	250	-	48	13,3	13,5	0,0508		
	280	-	63	14,1	14,3	0,0595		
	300	-	73	14,7	14,9	0,0653		
	315	-	80,5	15,1	15,3	0,0696		
	355	-	100,5	16,2	16,4	0,0812		
	400	-	123	17,4	17,6	0,0943		
	450	-	148	18,7	19	0,1088		
	500	-	173	20	20,3	0,1233		
	550	-	198	21,3	21,7	0,1378	BFN	
	560	-	203	21,6	21,9	0,1407		
	600	-	223	24,1	24,5	0,1680		
	630	-	238	23,4	23,8	0,1610		
	650	3	248	23,9	24,3	0,1668		
	700	28	273	25,2	25,6	0,1813		
315 x	710	33	278	25,4	25,8	0,1842	BFN	M2
	750	53	298	26,4	26,9	0,1958		M3
	800	78	323	27,7	28,1	0,2103		
355 x	150	-	-	11,1	11,2	0,0248	BFL	M2
	180	-	13	12	12,2	0,0347		
	200	-	23	12,6	12,8	0,0413		
	225	-	36	13,4	13,6	0,0495		
	250	-	48	14,2	14,4	0,0578		
	280	-	63	15,1	15,3	0,0677		
	300	-	73	15,7	15,9	0,0743		
	315	-	80,5	16,2	16,4	0,0792		
	355	-	100,5	17,4	17,6	0,0924		
	400	-	123	18,7	19	0,1073		
	450	-	148	20,2	20,5	0,1238		
	500	-	173	21,7	22	0,1403	BFN	
	550	-	198	23,1	23,5	0,1568		
	560	-	203	23,4	23,8	0,1601		
	600	-	223	24,6	25	0,1733		
	630	-	238	25,4	25,8	0,1832		
	650	3	248	26	26,4	0,1898		
	700	28	273	27,4	27,9	0,2063		
	710	33	278	27,7	28,1	0,2096		
	750	53	298	28,8	29,3	0,2228		M3
	800	78	323	30,2	30,7	0,2393	BF	
400 x	150	-	-	11,7	11,8	0,0281	BFL	M2
	180	-	13	12,7	12,9	0,0394		
	200	-	23	13,4	13,6	0,0469		
	225	-	36	14,3	14,5	0,0563		
	250	-	48	15,2	15,4	0,0656		
	280	-	63	16,2	16,4	0,0769		
	300	-	73	16,9	17,1	0,0844		
	315	-	80,5	17,4	17,6	0,0900		
	355	-	100,5	18,7	19	0,1050		
	400	-	123	20,2	20,5	0,1219		
	450	-	148	21,9	22,2	0,1406		
	500	-	173	23,5	23,9	0,1594	BFN	
	550	-	198	25,1	25,5	0,1781		
	560	-	203	25,5	25,9	0,1819		
	600	-	223	26,7	27,2	0,1969		
	630	-	238	27,7	28,1	0,2081		
	650	3	248	28,3	28,8	0,2156		
	700	28	273	29,9	30,4	0,2344		
	710	33	278	30,2	30,7	0,2381		
	750	53	298	31,4	32	0,2531	BF	M3
	800	78	323	32,9	33,5	0,2719		
450 x	150	-	-	12,3	12,5	0,0319	BFL	M2
	180	-	13	13,5	13,7	0,0446		
	200	-	23	14,3	14,5	0,0531		
	225	-	36	15,3	15,5	0,0638		
	250	-	48	16,2	16,5	0,0744		
	280	-	63	17,4	17,6	0,0871		
	300	-	73	18,1	18,4	0,0956		
	315	-	80,5	18,7	19	0,1020		
	355	-	100,5	20,2	20,5	0,1190		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt Sef [m²]	Stellantr.	Handst.
450 x	400	-	123	21,9	22,2	0,1381	BFL	M2
	450	-	148	23,7	24,1	0,1594	BFN	
	500	-	173	25,5	26	0,1806		
	550	-	198	27,3	27,8	0,2019		
	560	-	203	27,7	28,1	0,2061		
	600	-	223	29,1	29,6	0,2231		
	630	-	238	30,1	30,7	0,2359		
	650	3	248	30,8	31,4	0,2444		
	700	28	273	32,6	33,1	0,2656	BF	
	710	33	278	32,9	33,5	0,2699		
	750	53	298	34,3	34,9	0,2869		M3
	800	78	323	35,9	36,6	0,3081		
500 x	150	-	-	13	13,2	0,0356	BFL	M2
	180	-	13	14,3	14,5	0,0499		
	200	-	23	15,2	15,4	0,0594		
	225	-	36	16,2	16,5	0,0713		
	250	-	48	17,3	17,6	0,0831		
	280	-	63	18,6	18,8	0,0974		
	300	-	73	19,4	19,7	0,1069		
	315	-	80,5	20	20,3	0,1140		
	355	-	100,5	21,7	22	0,1330		
	400	-	123	23,5	23,9	0,1544	BFN	
	450	-	148	25,5	26	0,1781		
	500	-	173	27,5	28	0,2019		
	550	-	198	29,5	30	0,2256	BFN	
	560	-	203	29,9	30,4	0,2304		
	600	-	223	31,4	32	0,2494		
	630	-	238	32,6	33,1	0,2636		
	650	3	248	33,3	33,9	0,2731	BF	
	700	28	273	35,2	35,8	0,2969		
	710	33	278	35,6	36,2	0,3016		
	750	53	298	37	37,7	0,3206		M3
	800	78	323	38,9	39,6	0,3444		
550 x	150	-	-	13,6	13,8	0,0394	BFL	M2
	180	-	13	15,1	15,3	0,0551		
	200	-	23	16	16,3	0,0656		
	225	-	36	17,2	17,4	0,0788		
	250	-	48	18,3	18,6	0,0919		
	280	-	63	19,7	20	0,1076		
	300	-	73	20,6	21	0,1181		
	315	-	80,5	21,3	21,7	0,1260		
	355	-	100,5	23,1	23,5	0,1470		
	400	-	123	25,1	25,5	0,1706	BFN	
	450	-	148	27,3	27,8	0,1969		
	500	-	173	29,5	30	0,2231		
	550	-	198	31,6	32,2	0,2494		
	560	-	203	32	32,6	0,2546		
	600	-	223	33,7	34,3	0,2756		
	630	-	238	34,9	35,5	0,2914	BF	
	650	3	248	35,7	36,4	0,3019		
	700	28	273	37,8	38,4	0,3281		
	710	33	278	38,2	38,9	0,3334		
	750	53	298	39,8	40,5	0,3544		M3
	800	78	323	41,7	42,5	0,3806		

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt Sef [m²]	Stellantr.	Handst.
560 x	150	-	-	13,8	14	0,0401	BFL	M2
	180	-	13	15,2	15,5	0,0562		
	200	-	23	16,2	16,4	0,0669		
	225	-	36	17,4	17,6	0,0803		
	250	-	48	18,6	18,8	0,0936		
	280	-	63	20	20,3	0,1097		
	300	-	73	20,9	21,2	0,1204		
	315	-	80,5	21,6	21,9	0,1284		
	355	-	100,5	23,4	23,8	0,1498		
	400	-	123	25,5	25,9	0,1739	BFN	
	450	-	148	27,7	28,1	0,2006		
	500	-	173	29,9	30,4	0,2274		
	550	-	198	32	32,6	0,2541		
	560	-	203	32,5	33	0,2595		
	600	-	223	34,1	34,7	0,2809		
	630	-	238	35,4	36	0,2969	BF	
	650	3	248	36,2	36,9	0,3076		
	700	28	273	38,3	39	0,3344		
	710	33	278	38,7	39,4	0,3397		
	750	53	298	40,3	41	0,3611		M3
	800	78	323	42,3	43	0,3879		
600 x	150	-	-	14,3	14,5	0,0431	BFL	M2
	180	-	13	15,8	16,1	0,0604		
	200	-	23	16,9	17,1	0,0719		
	225	-	36	18,1	18,4	0,0863		
	250	-	48	19,4	19,7	0,1006		
	280	-	63	20,9	21,2	0,1179		
	300	-	73	21,9	22,2	0,1294		
	315	-	80,5	22,6	23	0,1380		
	355	-	100,5	24,6	25	0,1610		
	400	-	123	26,7	27,2	0,1869	BFN	
	450	-	148	29,1	29,6	0,2156		
	500	-	173	31,4	32	0,2444		
	550	-	198	33,7	34,3	0,2731		
	560	-	203	34,1	34,7	0,2789		
	600	-	223	35,9	36,6	0,3019	BF	
	630	-	238	37,3	37,9	0,3191		
	650	3	248	38,1	38,8	0,3306		
	700	28	273	40,3	41	0,3594		
	710	33	278	40,7	41,5	0,3651		
	750	53	298	42,4	43,2	0,3881		M3
	800	78	323	44,5	45,3	0,4169		
630 x	150	-	-	14,7	14,9	0,0454	BFL	M2
	180	-	13	16,3	16,5	0,0635		
	200	-	23	17,4	17,6	0,0756		
	225	-	36	18,7	19	0,0908		
	250	-	48	20	20,3	0,1059		
	280	-	63	21,6	21,9	0,1240		
	300	-	73	22,6	23	0,1361		
	315	-	80,5	23,4	23,8	0,1452		
	355	-	100,5	25,4	25,8	0,1694		
	400	-	123	27,7	28,1	0,1966	BFN	
	450	-	148	30,1	30,7	0,2269		
	500	-	173	32,6	33,1	0,2571		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
630 x	550	-	198	34,9	35,5	0,2874	BFN	M2
	560	-	203	35,4	36	0,2934		
	600	-	223	37,3	37,9	0,3176	BF	
	630	-	238	38,6	39,3	0,3358		
	650	3	248	39,5	40,3	0,3479		
	700	28	273	41,8	42,5	0,3781		
	710	33	278	42,2	43	0,3842		
	750	53	298	44	44,8	0,4084		M3
	800	78	323	46,1	47	0,4386		M4
650 x	150	-	-	14,9	15,2	0,0469	BFL	M2
	180	-	13	16,6	16,9	0,0656		
	200	-	23	17,7	18	0,0781		
	225	-	36	19,1	19,4	0,0938		
	250	-	48	20,4	20,8	0,1094		
	280	-	63	22	22,4	0,1281		
	300	-	73	23,1	23,5	0,1406		
	315	-	80,5	23,9	24,3	0,1500		
	355	-	100,5	26	26,4	0,1750		
	400	-	123	28,3	28,8	0,2031	BFN	
	450	-	148	30,8	31,4	0,2344		
	500	-	173	33,3	33,9	0,2656		
	550	-	198	35,7	36,4	0,2969		
	560	-	203	36,2	36,9	0,3031	BF	
	600	-	223	38,1	38,8	0,3281		
	630	-	238	39,5	40,3	0,3469		
	650	3	248	40,5	41,2	0,3594		
	700	28	273	42,7	43,5	0,3906		
	710	33	278	43,2	44	0,3969		
	750	53	298	45	45,8	0,4219		M3
	800	78	323	47,2	48,1	0,4531		M4
700 x	150	-	-	15,6	15,8	0,0506	BFL	M2
	180	-	13	17,4	17,6	0,0709		
	200	-	23	18,6	18,8	0,0844		
	225	-	36	20	20,3	0,1013		
	250	-	48	21,5	21,8	0,1181		
	280	-	63	23,2	23,6	0,1384		
	300	-	73	24,3	24,7	0,1519		
	315	-	80,5	25,2	25,6	0,1620		
	355	-	100,5	27,4	27,9	0,1890	BFN	
	400	-	123	29,9	30,4	0,2194		
	450	-	148	32,6	33,1	0,2531		
	500	-	173	35,2	35,8	0,2869		
	550	-	198	37,8	38,4	0,3206	BF	
	560	-	203	38,3	39	0,3274		
	600	-	223	40,3	41	0,3544		
	630	-	238	41,8	42,5	0,3746		
	650	3	248	42,7	43,5	0,3881		
	700	28	273	45,2	46	0,4219		
	710	33	278	45,6	46,5	0,4286		
	750	53	298	47,5	48,4	0,4556		M3
	800	78	323	49,8	50,8	0,4894		M4
710 x	150	-	-	15,7	15,9	0,0514	BFL	M2
	180	-	13	17,5	17,8	0,0719		
	200	-	23	18,7	19	0,0856		
710 x	225	-	36	20,2	20,5	0,1028	BFL	M2
	250	-	48	21,7	22	0,1199		
	280	-	63	23,4	23,8	0,1404		
	300	-	73	24,6	25	0,1541		
	315	-	80,5	25,4	25,8	0,1644		
	355	-	100,5	27,7	28,1	0,1918	BFN	
	400	-	123	30,2	30,7	0,2226		
	450	-	148	32,9	33,5	0,2569		
	500	-	173	35,6	36,2	0,2911		
	550	-	198	38,2	38,9	0,3254	BF	M3
	560	-	203	38,7	39,4	0,3322		
	600	-	223	40,7	41,5	0,3596		
	630	-	238	42,2	43	0,3802		
	650	3	248	43,2	44	0,3939		
	700	28	273	45,6	46,5	0,4281		
	710	33	278	46,1	47	0,4350		
	750	53	298	48	48,9	0,4624		
	800	78	323	50,3	51,3	0,4966		M4
750 x	150	-	-	16,2	16,5	0,0544	BFL	M2
	180	-	13	18,1	18,4	0,0761		
	200	-	23	19,4	19,7	0,0906		
	225	-	36	21	21,3	0,1088		
	250	-	48	22,5	22,9	0,1269		
	280	-	63	24,3	24,7	0,1486		
	300	-	73	25,5	26	0,1631		
	315	-	80,5	26,4	26,9	0,1740		
	355	-	100,5	28,8	29,3	0,2030	BFN	
	400	-	123	31,4	32	0,2356		
	450	-	148	34,3	34,9	0,2719		
	500	-	173	37	37,7	0,3081		
	550	-	198	39,8	40,5	0,3444	BF	M3
	560	-	203	40,3	41	0,3516		
	600	-	223	42,4	43,2	0,3806		
	630	-	238	44	44,8	0,4024		
	650	3	248	45	45,8	0,4169		
	700	28	273	47,5	48,4	0,4531		
	710	33	278	48	48,9	0,4604		
	750	53	298	50	51	0,4894		
	800	78	323	52,3	53,4	0,5256		M4
800 x	150	-	-	16,9	17,1	0,0581	BFL	M2
	180	-	13	18,9	19,2	0,0814		
	200	-	23	20,2	20,5	0,0969		
	225	-	36	21,9	22,2	0,1163		
	250	-	48	23,5	23,9	0,1356		
	280	-	63	25,5	25,9	0,1589		
	300	-	73	26,7	27,2	0,1744		
	315	-	80,5	27,7	28,1	0,1860		
	355	-	100,5	30,2	30,7	0,2170	BFN	
	400	-	123	32,9	33,5	0,2519		
	450	-	148	35,9	36,6	0,2906		
	500	-	173	38,9	39,6	0,3294		
	550	-	198	41,7	42,5	0,3681	BF	
	560	-	203	42,3	43	0,3759		
	600	-	223	44,5	45,3	0,4069		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
800 x	630	-	238	46,1	47	0,4301	BF	M3
	650	3	248	47,2	48,1	0,4456		
	700	28	273	49,8	50,8	0,4844		
	710	33	278	50,3	51,3	0,4921		
	750	53	298	52,3	53,4	0,5231		
	800	78	323	54,8	56	0,5619		M4
900 x	150	-	-	18,1	18,4	0,0656	BFL	M2
	180	-	13	20,4	20,7	0,0919		
	200	-	23	21,9	22,2	0,1094		
	225	-	36	23,7	24,1	0,1313		
	250	-	48	25,5	26	0,1531		
	280	-	63	27,7	28,1	0,1794		
	300	-	73	29,1	29,6	0,1969		
	315	-	80,5	30,1	30,7	0,2100	BFN	
	355	-	100,5	32,9	33,5	0,2450		
	400	-	123	35,9	36,6	0,2844		
	450	-	148	39,2	39,9	0,3281		
	500	-	173	42,4	43,2	0,3719	BF	M3
	550	-	198	45,5	46,4	0,4156		
	560	-	203	46,1	47	0,4244		
	600	-	223	48,5	49,4	0,4594		
	630	-	238	50,2	51,2	0,4856		
	650	3	248	51,4	52,4	0,5031		
	700	28	273	54,2	55,3	0,5469		
	710	33	278	54,8	55,9	0,5556		
	750	53	298	56,9	58,1	0,5906		
	800	78	323	59,6	60,8	0,6344		M4
1000 x	150	-	-	19,4	19,7	0,0731	BFL	M2
	180	-	13	21,9	22,2	0,1024		
	200	-	23	23,5	23,9	0,1219		
	225	-	36	25,5	26	0,1463		
	250	-	48	27,5	28	0,1706		
	280	-	63	29,9	30,4	0,1999		
	300	-	73	31,4	32	0,2194	BFN	
	315	-	80,5	32,6	33,1	0,2340		
	355	-	100,5	35,6	36,2	0,2730		
	400	-	123	38,9	39,6	0,3169		
	450	-	148	42,4	43,2	0,3656		
	500	-	173	45,8	46,7	0,4144	BF	M3
	550	-	198	49,1	50,1	0,4631		
	560	-	203	49,8	50,8	0,4729		
	600	-	223	52,3	53,4	0,5119		
	630	-	238	54,2	55,3	0,5411		
	650	3	248	55,4	56,6	0,5606		
	700	28	273	58,4	59,7	0,6094		
	710	33	278	59	60,3	0,6191		
	750	53	298	61,2	62,6	0,6581		
	800	78	323	64	65,4	0,7069		M4
1100 x	180	-	13	23,4	23,7	0,1129	BFL	M2
	200	-	23	25,1	25,5	0,1344		
	225	-	36	27,3	27,8	0,1613		
	250	-	48	29,5	30	0,1881		
	280	-	63	32	32,6	0,2204		
	300	-	73	33,7	34,3	0,2419	BFN	
1100 x	315	-	80,5	34,9	35,5	0,2580	BFN	M2
	355	-	100,5	38,2	38,9	0,3010		
	400	-	123	41,7	42,5	0,3494		
	450	-	148	45,5	46,4	0,4031	BF	M3
	500	-	173	49,1	50,1	0,4569		
	550	-	198	52,7	53,7	0,5106		
	560	-	203	53,3	54,4	0,5214		
	600	-	223	56	57,2	0,5644		
	630	-	238	58	59,2	0,5966		
	650	3	248	59,3	60,5	0,6181		
	700	28	273	62,4	63,8	0,6719		
	710	33	278	63	64,4	0,6826		
	750	53	298	65,3	66,8	0,7256		
	800	78	323	68,1	69,7	0,7794		M4
1250 x	180	-	13	25,5	26	0,1286	BFL	M2
	200	-	23	27,5	28	0,1531		
	225	-	36	30	30,5	0,1838		
	250	-	48	32,4	32,9	0,2144		
	280	-	63	35,2	35,8	0,2511	BFN	
	300	-	73	37	37,7	0,2756		
	315	-	80,5	38,4	39,1	0,2940		
	355	-	100,5	42	42,7	0,3430		
	400	-	123	45,8	46,7	0,3981		
	450	-	148	50	51	0,4594	BF	M3
	500	-	173	53,9	55	0,5206		
	550	-	198	57,7	58,9	0,5819		
	560	-	203	58,4	59,7	0,5941		
	600	-	223	61,2	62,6	0,6431		
	630	-	238	63,3	64,7	0,6799		
	650	3	248	64,7	66,1	0,7044		
	700	28	273	67,9	69,5	0,7656		M4
	710	33	278	68,5	70,1	0,7779		
	750	53	298	70,9	72,7	0,8269		M5
	800	78	323	73,8	75,7	0,8881		
1400 x	180	-	13	27,7	28,1	0,1444	BFL	M2
	200	-	23	29,9	30,4	0,1719		
	225	-	36	32,6	33,1	0,2063		
	250	-	48	35,2	35,8	0,2406	BFN	
	280	-	63	38,3	39	0,2819		
	300	-	73	40,3	41	0,3094		
	315	-	80,5	41,8	42,5	0,3300		
	355	-	100,5	45,6	46,5	0,3850		
	400	-	123	49,8	50,8	0,4469	BF	M3
	450	-	148	54,2	55,3	0,5156		
	500	-	173	58,4	59,7	0,5844		
	550	-	198	62,4	63,8	0,6531		
	560	-	203	63,1	64,5	0,6669		
	600	-	223	66,1	67,6	0,7219		
	630	-	238	68,2	69,8	0,7631		M4
	650	3	248	69,6	71,3	0,7906		
	700	28	273	72,9	74,7	0,8594		
	710	33	278	73,5	75,4	0,8731		M5
	750	53	298	75,9	77,9	0,9281		
	800	78	323	78,8	80,9	0,9969		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
1500 x	180	-	13	29,1	29,6	0,1549	BFL	M2
	200	-	23	31,4	32	0,1844		
	225	-	36	34,3	34,9	0,2213		
	250	-	48	37	37,7	0,2581	BFN	
	280	-	63	40,3	41	0,3024		
	300	-	73	42,4	43,2	0,3319		
	315	-	80,5	44	44,8	0,3540		
	355	-	100,5	48	48,9	0,4130	BF	M3
	400	-	123	52,3	53,4	0,4794		
	450	-	148	56,9	58,1	0,5531		
1500 x	500	-	173	61,2	62,6	0,6269	BF	M3
	550	-	198	65,3	66,8	0,7006		
	560	-	203	66,1	67,6	0,7154		
	600	-	223	69,1	70,8	0,7744		M4
	630	-	238	71,3	73	0,8186		
	650	3	248	72,7	74,5	0,8481		
	700	28	273	75,9	77,9	0,9219		M5
	710	33	278	76,6	78,6	0,9366		
	750	53	298	79	81,1	0,9956		
	800	78	323	81,7	84,1	1,0694		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

Standardbaulänge 500 mm

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
150 x	150	-	-	9,9	10	0,0094	BFL	M2
	180	-	-	10,4	10,6	0,0131		
	200	-	-	10,9	11	0,0156		
	225	-	-	11,5	11,7	0,0188		
	250	-	-	12,1	12,2	0,0219		
	280	-	-	12,7	12,8	0,0256		
	300	-	-	13,2	13,3	0,0281		
	315	-	-	13,5	13,7	0,0300		
	355	-	-	14,6	14,8	0,0350		
	400	-	-	15,6	15,7	0,0406		
	450	-	9	16,6	16,8	0,0469		
	500	-	34	17,7	17,9	0,0531		
	550	-	59	18,7	18,9	0,0594		
	560	-	64	18,9	19,1	0,0606		
	600	-	84	19,8	20,1	0,0656		
	630	8	99	20,4	20,6	0,0694		
180 x	150	-	-	10,8	10,9	0,0116	BFL	M2
	180	-	-	11,4	11,5	0,0163		
	200	-	-	11,9	12	0,0194		
	225	-	-	12,6	12,7	0,0233		
	250	-	-	13,1	13,3	0,0271		
	280	-	-	13,8	14	0,0318		
	300	-	-	14,3	14,5	0,0349		
	315	-	-	14,7	14,8	0,0372		
	355	-	-	15,8	16	0,0434		
	400	-	-	16,9	17,1	0,0504		
	450	-	9	18	18,2	0,0581		
	500	-	34	19,1	19,3	0,0659		
	550	-	59	20,2	20,4	0,0736		
	560	-	64	20,4	20,6	0,0752		
	600	-	84	21,4	21,7	0,0814		
	630	8	99	22	22,3	0,0860		
	650	18	109	22,5	22,7	0,0891		
	700	43	134	23,7	24	0,0969	BFN	
	710	48	139	23,8	24,1	0,0984		
	750	68	159	24,7	25	0,1046		
	800	93	184	25,9	26,2	0,1124		
200 x	150	-	-	11,2	11,4	0,0131	BFL	M2
	180	-	-	11,9	12	0,0184		
	200	-	-	12,3	12,5	0,0219		
	225	-	-	13,1	13,2	0,0263		
	250	-	-	13,7	13,8	0,0306		
	280	-	-	14,4	14,5	0,0359		
	300	-	-	14,9	15,1	0,0394		
	315	-	-	15,3	15,4	0,0420		
	355	-	-	16,5	16,7	0,0490		
	400	-	-	17,5	17,7	0,0569		
	450	-	9	18,7	18,9	0,0656		
	500	-	34	19,9	20,1	0,0744		
	550	-	59	21	21,3	0,0831		
	560	-	64	21,3	21,5	0,0849		
	600	-	84	22,3	22,6	0,0919		
	630	8	99	22,9	23,2	0,0971		
200 x	650	18	109	23,4	23,7	0,1006	BFL	M2
	700	43	134	24,7	25	0,1094	BFN	
	710	48	139	24,8	25,1	0,1111		
	750	68	159	25,8	26,1	0,1181		
	800	93	184	26,9	27,3	0,1269		
225 x	150	-	-	11,7	11,9	0,0150	BFL	M2
	180	-	-	12,4	12,6	0,0210		
	200	-	-	12,9	13,1	0,0250		
	225	-	-	13,7	13,8	0,0300		
	250	-	-	14,3	14,5	0,0350		
	280	-	-	15	15,2	0,0410		
	300	-	-	15,6	15,8	0,0450		
	315	-	-	16	16,2	0,0480		
	355	-	-	17,2	17,4	0,0560		
	400	-	-	18,4	18,6	0,0650		
	450	-	9	19,6	19,8	0,0750		
	500	-	34	20,8	21,1	0,0850		
	550	-	59	22	22,3	0,0950		
	560	-	64	22,3	22,5	0,0970		
	600	-	84	23,4	23,6	0,1050		
	630	8	99	24	24,3	0,1110	BFN	
	650	18	109	24,5	24,8	0,1150		
	700	43	134	25,9	26,2	0,1250		
	710	48	139	26	26,3	0,1270		
	750	68	159	27	27,3	0,1350		
	800	93	184	28,2	28,6	0,1450		
250 x	150	-	-	12,3	12,4	0,0169	BFL	M2
	180	-	-	13	13,1	0,0236		
	200	-	-	13,5	13,7	0,0281		
	225	-	-	14,3	14,5	0,0338		
	250	-	-	15	15,1	0,0394		
	280	-	-	15,7	15,9	0,0461		
	300	-	-	16,3	16,5	0,0506		
	315	-	-	16,7	16,9	0,0540		
	355	-	-	18	18,2	0,0630		
	400	-	-	19,2	19,4	0,0731		
	450	-	9	20,5	20,7	0,0844		
	500	-	34	21,8	22	0,0956		
	550	-	59	23	23,3	0,1069		
	560	-	64	23,3	23,6	0,1091		
	600	-	84	24,4	24,7	0,1181	BFN	M3
	630	8	99	25,1	25,5	0,1249		
	650	18	109	25,7	26	0,1294		
	700	43	134	27,1	27,4	0,1406		
	710	48	139	27,2	27,6	0,1429		
	750	68	159	28,3	28,6	0,1519		
	800	93	184	29,6	29,9	0,1631		
280 x	150	-	-	12,9	13,1	0,0191	BFL	M2
	180	-	-	13,7	13,8	0,0268		
	200	-	-	14,2	14,4	0,0319		
	225	-	-	15,1	15,2	0,0383		
	250	-	-	15,7	15,9	0,0446		
	280	-	-	16,6	16,8	0,0523		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
280 x	300	-	-	17,2	17,4	0,0574	BFL	M2
	315	-	-	17,6	17,8	0,0612		
	355	-	-	19	19,2	0,0714		
	400	-	-	20,2	20,4	0,0829		
	450	-	9	21,6	21,8	0,0956		
	500	-	34	22,9	23,2	0,1084		
	550	-	59	24,2	24,5	0,1211		
	560	-	64	24,5	24,8	0,1237	BFN	
	600	-	84	25,7	26,1	0,1339		
	630	8	99	26,5	26,8	0,1415		
	650	18	109	27	27,4	0,1466		
	700	43	134	28,5	28,9	0,1594		
	710	48	139	28,7	29	0,1619		
	750	68	159	29,8	30,2	0,1721		M3
	800	93	184	31,2	31,6	0,1849		
300 x	150	-	-	13,4	13,5	0,0206	BFL	M2
	180	-	-	14,2	14,3	0,0289		
	200	-	-	14,7	14,9	0,0344		
	225	-	-	15,6	15,8	0,0413		
	250	-	-	16,3	16,5	0,0481		
	280	-	-	17,2	17,4	0,0564		
	300	-	-	18	18,3	0,0619		
	315	-	-	18,5	18,7	0,0660		
	355	-	-	19,9	20,1	0,0770		
	400	-	-	21,1	21,4	0,0894		
	450	-	9	22,5	22,8	0,1031		
	500	-	34	23,9	24,2	0,1169		
	550	-	59	25,1	25,4	0,1306	BFN	
	560	-	64	25,3	25,7	0,1334		
	600	-	84	26,6	26,9	0,1444		
	630	8	99	27,3	27,7	0,1526		
	650	18	109	27,9	28,2	0,1581		
	700	43	134	29,4	29,8	0,1719		
	710	48	139	29,5	29,9	0,1746		
	750	68	159	30,7	31,1	0,1856		M3
	800	93	184	32	32,5	0,1994		
315 x	150	-	-	13,7	13,8	0,0218	BFL	M2
	180	-	-	14,5	14,6	0,0305		
	200	-	-	15,1	15,2	0,0363		
	225	-	-	15,9	16,1	0,0435		
	250	-	-	16,7	16,9	0,0508		
	280	-	-	17,5	17,7	0,0595		
	300	-	-	18,4	18,6	0,0653		
	315	-	-	18,8	19,1	0,0696		
	355	-	-	20,3	20,5	0,0812		
	400	-	-	21,6	21,8	0,0943		
	450	-	9	23	23,3	0,1088		
	500	-	34	24,4	24,7	0,1233		
	550	-	59	25,6	25,9	0,1378	BFN	
	560	-	64	25,9	26,2	0,1407		
	600	-	84	27,1	27,5	0,1680		
	630	8	99	27,9	28,3	0,1610		
	650	18	109	28,5	28,8	0,1668		
	700	43	134	30	30,4	0,1813		
315 x	710	48	139	30,1	30,6	0,1842	BFN	M2
	750	68	159	31,3	31,7	0,1958		M3
	800	93	184	32,7	33,2	0,2103		
355 x	150	-	-	14,5	14,7	0,0248	BFL	M2
	180	-	-	15,4	15,6	0,0347		
	200	-	-	16,0	16,2	0,0413		
	225	-	-	16,9	17,1	0,0495		
	250	-	-	17,7	17,9	0,0578		
	280	-	-	18,6	18,9	0,0677		
	300	-	-	19,5	19,8	0,0743		
	315	-	-	20	20,2	0,0792		
	355	-	-	21,5	21,7	0,0924		
	400	-	-	22,8	23,1	0,1073		
	450	-	9	24,3	24,6	0,1238		
	500	-	34	25,8	26,2	0,1403	BFN	
	550	-	59	27,1	27,5	0,1568		
	560	-	64	27,4	27,8	0,1601		
	600	-	84	28,7	29,1	0,1733		
	630	8	99	29,5	29,9	0,1832		
	650	18	109	30,1	30,5	0,1898		
	700	43	134	31,7	32,2	0,2063		
	710	48	139	31,9	32,3	0,2096		
	750	68	159	33,1	33,6	0,2228		M3
	800	93	184	34,6	35,1	0,2393	BF	
400 x	150	-	-	15,5	15,7	0,0281	BFL	M2
	180	-	-	16,4	16,6	0,0394		
	200	-	-	17,1	17,3	0,0469		
	225	-	-	18,1	18,3	0,0563		
	250	-	-	18,9	19,1	0,0656		
	280	-	-	19,9	20,2	0,0769		
	300	-	-	20,8	21,1	0,0844		
	315	-	-	21,3	21,6	0,0900		
	355	-	-	22,8	23,1	0,1050		
	400	-	-	24,3	24,6	0,1219		
	450	-	9	25,9	26,2	0,1406		
	500	-	34	27,5	27,9	0,1594	BFN	
	550	-	59	28,8	29,2	0,1781		
	560	-	64	29,1	29,5	0,1819		
	600	-	84	30,5	30,9	0,1969		
	630	8	99	31,4	31,8	0,2081		
	650	18	109	32	32,5	0,2156		
	700	43	134	33,7	34,2	0,2344		
	710	48	139	33,9	34,4	0,2381		
	750	68	159	35,2	35,7	0,2531	BF	M3
	800	93	184	36,7	37,3	0,2719		
450 x	150	-	-	16,5	16,7	0,0319	BFL	M2
	180	-	-	17,5	17,7	0,0446		
	200	-	-	18,2	18,5	0,0531		
	225	-	-	19,3	19,5	0,0638		
	250	-	-	20,2	20,4	0,0744		
	280	-	-	21,2	21,5	0,0871		
	300	-	-	22,2	22,4	0,0956		
	315	-	-	22,7	22,9	0,1020		
	355	-	-	24,3	24,6	0,1190		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
450 x	400	-	-	25,8	26,2	0,1381	BFL	M2
	450	-	9	27,5	27,9	0,1594	BFN	
	500	-	34	29,2	29,6	0,1806		
	550	-	59	30,6	31,1	0,2019		
	560	-	64	31	31,4	0,2061	BFN	
	600	-	84	32,4	32,9	0,2231		
	630	8	99	33,3	33,8	0,2359		
	650	18	109	34	34,5	0,2444		
	700	43	134	35,8	36,3	0,2656	BF	
	710	48	139	36	36,6	0,2699		
	750	68	159	37,4	38	0,2869		M3
	800	93	184	39	39,7	0,3081		
500 x	150	-	-	17,6	17,8	0,0356	BFL	M2
	180	-	-	18,7	18,9	0,0499		
	200	-	-	19,4	19,7	0,0594		
	225	-	-	20,5	20,8	0,0713		
	250	-	-	21,5	21,7	0,0831		
	280	-	-	22,6	22,9	0,0974		
	300	-	-	23,5	23,8	0,1069		
	315	-	-	24,1	24,4	0,1140		
	355	-	-	25,8	26,1	0,1330		
	400	-	-	27,4	27,8	0,1544		
	450	-	9	29,2	29,6	0,1781	BFN	
	500	-	34	31	31,4	0,2019		
	550	-	59	32,8	33,3	0,2256	BFN	
	560	-	64	33,2	33,7	0,2304		
	600	-	84	34,7	35,3	0,2494		
	630	8	99	35,7	36,3	0,2636		
	650	18	109	36,5	37	0,2731	BF	
	700	43	134	38,4	39	0,2969		
	710	48	139	38,6	39,3	0,3016		
	750	68	159	40,1	40,8	0,3206		M3
	800	93	184	41,9	42,6	0,3444		
550 x	150	-	-	18,7	18,9	0,0394	BFL	M2
	180	-	-	19,8	20,1	0,0551		
	200	-	-	20,6	20,9	0,0656		
	225	-	-	21,8	22,1	0,0788		
	250	-	-	22,8	23,1	0,0919		
	280	-	-	24	24,3	0,1076		
	300	-	-	25	25,3	0,1181		
	315	-	-	25,5	25,9	0,1260		
	355	-	-	27,3	27,7	0,1470		
	400	-	-	29	29,4	0,1706	BFN	
	450	-	9	30,9	31,4	0,1969		
	500	-	34	33	33,5	0,2231		
	550	-	59	34,7	35,2	0,2494		
	560	-	64	35,1	35,6	0,2546		
	600	-	84	36,7	37,3	0,2756		
	630	8	99	37,8	38,4	0,2914	BF	
	650	18	109	38,6	39,2	0,3019		
	700	43	134	40,6	41,3	0,3281		
	710	48	139	40,8	41,5	0,3334		
	750	68	159	42,4	43,1	0,3544		M3
	800	93	184	44,3	45,1	0,3806		
560 x	150	-	-	18,9	19,1	0,0401	BFL	M2
	180	-	-	20,1	20,3	0,0562		
	200	-	-	20,9	21,1	0,0669		
	225	-	-	22	22,3	0,0803		
	250	-	-	23,1	23,4	0,0936		
	280	-	-	24,3	24,6	0,1097		
	300	-	-	25,2	25,6	0,1204		
	315	-	-	25,8	26,1	0,1284		
	355	-	-	27,6	28	0,1498		
	400	-	-	29,3	29,7	0,1739	BFN	
	450	-	9	31,2	31,7	0,2006		
	500	-	34	33,4	33,9	0,2274		
	550	-	59	35,1	35,6	0,2541		
	560	-	64	35,5	36	0,2595		
	600	-	84	37,1	37,7	0,2809		
	630	8	99	38,2	38,8	0,2969	BF	
	650	18	109	39	39,6	0,3076		
	700	43	134	41	41,7	0,3344		
	710	48	139	41,3	42	0,3397		
	750	68	159	42,8	43,6	0,3611		M3
	800	93	184	44,8	45,6	0,3879		
600 x	150	-	-	19,8	20	0,0431	BFL	M2
	180	-	-	21	21,2	0,0604		
	200	-	-	21,8	22,1	0,0719		
	225	-	-	23	23,3	0,0863		
	250	-	-	24,1	24,4	0,1006		
	280	-	-	25,4	25,7	0,1179		
	300	-	-	26,3	26,7	0,1294		
	315	-	-	26,9	27,3	0,1380		
	355	-	-	28,8	29,2	0,1610		
	400	-	-	30,6	31	0,1869	BFN	
	450	-	9	32,6	33,1	0,2156		
	500	-	34	34,8	35,3	0,2444		
	550	-	59	36,6	37,2	0,2731		
	560	-	64	37	37,6	0,2789		
	600	-	84	38,7	39,3	0,3019	BF	
	630	8	99	39,8	40,5	0,3191		
	650	18	109	40,6	41,3	0,3306		
	700	43	134	42,7	43,5	0,3594		
	710	48	139	43	43,8	0,3651		
	750	68	159	44,6	45,4	0,3881		M3
	800	93	184	46,6	47,5	0,4169		
630 x	150	-	-	20,4	20,6	0,0454	BFL	M2
	180	-	-	21,6	21,9	0,0635		
	200	-	-	22,5	22,8	0,0756		
	225	-	-	23,8	24,1	0,0908		
	250	-	-	24,9	25,2	0,1059		
	280	-	-	26,2	26,6	0,1240		
	300	-	-	27,2	27,5	0,1361		
	315	-	-	27,8	28,2	0,1452		
	355	-	-	29,7	30,1	0,1694		
	400	-	-	31,5	32	0,1966	BFN	
	450	-	9	33,6	34,1	0,2269		
	500	-	34	35,9	36,4	0,2571		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
630 x	550	-	59	37,7	38,3	0,2874	BFN	
	560	-	64	38,1	38,7	0,2934		
	600	-	84	39,9	40,5	0,3176	BF	
	630	8	99	41	41,7	0,3358		M2
	650	18	109	41,8	42,6	0,3479		
	700	43	134	44	44,8	0,3781		
	710	48	139	44,3	45,1	0,3842		
	750	68	159	46	46,8	0,4084		M3
	800	93	184	48,1	49	0,4386		M4
650 x	150	-	-	20,9	21,1	0,0469	BFL	M2
	180	-	-	22,2	22,4	0,0656		
	200	-	-	23,1	23,4	0,0781		
	225	-	-	24,4	24,7	0,0938		
	250	-	-	25,5	25,8	0,1094		
	280	-	-	26,8	27,2	0,1281		
	300	-	-	27,8	28,2	0,1406		
	315	-	-	28,4	28,8	0,1500		
	355	-	-	30,4	30,8	0,1750		
	400	-	-	32,3	32,7	0,2031	BFN	
	450	-	9	34,3	34,9	0,2344		
	500	-	34	36,7	37,2	0,2656		
	550	-	59	38,5	39,2	0,2969		
	560	-	64	38,9	39,6	0,3031	BF	
	600	-	84	40,7	41,4	0,3281		
	630	8	99	41,9	42,6	0,3469		
	650	18	109	42,8	43,5	0,3594		
	700	43	134	45	45,8	0,3906		
	710	48	139	45,3	46,1	0,3969		
	750	68	159	47	47,8	0,4219		M3
	800	93	184	49,1	50	0,4531		M4
700 x	150	-	-	21,9	22,1	0,0506	BFL	M2
	180	-	-	23,2	23,5	0,0709		
	200	-	-	24,2	24,5	0,0844		
	225	-	-	25,5	25,8	0,1013		
	250	-	-	26,7	27	0,1181		
	280	-	-	28,1	28,5	0,1384		
	300	-	-	29,1	29,5	0,1519		
	315	-	-	29,8	30,2	0,1620		
	355	-	-	31,8	32,3	0,1890	BFN	
	400	-	-	33,7	34,3	0,2194		
	450	-	9	35,9	36,5	0,2531		
	500	-	34	38,3	39	0,2869		
	550	-	59	40,3	41	0,3206	BF	
	560	-	64	40,7	41,4	0,3274		
	600	-	84	42,6	43,3	0,3544		
	630	8	99	43,8	44,6	0,3746		
	650	18	109	44,7	45,5	0,3881		
	700	43	134	47	47,9	0,4219		
	710	48	139	47,4	48,2	0,4286		
	750	68	159	49,1	50,1	0,4556		M3
	800	93	184	51,4	52,3	0,4894		M4
710 x	150	-	-	22,1	22,3	0,0514	BFL	M2
	180	-	-	23,5	23,7	0,0719		
	200	-	-	24,4	24,7	0,0856		
	225	-	-	25,8	26,1	0,1028	BFL	
	250	-	-	27	27,3	0,1199		
	280	-	-	28,4	28,8	0,1404		
	300	-	-	29,4	29,8	0,1541		
	315	-	-	30,1	30,5	0,1644		
	355	-	-	32,1	32,6	0,1918	BFN	
	400	-	-	34,1	34,6	0,2226		
	450	-	9	36,2	36,8	0,2569		M2
	500	-	34	38,7	39,3	0,2911		
710 x	550	-	59	40,7	41,4	0,3254	BF	
	560	-	64	41,1	41,8	0,3322		
	600	-	84	43	43,7	0,3596		
	630	8	99	44,2	45	0,3802		
	650	18	109	45,1	45,9	0,3939		
	700	43	134	47,5	48,3	0,4281		
	710	48	139	47,8	48,7	0,4350		M3
	750	68	159	49,6	50,5	0,4624		
	800	93	184	51,8	52,8	0,4966		M4
750 x	150	-	-	22,9	23,2	0,0544	BFL	M2
	180	-	-	24,4	24,6	0,0761		
	200	-	-	25,4	25,7	0,0906		
	225	-	-	26,8	27,1	0,1088		
	250	-	-	28	28,4	0,1269		
	280	-	-	29,5	29,9	0,1486		
	300	-	-	30,5	30,9	0,1631		
	315	-	-	31,2	31,6	0,1740		
	355	-	-	33,3	33,8	0,2030	BFN	
	400	-	-	35,3	35,9	0,2356		
	450	-	9	37,6	38,2	0,2719		
	500	-	34	40,1	40,8	0,3081		
	550	-	59	42,2	42,9	0,3444	BF	
	560	-	64	42,6	43,4	0,3516		
	600	-	84	44,6	45,3	0,3806		
	630	8	99	45,9	46,7	0,4024		
	650	18	109	46,8	47,6	0,4169		
	700	43	134	49,2	50,1	0,4531		
	710	48	139	49,6	50,5	0,4604		M3
	750	68	159	51,4	52,4	0,4894		
	800	93	184	53,7	54,8	0,5256		M4
800 x	150	-	-	24,1	24,4	0,0581	BFL	M2
	180	-	-	25,6	25,9	0,0814		
	200	-	-	26,7	27	0,0969		
	225	-	-	28,1	28,5	0,1163		
	250	-	-	29,4	29,8	0,1356		
	280	-	-	31	31,4	0,1589		
	300	-	-	32	32,5	0,1744		
	315	-	-	32,7	33,2	0,1860		
	355	-	-	34,9	35,4	0,2170	BFN	
	400	-	-	37	37,6	0,2519		
	450	-	9	39,4	40	0,2906		
	500	-	34	42	42,7	0,3294		
	550	-	59	44,1	44,9	0,3681	BF	
	560	-	64	44,6	45,4	0,3759		
	600	-	84	46,6	47,5	0,4069		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
800 x	630	8	99	48	48,9	0,4301	BF	M3
	650	18	109	49	49,9	0,4456		
	700	43	134	51,5	52,5	0,4844		
	710	48	139	51,9	52,9	0,4921		
	750	68	159	53,8	54,8	0,5231		
	800	93	184	56,2	57,3	0,5619		M4
900 x	150	-	-	26,3	26,5	0,0656	BFL	M2
	180	-	-	27,9	28,2	0,0919		
	200	-	-	29	29,4	0,1094		
	225	-	-	30,6	31	0,1313		
	250	-	-	32,1	32,5	0,1531		
	280	-	-	33,8	34,2	0,1794		
	300	-	-	34,8	35,3	0,1969		
	315	-	-	35,6	36,1	0,2100	BFN	
	355	-	-	37,9	38,5	0,2450		
	400	-	-	40,2	40,8	0,2844		
	450	-	9	42,7	43,5	0,3281		
	500	-	34	45,6	46,3	0,3719	BF	
	550	-	59	47,9	48,8	0,4156		
	560	-	64	48,4	49,3	0,4244		M3
	600	-	84	50,6	51,6	0,4594		
	630	8	99	52,1	53,1	0,4856		
	650	18	109	53,1	54,2	0,5031		
	700	43	134	55,8	56,9	0,5469		
	710	48	139	56,2	57,3	0,5556		
	750	68	159	58,3	59,5	0,5906		
	800	93	184	60,9	62,2	0,6344		M4
1000 x	150	-	-	28,4	28,7	0,0731	BFL	M2
	180	-	-	30,2	30,5	0,1024		
	200	-	-	31,4	31,8	0,1219		
	225	-	-	33,1	33,5	0,1463		
	250	-	-	34,7	35,1	0,1706		
	280	-	-	36,5	37	0,1999		
	300	-	-	37,6	38,1	0,2194	BFN	
	315	-	-	38,4	39	0,2340		
	355	-	-	40,9	41,5	0,2730		
	400	-	-	43,4	44,1	0,3169		
	450	-	9	46,1	46,9	0,3656		
	500	-	34	49,1	50	0,4144	BF	
	550	-	59	51,7	52,6	0,4631		M3
	560	-	64	52,2	53,2	0,4729		
	600	-	84	54,5	55,6	0,5119		
	630	8	99	56,1	57,3	0,5411		
	650	18	109	57,2	58,4	0,5606		
	700	43	134	60,1	61,4	0,6094		
	710	48	139	60,6	61,8	0,6191		
	750	68	159	62,8	64,1	0,6581		
	800	93	184	65,6	67	0,7069		M4
1100 x	180	-	-	32,5	32,9	0,1129	BFL	M2
	200	-	-	33,8	34,2	0,1344		
	225	-	-	35,7	36,1	0,1613		
	250	-	-	37,3	37,8	0,1881		
	280	-	-	39,3	39,9	0,2204		
	300	-	-	40,4	41	0,2419	BFN	
1100 x	315	-	-	41,3	41,9	0,2580	BFN	M2
	355	-	-	43,9	44,6	0,3010		
	400	-	-	46,6	47,3	0,3494		
	450	-	9	49,5	50,4	0,4031	BF	M3
	500	-	34	52,7	53,7	0,4569		
	550	-	59	55,4	56,5	0,5106		
	560	-	64	56	57,1	0,5214		
	600	-	84	58,5	59,7	0,5644		
	630	8	99	60,2	61,5	0,5966		
	650	18	109	61,4	62,7	0,6181		
	700	43	134	64,5	65,9	0,6719		
	710	48	139	65	66,4	0,6826		
	750	68	159	67,3	68,8	0,7256		
	800	93	184	70,3	71,9	0,7794		M4
1250 x	180	-	-	35,7	36,2	0,1286	BFL	M2
	200	-	-	37,2	37,7	0,1531		
	225	-	-	39,2	39,7	0,1838		
	250	-	-	41,1	41,6	0,2144		
	280	-	-	43,3	43,9	0,2511	BFN	
	300	-	-	44,4	45,1	0,2756		
	315	-	-	45,4	46,1	0,2940		
	355	-	-	48,2	49	0,3430		
	400	-	-	51,1	52	0,3981		
	450	-	9	54,4	55,4	0,4594	BF	M3
	500	-	34	57,9	59	0,5206		
	550	-	59	60,9	62,1	0,5819		
	560	-	64	61,5	62,8	0,5941		
	600	-	84	64,2	65,6	0,6431		
	630	8	99	66,1	67,6	0,6799		
	650	18	109	67,4	68,9	0,7044		
	700	43	134	70,8	72,4	0,7656		M4
	710	48	139	71,3	73	0,7779		
	750	68	159	73,9	75,6	0,8269		M5
	800	93	184	77,1	79	0,8881		
1400 x	180	-	-	39,4	39,8	0,1444	BFL	M2
	200	-	-	41	41,5	0,1719		
	225	-	-	43,2	43,7	0,2063		
	250	-	-	45,2	45,8	0,2406	BFN	
	280	-	-	47,6	48,3	0,2819		
	300	-	-	48,8	49,5	0,3094		
	315	-	-	49,8	50,6	0,3300		
	355	-	-	52,9	53,8	0,3850		
	400	-	-	56,1	57,1	0,4469	BF	M3
	450	-	9	59,6	60,7	0,5156		
	500	-	34	63,4	64,6	0,5844		
	550	-	59	66,7	68,1	0,6531		
	560	-	64	67,4	68,8	0,6669		
	600	-	84	70,3	71,9	0,7219		
	630	8	99	72,4	74	0,7631		M4
	650	18	109	73,8	75,4	0,7906		
	700	43	134	77,4	79,2	0,8594		
	710	48	139	78	79,9	0,8731		M5
	750	68	159	80,8	82,8	0,9281		
	800	93	184	84,4	86,5	0,9969		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*

B x H [mm]		Klappenblatt-überstände a [mm]	Klappenblatt-überstände c [mm]	Gewicht Hand. [kg]	Gewicht Stella. [kg]*	Freier Quer-schnitt S_f [m²]	Stellantr.	Handst.
1500 x	180	-	-	41,6	42,1	0,1549	BFL	M2
	200	-	-	43,3	43,9	0,1844		
	225	-	-	45,6	46,2	0,2213		
	250	-	-	47,8	48,5	0,2581	BFN	
	280	-	-	50,4	51,1	0,3024		
	300	-	-	51,6	52,4	0,3319		
	315	-	-	52,7	53,5	0,3540		
	355	-	-	55,9	56,9	0,4130	BF	M3
	400	-	-	59,3	60,3	0,4794		
	450	-	9	63	64,2	0,5531		
1500 x	500	-	34	66,9	68,3	0,6269	BF	M3
	550	-	59	70,4	71,9	0,7006		
	560	-	64	71,2	72,7	0,7154		
	600	-	84	74,3	76	0,7744		M4
	630	8	99	76,4	78,1	0,8186		M5
	650	18	109	77,9	79,7	0,8481		
	700	43	134	81,7	83,7	0,9219		
	710	48	139	82,4	84,4	0,9366		
	750	68	159	85,3	87,5	0,9956		
	800	93	184	89,1	91,4	1,0694		

Na Absprache können auch Abmessungen in 5 mm Schritten hergestellt werden.

* *Bei der Ausführung mit BKN muss ein Gewicht von 0,5 kg hinzugerechnet werden.*


IV. EINBAU

Positionierung und Einbau

- Die Brandschutzklappen sind für den Einbau in beliebiger Lage in senkrechten sowie horizontalen Durchbrüchen der Brandschutz-Trennkonstruktionen geeignet. Durchbrüche für die Klappenmontage müssen so ausgeführt sein, dass die Klappen völlig lastfrei und ohne externe Kräfte und Momente eingebaut werden können. Dies gilt auch für die angeschlossenen Luftleitungen, die so aufgehängt oder unterstützt werden müssen, damit die Übertragung der Belastung der anschließenden Kanalleitungen auf der Klappe verhindert wird. Der Abstand zwischen der Brandschutzklappe und der Baukonstruktion muss mit zugelassenem Material in seinem gesamten Umfang sorgfältig ausgefüllt werden.
- Die Klappe muss so installiert werden, dass sich das Klappenblatt (in der geschlossenen Position) in der Brandschutzkonstruktion befindet – gekennzeichnet durch die Einmauerungskante-Aufkleber auf dem Klappenkörper. Sollte diese Lösung nicht möglich sein, muss die Rohrleitung zwischen der Brandschutzkonstruktion und dem Klappenblat nach einer zertifizierten Installationsmethode geschützt werden → siehe Seiten 34 bis 56
- Es ist notwendig den Steuermechanismus vor Beschädigung und Verunreinigung mit einer Abdeckung zu schützen, solange das Einmauern und Verputzen noch nicht durchgeführt wurden. Das Klappengehäuse darf bei der Einmauerung nicht deformiert werden. Nach dem Klappeneinbau darf das Klappenblatt beim Öffnen bzw. Schließen am Klappengehäuse nicht reiben.
- Der Abstand zwischen der Brandschutzklappe und der Tragkonstruktion (Wand, Decke) muss mindestens 75 mm betragen gemäß EN 1366-2. Falls zwei oder mehrere Brandschutzklappen in einem Teilabschnitt zum Brandschutz eingebaut werden sollen, muss der Abstand zwischen den nebeneinander liegenden Klappen mindestens 200 mm gemäß EN 1366-2 betragen.

Mindestabstand zwischen Brandschutzklappen und der Konstruktion

- ein Mindestabstand von 200 mm zwischen den Klappen gemäß EN 1366-2
- ein Mindestabstand von 75 mm zwischen der Klappe und der Konstruktion (Wand/Decke), gemäß EN 1366-2
- Empfohlener Mindestabstand von 150 mm für den Zugang zum Stellantrieb
- Empfohlener Mindestabstand von 250 mm für den Zugang zur Handauslösung

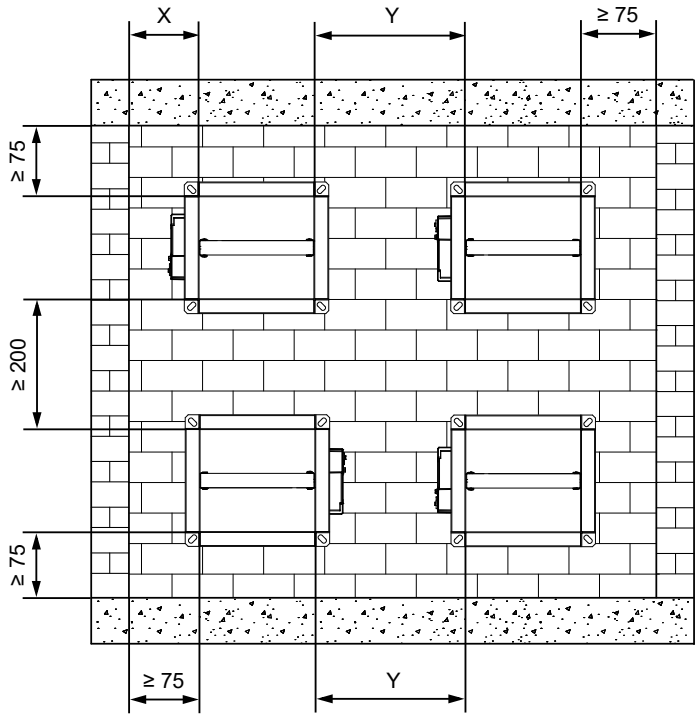

X = empfohlener min. Abstand für Servoantrieb ≥ 150 mm
X = empfohlener min. Abstand bei Handbetrieb ≥ 250 mm

Y = min. Abstand für Servoantrieb ≥ 200 mm, gemäß EN 1366-2
Y = empfohlener min. Abstand bei Handbetrieb ≥ 250 mm

Beschreibung der Einbauarten - MASSIVWÄNDE / MASSIVDECKEN

Massivwände / Massivdecken

- Wände/Decken aus Beton
- Wände/Decken aus Porenbeton
- Wände aus Mauerwerk
- Wände aus Gips-Wandbauplatten nach EN 12859 (ohne Hohlräume)

Vorraussetzung

Wanddicke:	w ≥ 100 mm
Deckendicke:	d ≥ 150 mm
Wandrohdichte:	ρ ≥ 500 kg/m³
Deckenrohdichte:	ρ ≥ 600 kg/m³
Abstand der Brandschutzklappe zu tragenden Bauteilen:	min. 75 mm
Abstand zwischen 2 Brandschutzklappen:	min. 200 mm

Nasseinbau

Die Brandschutzklappe kann in Massivwände mit einer umlaufenden Vermörtelung eingebaut werden. Beim Nasseinbau sind die Spalten (Hohlräume) zwischen Brandschutzklappe und Wand oder Decke mit Mörtel vollständig auszufüllen. Hohlräume müssen verhindert werden. Die Mörteltiefe darf nie 100 mm unterschreiten.

Zulässige Mörtel

- Mörtel nach DIN 1053: Gruppen I, IIa, III, IIIa oder Brandschutzmörtel Gruppe II, III
- Mörtel nach EN 998-2: Klasse M 2,5 bis M 10 oder Brandschutzmörtel Klasse M 2,5 und M 10
- Alternativ gleichwertige Mörtel zu o.a. Mörtel
- Gipsmörtel
- Beton (Klappe oberhalb der Decke)
- Für die Ausfüllung der Öffnung kann man auch feuerfeste Platten mit Brandschutzdichtung und Spachtelmasse verwenden

Trockeneinbau

- Einbau in Brandschutzdichtung mit Spachtelmasse und feuerfester Platte.

Beschreibung der Einbauarten - LEICHTBAUWÄNDE

Leichtbauwände

- Wände mit Metallständer und beidseitiger Beplankung mit europäischer Klassifizierung entsprechend EN 13 501-2
- Wände-Alternativausführung zu o.a. Norm-nach vergleichbarer nationaler Klassifizierung
- Leichtbauwände mit Stahlblecheinlagen als Brand-, Sicherheits- oder Strahlungsschutzwände eingestuft
- Die Einbauöffnung muss mit umlaufenden Metallprofilen versehen werden und die müssen eine Verbindung zu den Metallprofilen der Wandkonstruktion haben.


Vorraussetzung

Wanddicke:	w ≥ 100 mm
Abstand der Brandschutzklappe zu tragenden Bauteilen:	min. 75 mm
Wand und Deckenanschluss:	ohne Abstand
Abstand zwischen 2 Brandschutzklappen:	min. 200 mm

Nasseinbau


Die Brandschutzklappe kann in Leichtbauwände mit einer umlaufenden Vermörtelung eingebaut werden. Beim Nasseinbau sind die Spalten (Hohlräume) zwischen Brandschutzklappe und Wand mit Mörtel vollständig auszufüllen. Hohlräume müssen verhindert werden. Die Brandschutzklappen können außerhalb einer Wandkonstruktion eingebaut werden. Die Rohrleitung und ein Teil der Klappe, zwischen der Wandkonstruktion und dem Klappenblatt, muss durch Brandschutzisolierung geschützt sein.

Einmauerungskante

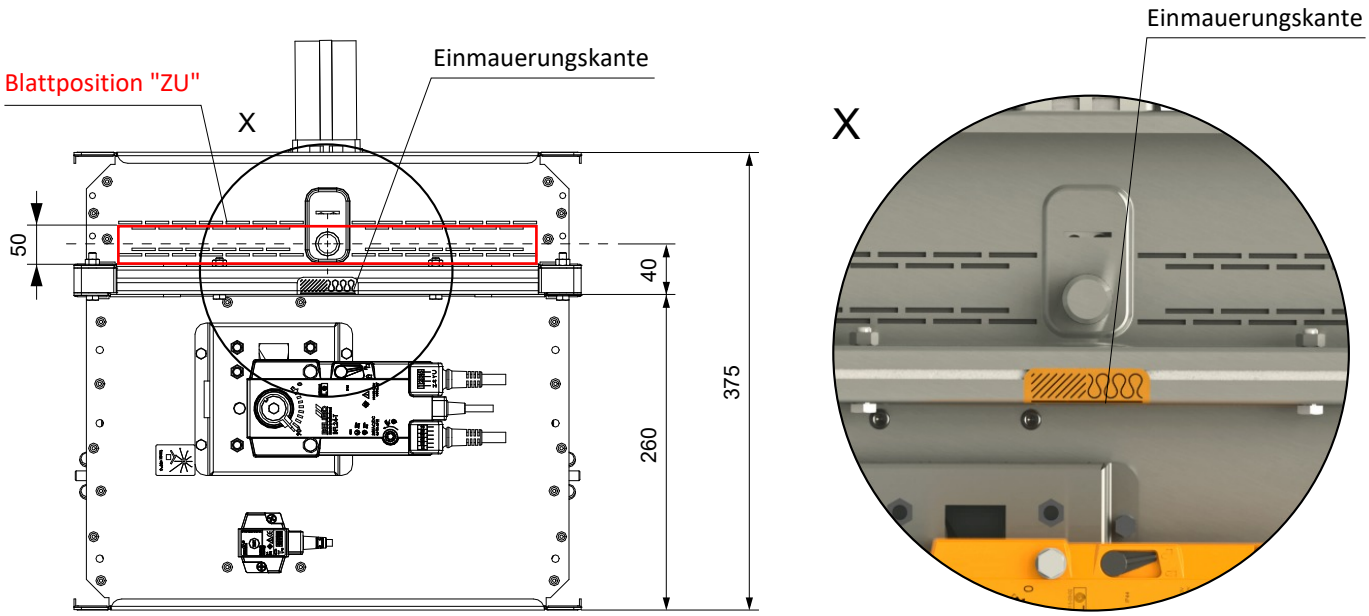

Max. Entfernung 15 mm von der Einmauerungskante (EK) zur Konstruktion

Maße der Einbauöffnung

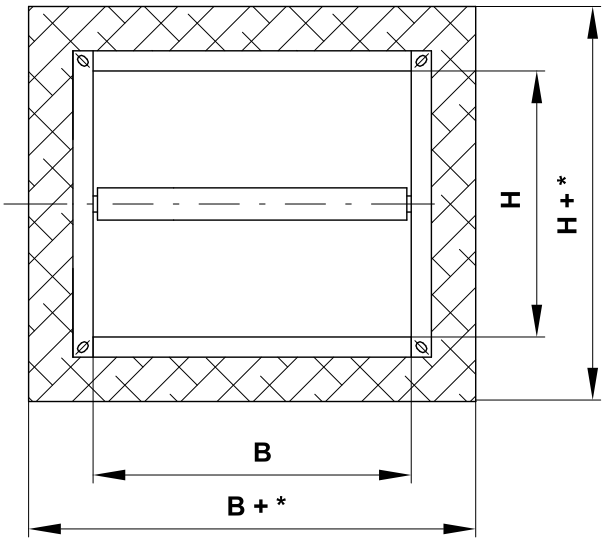

*** Gips oder Mörtel**

- min. B(H)+100
- max. B(H)+300

*** Weichschott, Klappe in Massive-/Leichtbauwandkonstruktion**

- min. B(H)+100
- max. B(H)+360

*** Weichschott, Klappe außerhalb der Massive-/Leichtbauwandkonstruktion**

- B(H)+200

*** Weichschott, Klappe in der Sandwichbauweise EUROCLAD**

- min. B(H)+100
- max. B(H)+400

*** Weichschott, 2 Klappen in einer Öffnung in der Schachtwand**

- min. B(H)+100
- max. B(H)+180

Übersicht der Einbaumöglichkeiten


Brandschutzkonstruktion	Wand/Decke Mindeststärke [mm]	Installationsmethode	Feuerwiderstand	Seite
In massive Wandkonstruktion	100	Gips oder Mörtel	EI 120 (v_e) S [H] - 500 Pa	34
		2 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel	EI 120 (v_e) S [H]	35
		4 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel		36
		Weichschott		37
Außerhalb der massiven Wandkonstruktion	100	ISOVER Ultimate Protect - Weichschott	EI 120 (v_e) S [H]	38-39
		Flamebar EN Brandschutzkanal – FPL 110 Isolierung		40-41
In die Leichtbauwand	100	Gips oder Mörtel	EI 120 (v_e) S [H] - 500 Pa	42
		2 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel	EI 120 (v_e) S [H]	43
		4 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel		44
		Weichschott		45
Außerhalb der Leichtbauwand	100	ISOVER Ultimate Protect - Weichschott	EI 120 (v_e) S [H]	46-47
		Flamebar EN Brandschutzkanal – FPL 110 Isolierung		48-49
In Sandwichbauweise	150	Weichschott mit Abdeckung	EI 120 (v_e) S [H]	50
In der Schachtwand	105	Gips oder Mörtel	EI 120 (v_e) S [H]	51
	107	2 Klappen in einer Öffnung - Gips oder Mörtel	EI 120 (v_e) S [H]	52
		2 Klappen in einer Öffnung - Weichschott		53
In massive Deckenkonstruktion	150	Gips oder Mörtel	EI 120 (h_o) S [H] - 500 Pa	54
		2 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel	EI 120 (h_o) S [H]	55
		4 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel		56


Einbau in massive Wandkonstruktion


In massive Wandkonstruktion - Gips oder Mörtel


EI 120 (v_e) S [H] - 500 Pa

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61

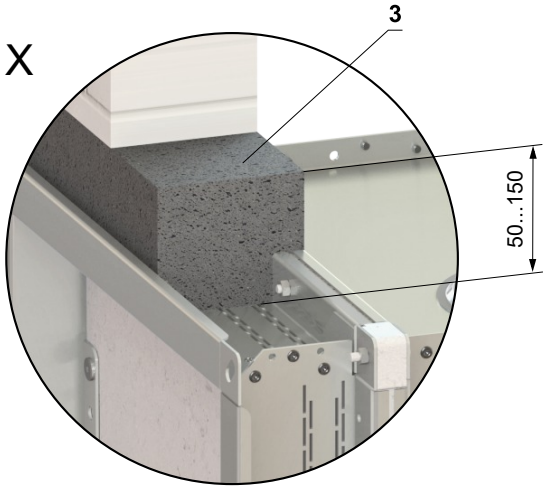

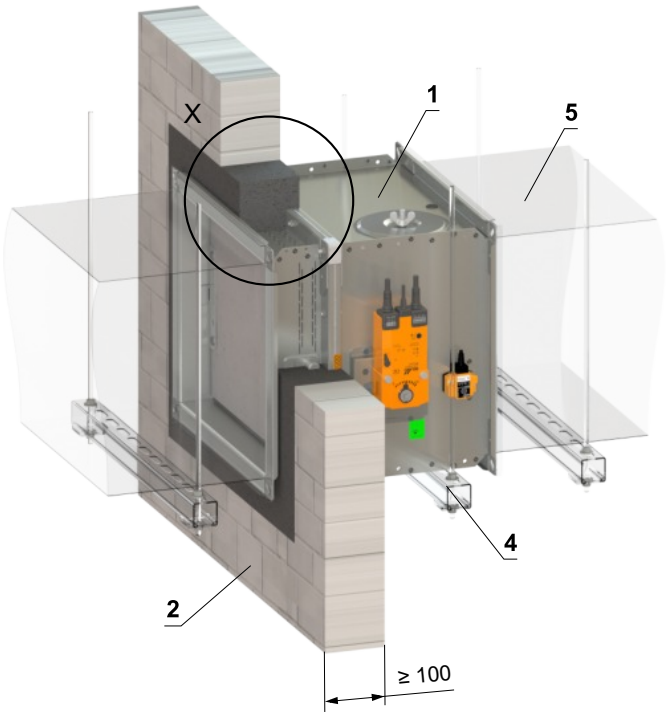

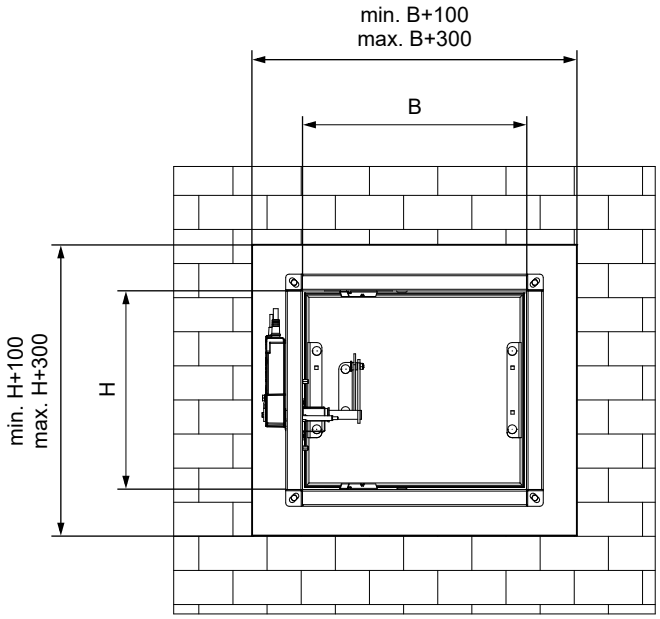


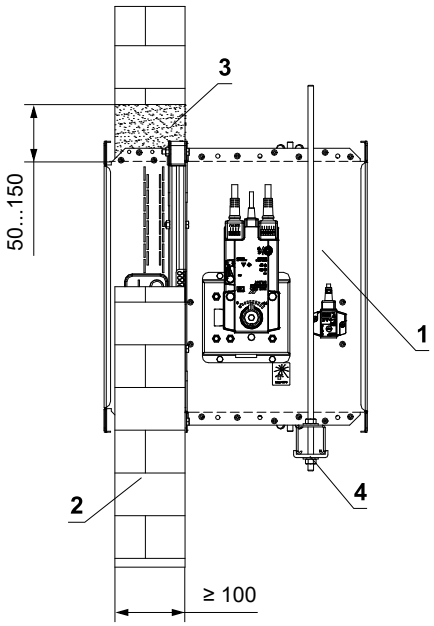



1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal


In massive Wandkonstruktion - 2 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel


EI 120 (v_e) S [H]

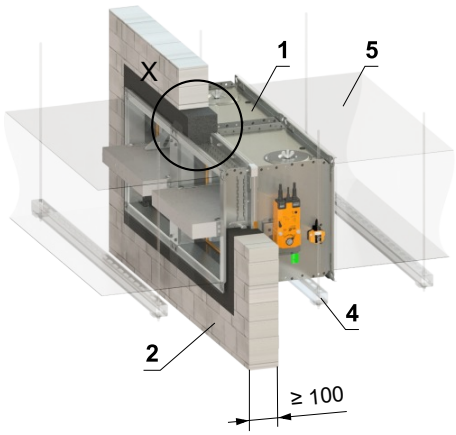


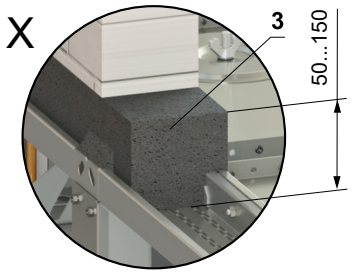


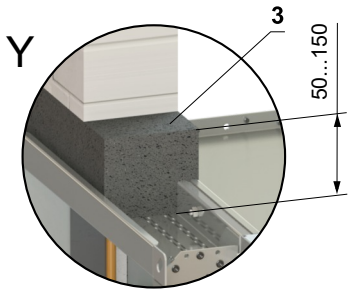

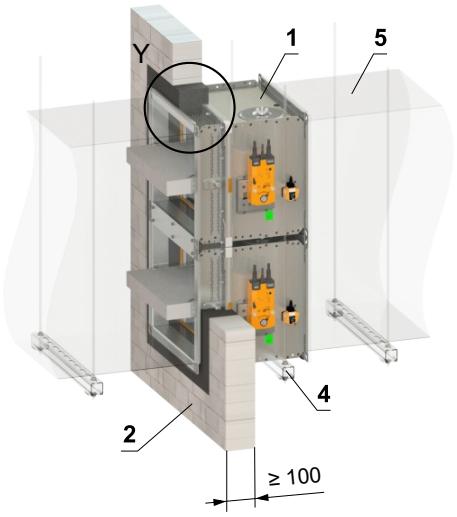

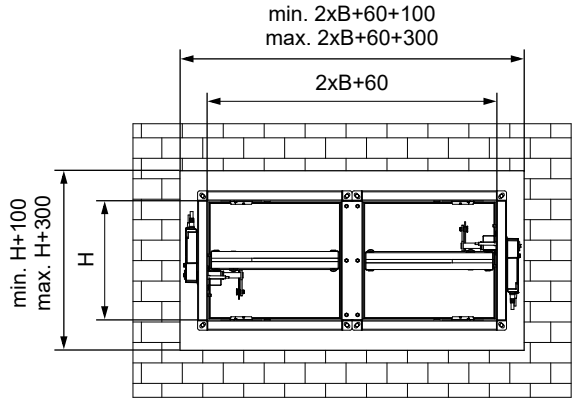


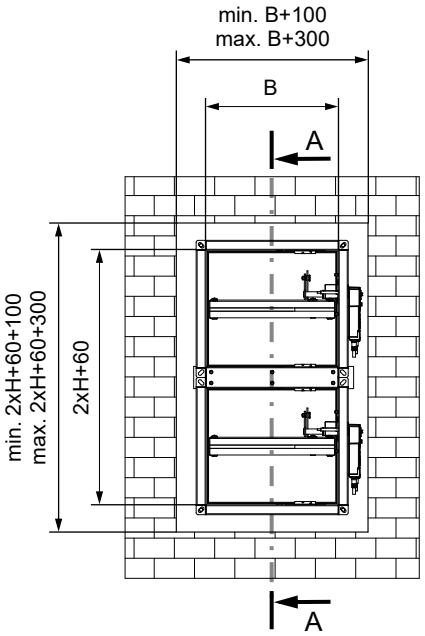


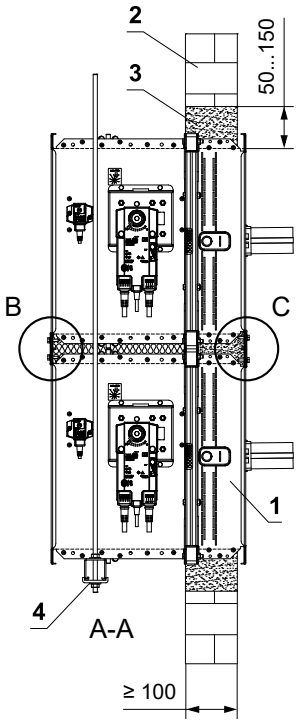





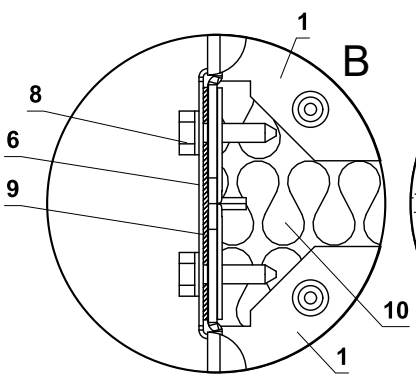

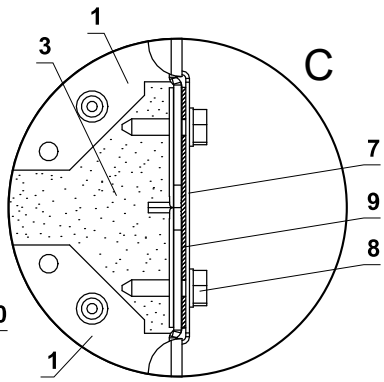


1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal
6 U-profil typ 3 (bauseits)
7 U-profil typ 1 (bauseits)
8 TEX-Schraube 4,8x18 mm (Abstand ≤ 200 mm - bauseits)
9 Dichtung (bauseits)
10 Dämmstoff aus Steinwolle - empfohlen zum leichteren Verfüllen der Spalt mit Gips/Mörtel


Detail B und C wird für einen gemeinsamen Luftkanal eingesetzt


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Spalt zwischen Klappe und Konstruktion wird mit Mörtel oder Gips verfüllt.


In massive Wandkonstruktion - 4 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel


EI 120 (v_e) S [H]

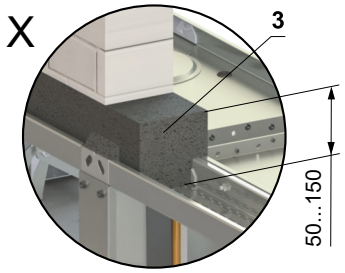


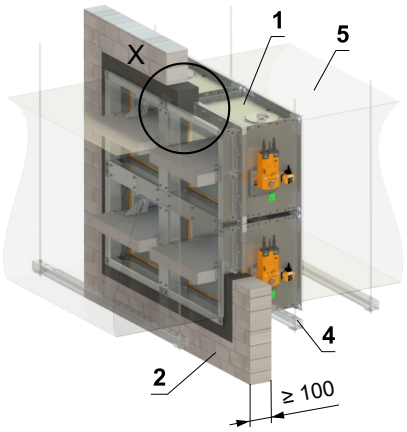


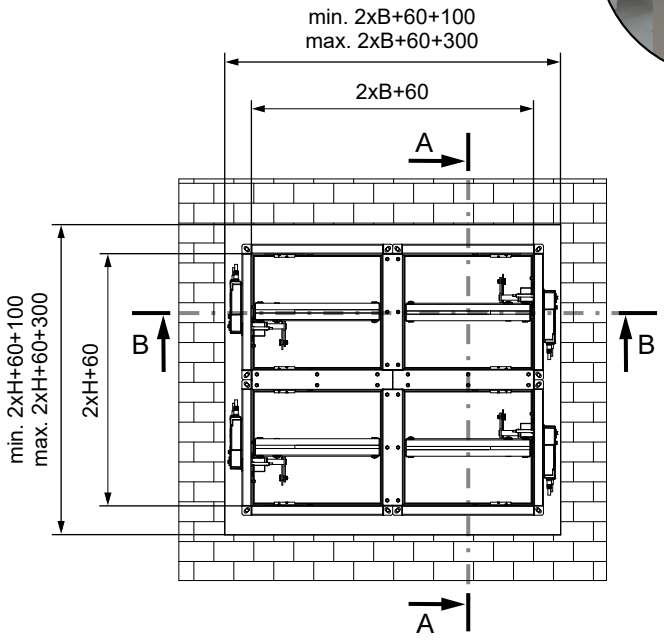


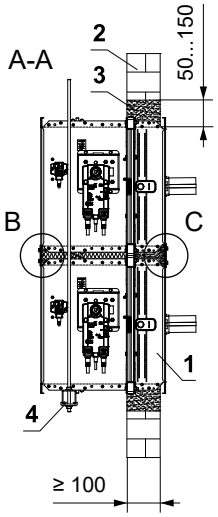


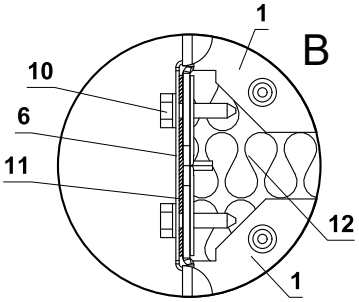


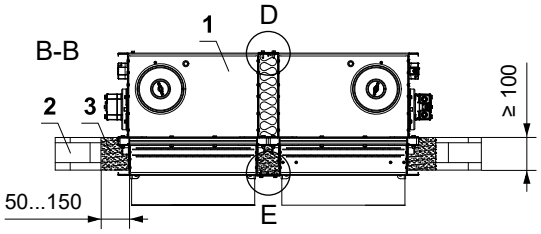

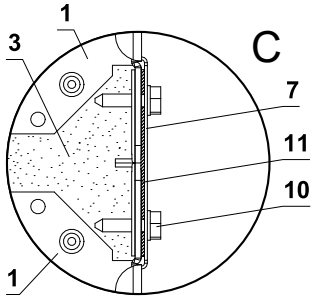

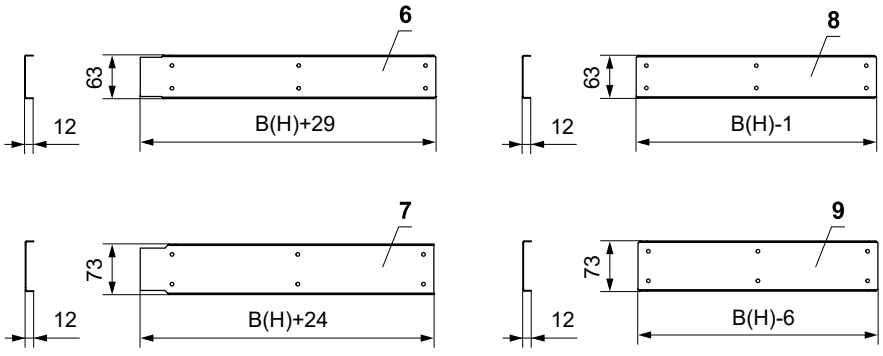

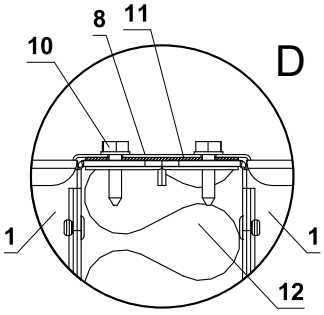

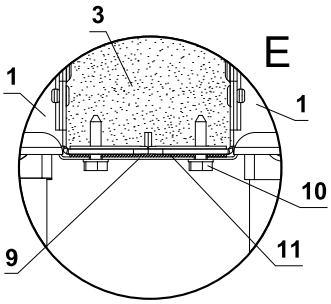

1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal
6 U-profil typ 2 (bauseits)
7 U-profil typ 4 (bauseits)
8 U-profil typ 1 (bauseits)
9 U-profil typ 3 (bauseits)
10 TEX-Schraube 4,8x18 mm (Abstand ≤ 200 mm - bauseits)
11 Dichtung (bauseits)
12 Dämmstoff aus Steinwolle - empfohlen zum leichteren Verfüllen der Spalt mit Gips/Mörtel


Detail B, C, D und E wird für einen gemeinsamen Luftkanal eingesetzt


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Spalt zwischen Klappe und Konstruktion wird mit Mörtel oder Gips verfüllt.


In massive Wandkonstruktion - Weichschott


EI 120 (v_e) S [H]

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61

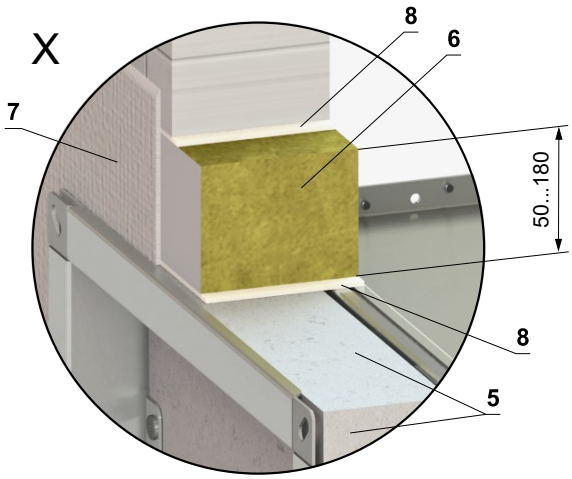

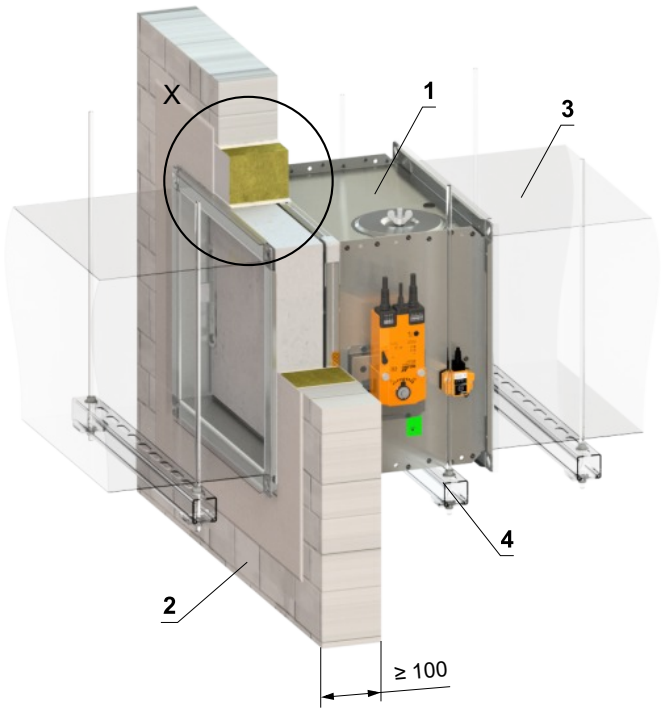

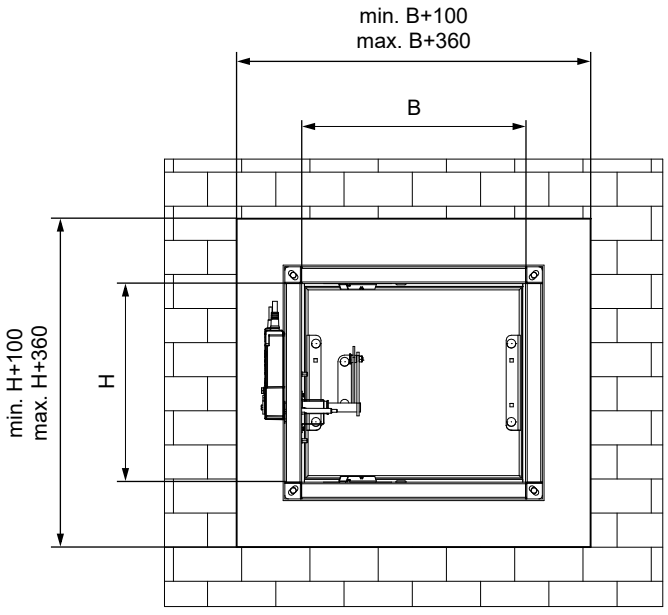

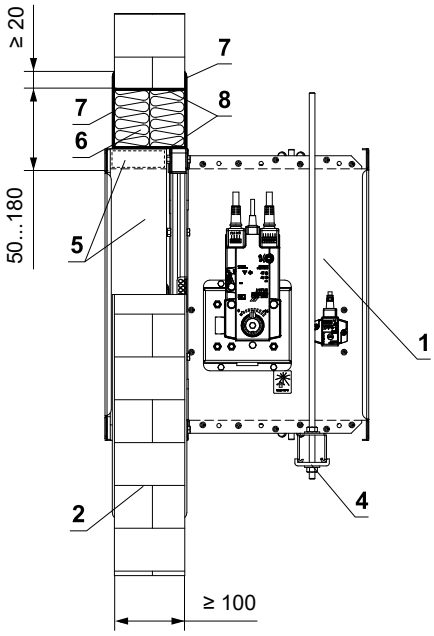

* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3


1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
3 Lüftungskanal
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Promatstreifen aus Kalkzementplatte - min. Dicke 30 mm, min. Dichte 750 kg/m³ (z. B. PROMATECT-MST) → siehe Seite 75
Weichschott-System HILTI*
6 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
7 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
8 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Einbau Außerhalb der massiven Wandkonstruktion

Außerhalb der massiven Wandkonstruktion - ISOVER Ultimate Protect - Weichschott

EI 120 (v_e) S [H]

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Mindest- und Höchstabstand zwischen Wand und Brandschutzklappe ist unbegrenzt.
- Befolgen Sie beim Einbau der Isolierung die Anweisungen des ISOVER-Herstellers.
- Klappe und Lüftungsrohr müssen separat aufgehängt werden.
- Gemäß den nationalen Vorschriften muss der Luftkanal auf beiden Seiten der Klappe aufgehängt werden.
- Die Abhängung der Rohrleitung zwischen Brandschutzklappe und Brandschutzbauwerk muss mit Gewindestangen und Montageprofilen oder einem anderen Verankerungssystem entsprechend den nationalen Normen erfolgen.
- Die Revisionsöffnungen der Klappe sind mit Isolierung abgedeckt. Daher ist es notwendig, Inspektionslöcher am Verbindungsrohr anzubringen.
- Die Belastung des Aufhängungssystems hängt vom Gewicht der Brandschutzklappe und des Rohrleitungssystems ab → siehe Seite 57
- Der maximale Abstand zwischen zwei Aufhängungssystemen beträgt 1500 mm.
- Das angeschlossene Rohr muss so aufgehängt sein, dass eine Übertragung aller Lasten vom Anschlussluftkanal auf den Klappenkörper vollständig ausgeschlossen ist. Angrenzende Rohrleitungen müssen je nach Anforderung der Rohrleitungslieferanten aufgehängt oder gestützt werden.
- Wenn die Gewindestange innerhalb der Rohrisolierung angebracht wird, beträgt der Abstand zwischen der Gewindestange und dem Rohr maximal 30 mm.
- Wird die Gewindestange außerhalb der Rohrisolierung angebracht, beträgt der Abstand zwischen Gewindestange und Isolierung maximal 40 mm.
- Bei dieser Einbauart ist grundsätzlich der Verstärkungsrahmen VRM-Q 120 zu verwenden. Der VRM-Q 120 ist nicht Bestandteil der Brandschutzklappe und muss für jeden Einbaufall separat bestellt werden! → siehe Seite 74

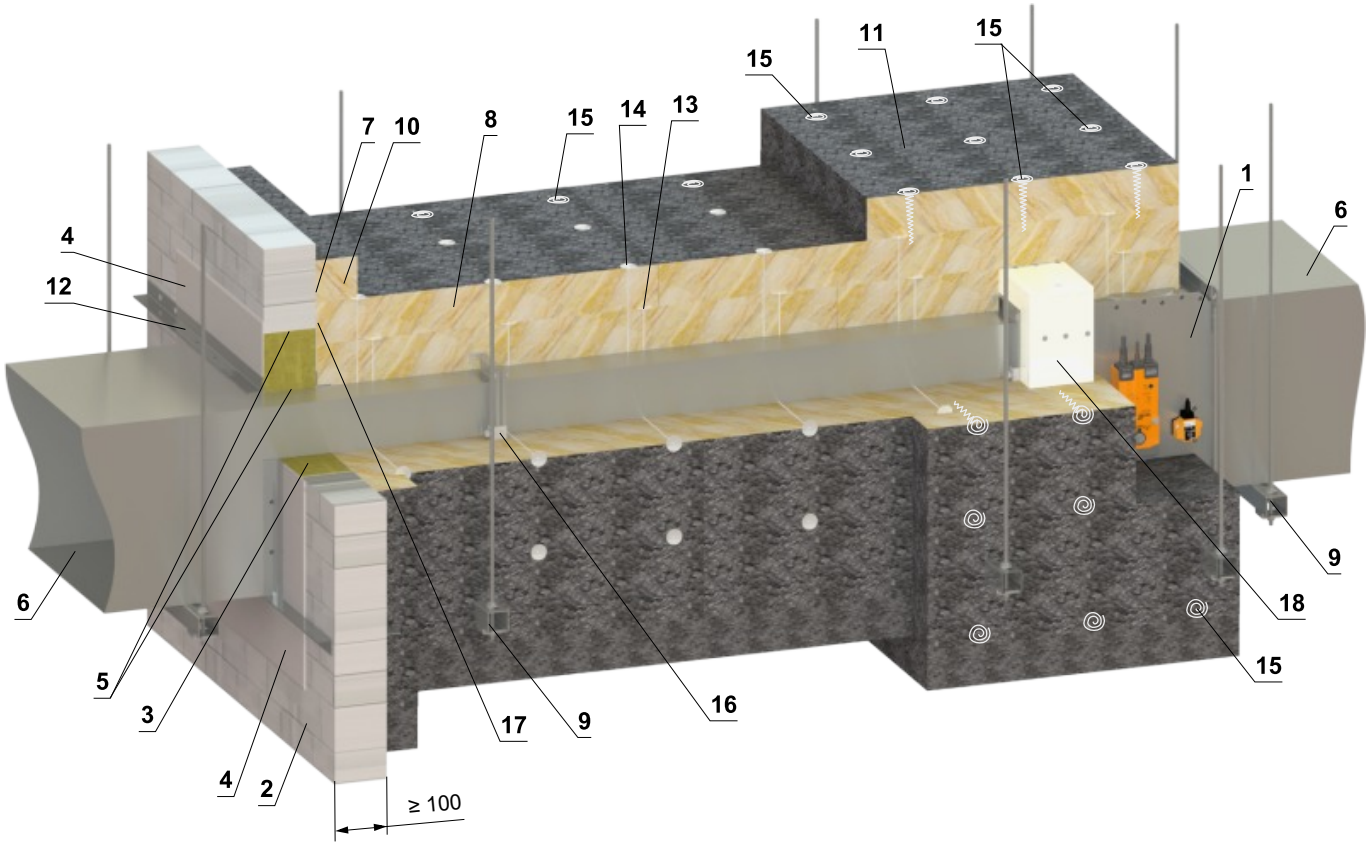



* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3


1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
Weichschott-System HILTI*
3 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
4 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
5 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.
6 Standard-Lüftungsrohr aus verzinktem Blech min. 0,8 mm dick
7 ISOVER Protect BSK-Kleber – auf die Dämmung auftragen und auf die Brandschutzkonstruktion kleben
8 Isoliermatte aus Steinwolle mit Oberflächenbehandlung aus Aluminiumfolie – min. Abdichtung 66 kg/m³ (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, Dicke 80 mm)
9 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
10 Isolierende Rohrdurchführungsmanschette – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1) – geklebt (Pos. 7) und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
11 Isoliermanschette von Brandschutzklappe und Rohranschluss – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1)
12 L-Profil 30x30x3 mm - Abmess. und Montage nach Angaben des Herst. ISOVER
13 Schweißensdorn 80 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER
14 Schweißensdorn 160 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER
15 Schrauben in Form einer Spirale - Anzahl und Lage nach Anga. des Herst. ISOVER
16 Stahlklemme min. M8-Schraube
17 ISOVER Protect BSF
18 VRM-Q 120 → siehe Seite 74

(Fortsetzung nächste Seite)

(Fortsetzung des Einbaus Außerhalb der massiven Wandkonstruktion - ISOVER Ultimate Protect - Weichschott)

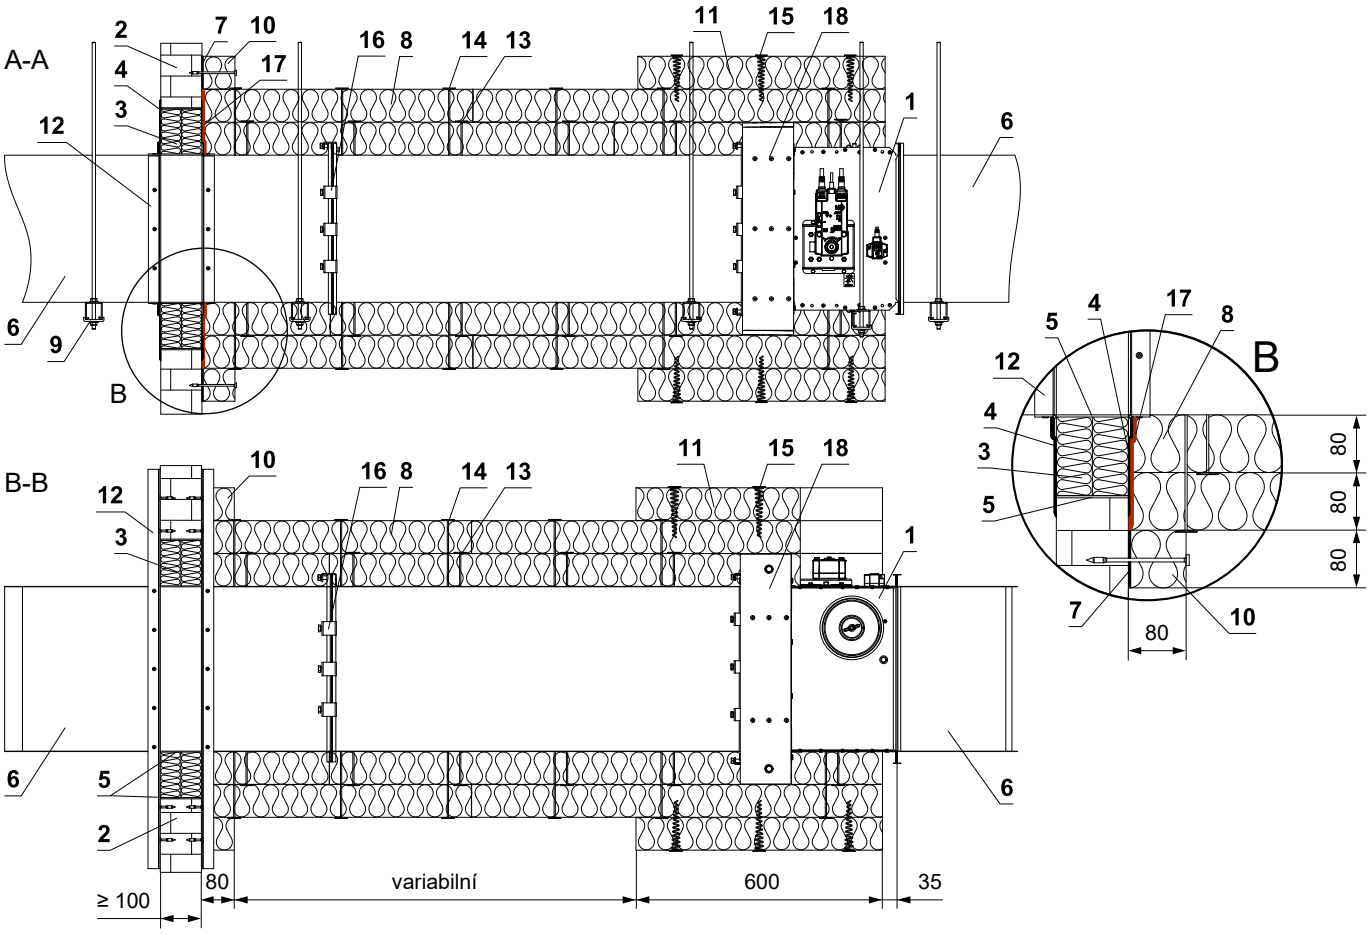

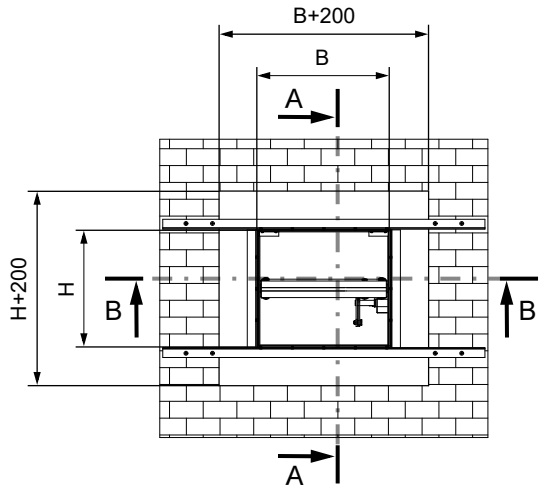

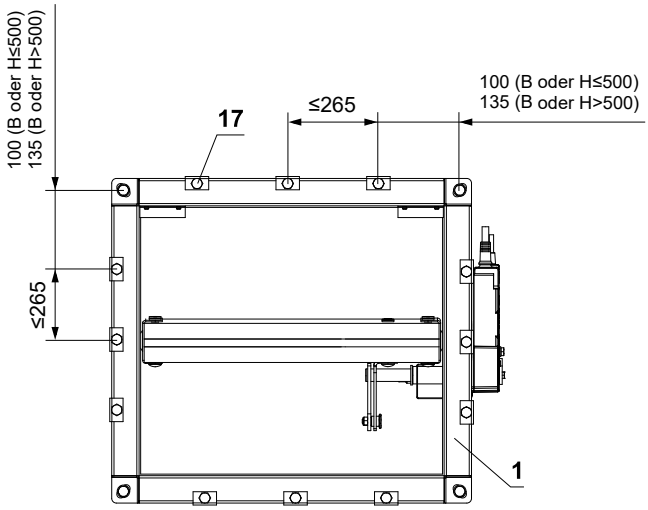


* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3

1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
Weichschott-System HILTI*
3 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
4 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
5 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.
6 Standard-Lüftungsrohr aus verzinktem Blech min. 0,8 mm dick
7 ISOVER Protect BSK-Kleber – auf die Dämmung auftragen und auf die Brandschutzkonstruktion kleben
8 Isoliermatte aus Steinwolle mit Oberflächenbehandlung aus Aluminiumfolie – min. Abdichtung 66 kg/m³ (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, Dicke 80 mm)
9 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
10 Isolierende Rohrdurchführungsmanschette – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1) – geklebt (Pos. 7) und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
11 Isoliermanschette von Brandschutzklappe und Rohranschluss – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1)
12 L-Profil 30x30x3 mm - Abmess. und Montage nach Angaben des Herst. ISOVER
13 Schweißensdorn 80 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER
14 Schweißensdorn 160 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER
15 Schrauben in Form einer Spirale - Anzahl und Lage nach Anga. des Herst. ISOVER
16 Stahlklemme min. M8-Schraube
17 ISOVER Protect BSF
18 VRM-Q 120 → siehe Seite 74

Außerhalb der massiven Wandkonstruktion - Flamebar EN Brandschutzkanal – FPL 110 Isolierung **EI 120 (v_e) S [H]**


- Der Mindest- und Höchstabstand zwischen Wand und Brandschutzklappe ist unbegrenzt.
- Klappe und Lüftungsrohr müssen separat aufgehängt werden.
- Gemäß den nationalen Vorschriften muss der Luftkanal auf beiden Seiten der Klappe aufgehängt werden.
- Die Abhängung der Rohrleitung zwischen Brandschutzklappe und Brandschutzbauwerk muss mit Gewindestangen und Montageprofilen oder einem anderen Verankerungssystem entsprechend den nationalen Normen erfolgen.
- Die Revisionsöffnungen der Klappe sind mit Isolierung abgedeckt. Daher ist es notwendig, Inspektionslöcher am Verbindungsrohr anzubringen. (Dies muss eine Flamebar-Zugangstür sein, wenn sie im Brandschutzkanal installiert ist.)
- Die Belastung des Aufhängungssystems hängt vom Gewicht der Brandschutzklappe und des Rohrleitungssystems ab → siehe Seite 57
- Der maximale Abstand zwischen zwei Aufhängungssystemen beträgt 1500 mm.
- Der Einbau muss so erfolgen, dass jegliche Lastübertragung von der Brandschutzkonstruktion auf die Klappe vollständig ausgeschlossen ist.
- Bei dieser Einbauart ist grundsätzlich der Verstärkungsrahmen VRM-Q 120 zu verwenden. Der VRM-Q 120 ist nicht Bestandteil der Brandschutzklappe und muss für jeden Einbaufall separat bestellt werden! → siehe Seite 74

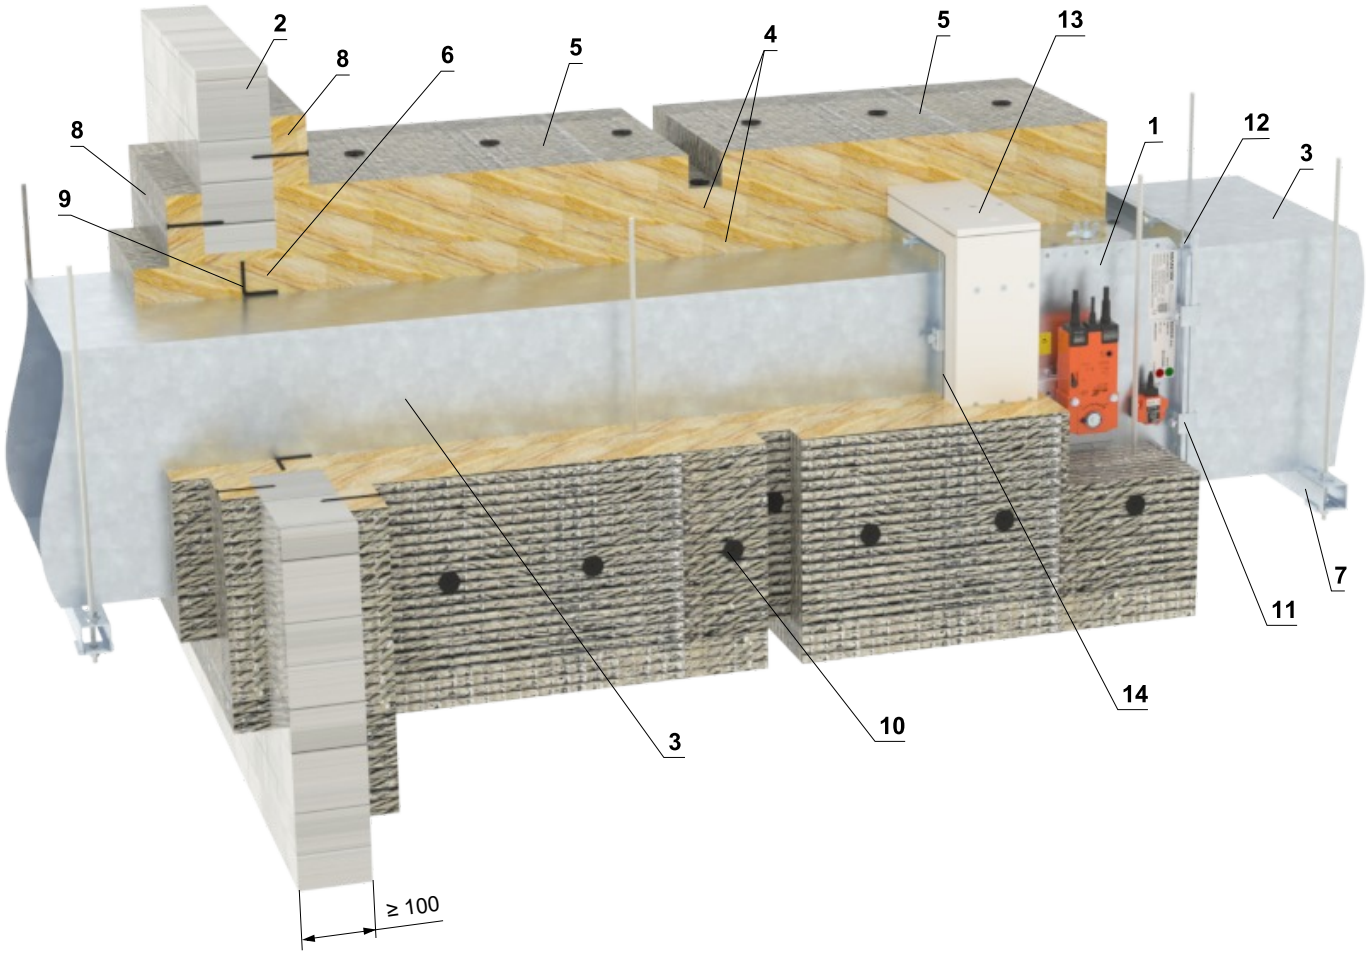



1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
3 Flamebar EN-Brandschutzkanal – aus verzinktem Blech, Dicke hängt von der Kanalgröße ab, Typ BW18 feuergespritzt mit Flamebar BW18 (isolierter Kanal), Typ BW11 feuergespritzt mit Flamebar BW11 (nicht isolierter Kanal)
4 Isolierung – zwei Schichten Steinwolle FPL 110 SLAB, Dicke 2x 50 mm, Dichte 105 kg/m³, die zweite Isolationsschicht ist außen mit Aluminiumfolie versehen (FPL 110 FOIL FACED PLATTE) – sichtbare Kanten sind mit Mineralwolle abgedeckt mit selbstklebendem Aluminiumband
5 Dämmkragen – zusätzliche Dämmung der Brandschutzklappe und Gipswandkonstruktion – dritte Dämmschicht FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm und Breite 600 mm
6 Füllung – Mineralwolle FPL 110 – füllt den Spalt zwischen Kanal und Wand
7 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
8 Durchdringungsdämmunterlage – FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm – mit Idenden 10-450 verklebt und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
9 Verstärkung des Kanals – Stahl-L-Profil 50 x 50 x 5 mm oder Flansch nach Flamebar-Spezifikation. auf allen Seiten des Kanals innerhalb von 100 mm von der Wand
10 Dämmstifte – am Kanal angenietet – nachdem die Dämmplatten über die Dämmstifte geschoben wurden, sichern Sie die Enden mit Scheibenplatten in jeder Dämmschicht
11 Stahlschelle - Flanschverbindung mit Flamebar G-Klemmen mit M8-Schrauben, max. Abstand 200 mm
12 Schraubenmontage – Flanschverbindung an den Ecken – M10-Schraube und Mutter
13 VRM-Q 120 → siehe Seite 74
14 Abdichtung – alle Verbindungen zwischen den Kanalsegmenten sind mit selbstklebendem Flamebar Fiber Gasket-Band und Flamebar Intumescent Sealant isoliert

(Fortsetzung nächste Seite)

(Fortsetzung der Installation Außerhalb der massiven Wandkonstruktion – FPL-Kanal – Steinwolle-Isolierung)

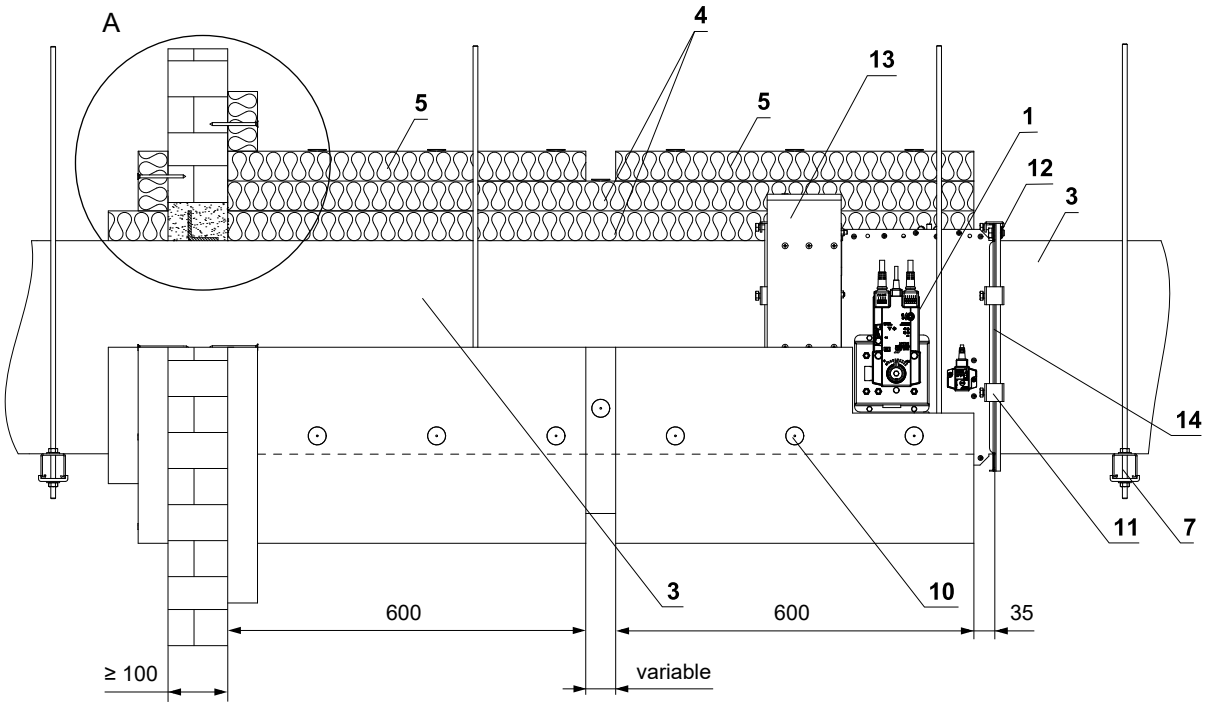

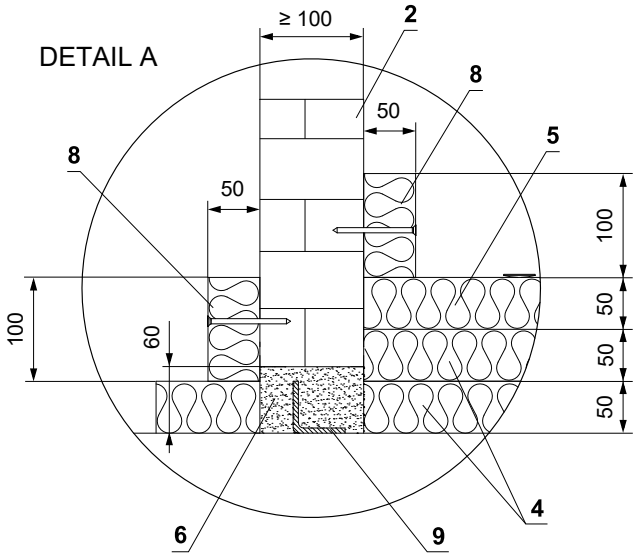

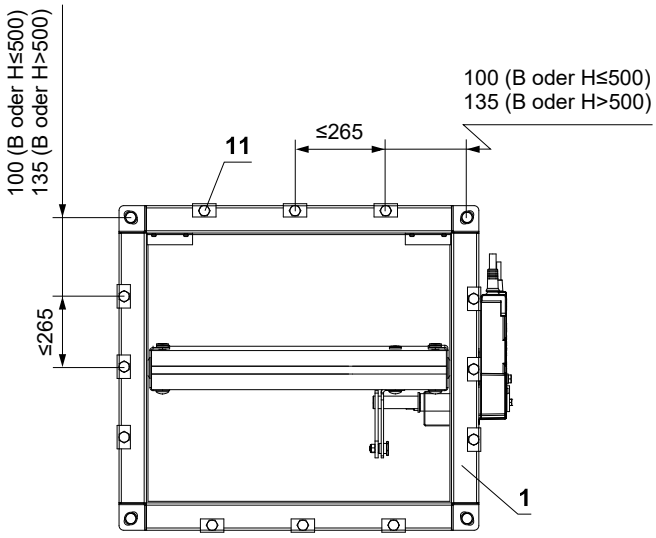


1 FDMQ 120
2 Massive Wandkonstruktion
3 Flamebar EN-Brandschutzkanal – aus verzinktem Blech, Dicke hängt von der Kanalgröße ab, Typ BW18 feuergespritzt mit Flamebar BW18 (isolierter Kanal), Typ BW11 feuergespritzt mit Flamebar BW11 (nicht isolierter Kanal)
4 Isolierung – zwei Schichten Steinwolle FPL 110 SLAB, Dicke 2x 50 mm, Dichte 105 kg/m³, die zweite Isolationsschicht ist außen mit Aluminiumfolie versehen (FPL 110 FOIL FACED PLATTE) – sichtbare Kanten sind mit Mineralwolle abgedeckt mit selbstklebendem Aluminiumband
5 Dämmkragen – zusätzliche Dämmung der Brandschutzklappe und Gipswandkonstruktion – dritte Dämmschicht FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm und Breite 600 mm
6 Füllung – Mineralwolle FPL 110 – füllt den Spalt zwischen Kanal und Wand
7 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
8 Durchdringungsdämmunterlage – FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm – mit Idenden 10-450 verklebt und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
9 Verstärkung des Kanals – Stahl-L-Profil 50 x 50 x 5 mm oder Flansch nach Flamebar-Spezifikation. auf allen Seiten des Kanals innerhalb von 100 mm von der Wand
10 Dämmstifte – am Kanal angenietet – nachdem die Dämmplatten über die Dämmstifte geschoben wurden, sichern Sie die Enden mit Scheibenplatten in jeder Dämmschicht
11 Stahlschelle - Flanschverbindung mit Flamebar G-Klemmen mit M8-Schrauben, max. Abstand 200 mm
12 Schraubenmontage – Flanschverbindung an den Ecken – M10-Schraube und Mutter
13 VRM-Q 120 → siehe Seite 74
14 Abdichtung – alle Verbindungen zwischen den Kanalsegmenten sind mit selbstklebendem Flamebar Fiber Gasket-Band und Flamebar Intumescent Sealant isoliert


Einbau in die Leichtbauwand


In die Leichtbauwand - Gips oder Mörtel


EI 120 (v_e) S [H] - 500 Pa

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Die Einbauöffnung ist mit einem UW/CW-Profil ausgekleidet.

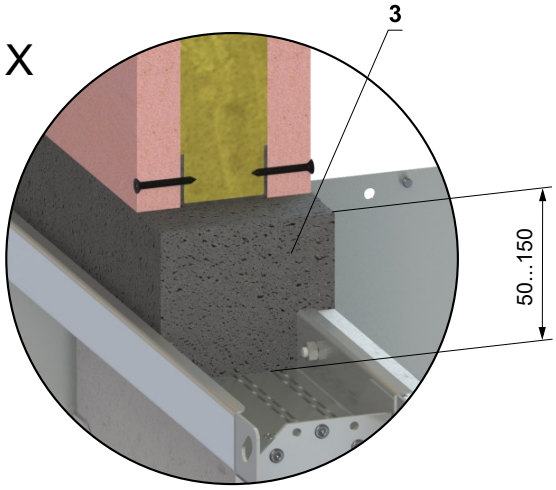

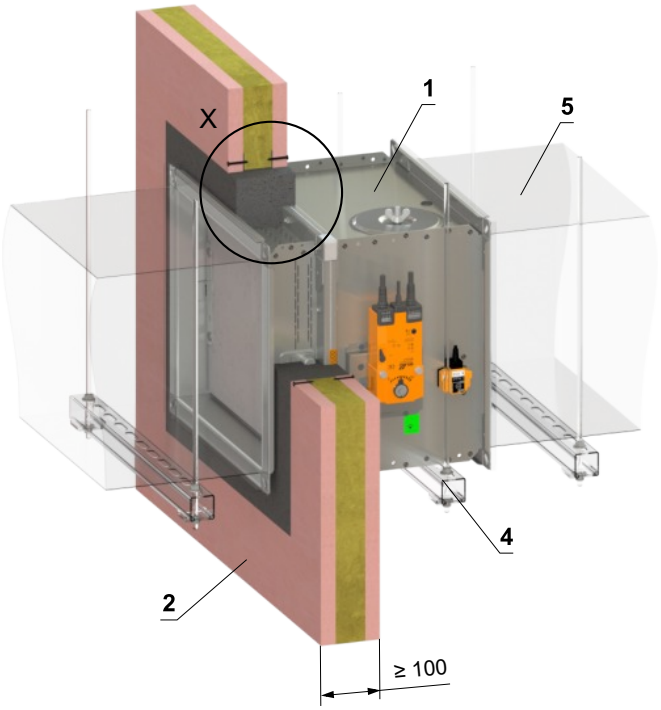

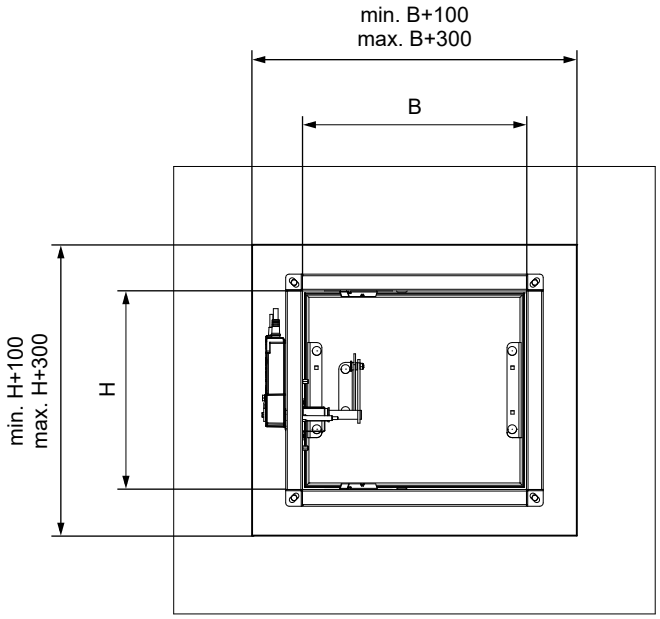


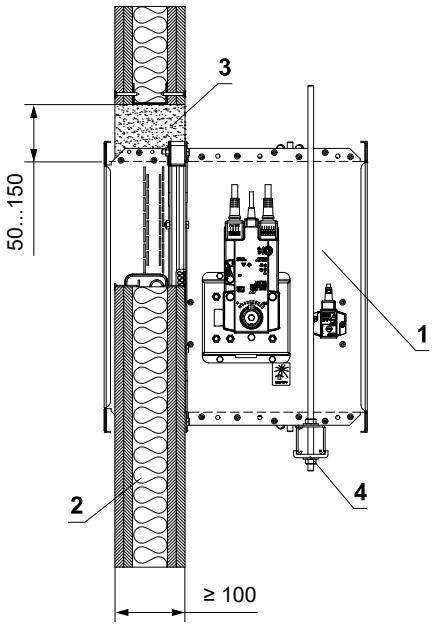



1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal


In die Leichtbauwand - 2 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel


EI 120 (v_e) S [H]

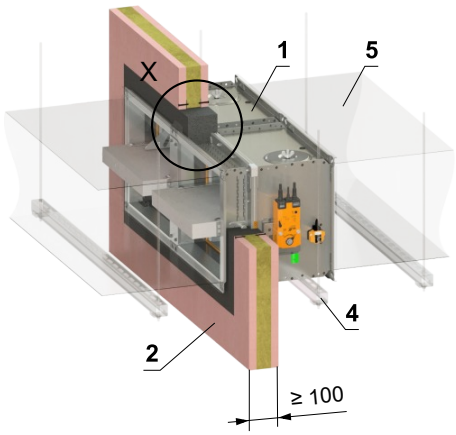


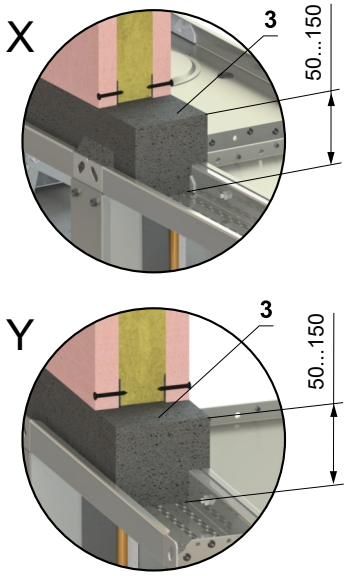

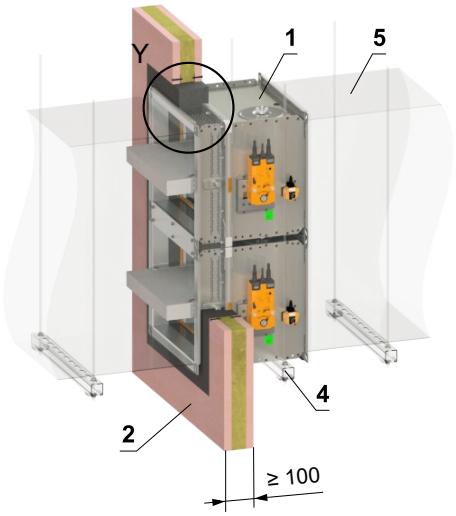

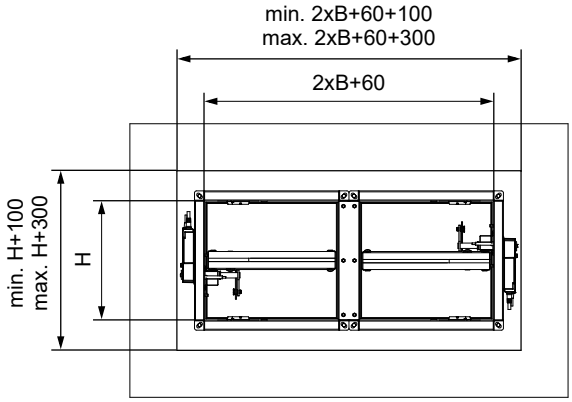


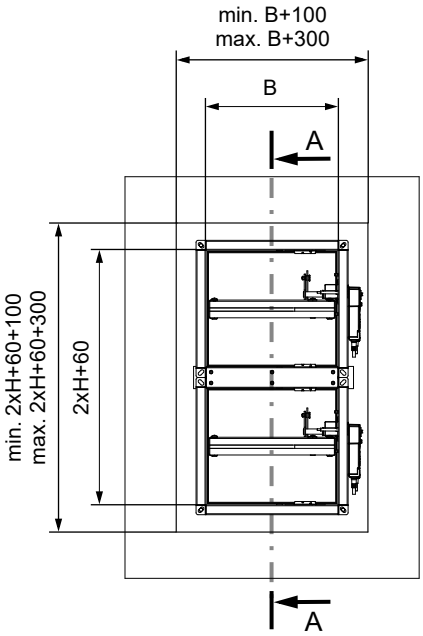


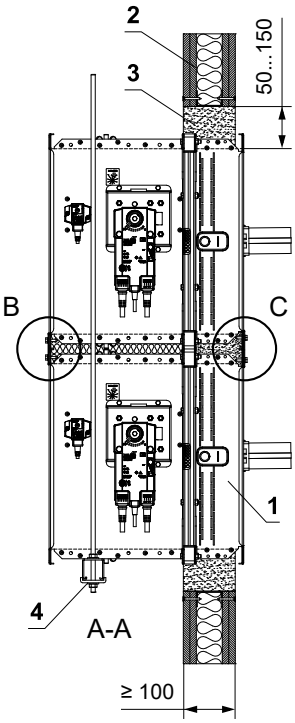





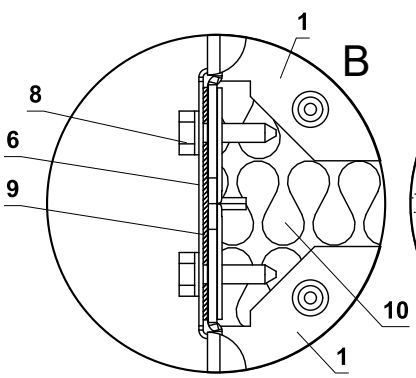

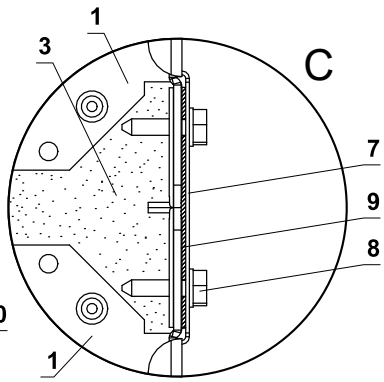


1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal
6 U-profil typ 3 (bauseits)
7 U-profil typ 1 (bauseits)
8 TEX-Schraube 4,8x18 mm (Abstand ≤ 200 mm - bauseits)
9 Dichtung (bauseits)
10 Dämmstoff aus Steinwolle - empfohlen zum leichteren Verfüllen der Spalt mit Gips/Mörtel

Detail B und C wird für einen gemeinsamen Luftkanal eingesetzt

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Spalt zwischen Klappe und Konstruktion wird mit Mörtel oder Gips verfüllt.
- Die Einbauöffnung ist mit einem UW/CW-Profil ausgekleidet.

In die Leichtbauwand - 4 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel

EI 120 (v_e) S [H]

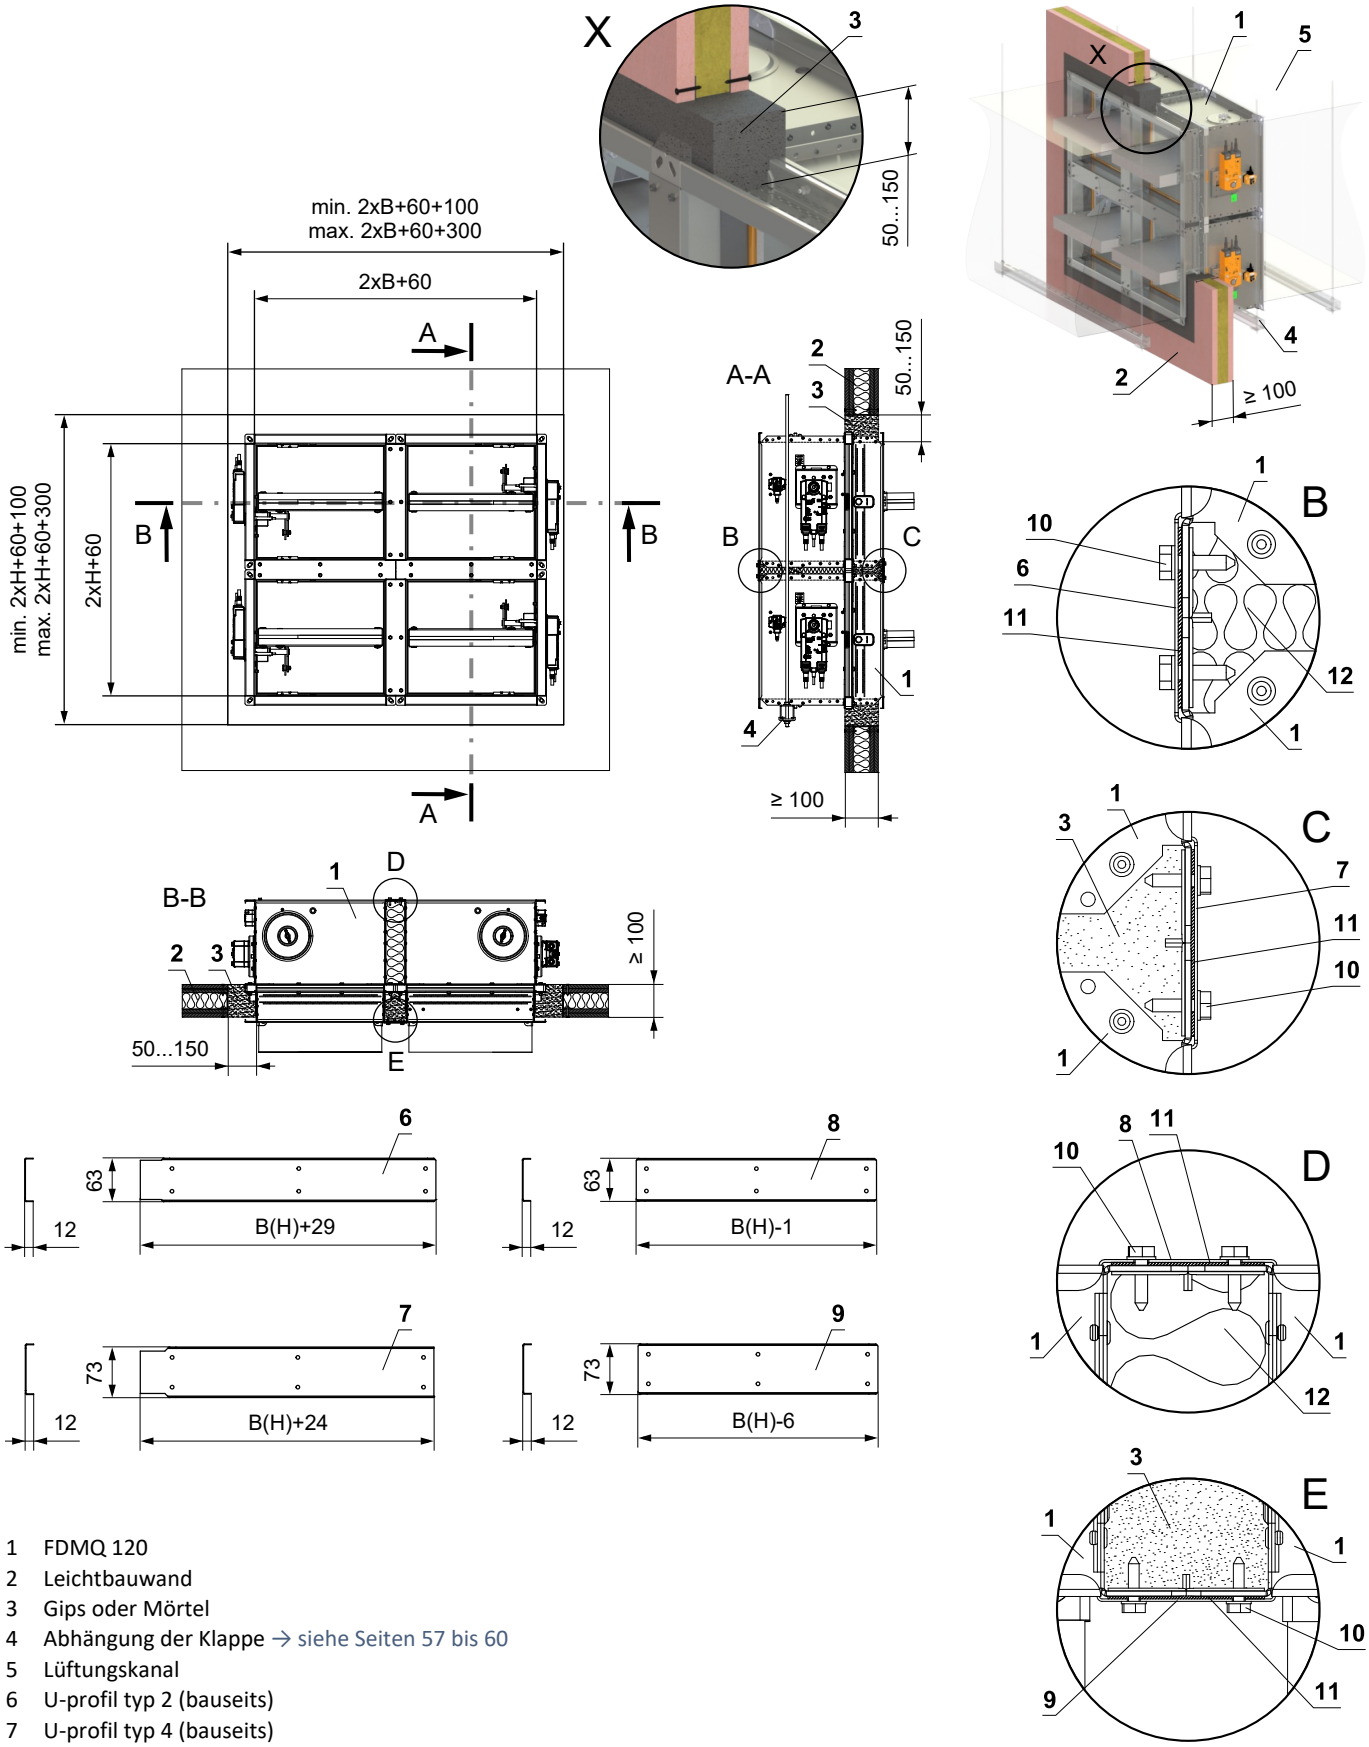

1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal
6 U-profil typ 2 (bauseits)
7 U-profil typ 4 (bauseits)
8 U-profil typ 1 (bauseits)
9 U-profil typ 3 (bauseits)
10 TEX-Schraube 4,8x18 mm (Abstand ≤ 200 mm - bauseits)
11 Dichtung (bauseits)
12 Dämmstoff aus Steinwolle - empfohlen zum leichteren Verfüllen der Spalt mit Gips/Mörtel


Detail B, C, D und E wird für einen gemeinsamen Luftkanal eingesetzt


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Spalt zwischen Klappe und Konstruktion wird mit Mörtel oder Gips verfüllt.
- Die Einbauöffnung ist mit einem UW/CW-Profil ausgekleidet.


In die Leichtbauwand - Weichschott


EI 120 (v_e) S [H]

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Die Einbauöffnung ist mit einem UW/CW-Profil ausgekleidet.

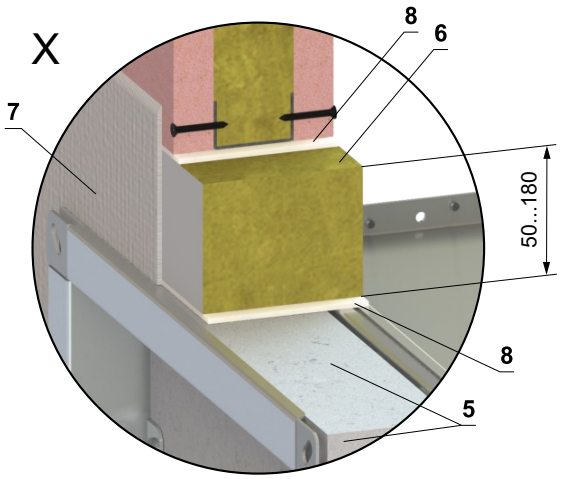

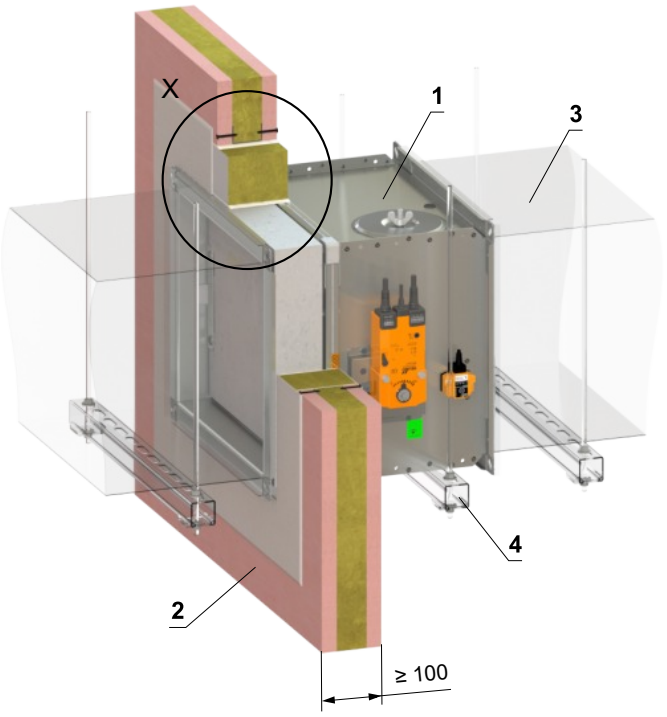

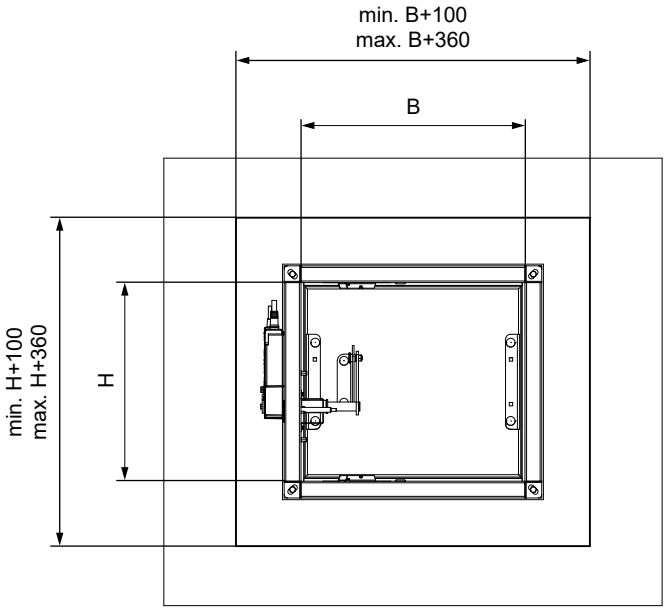

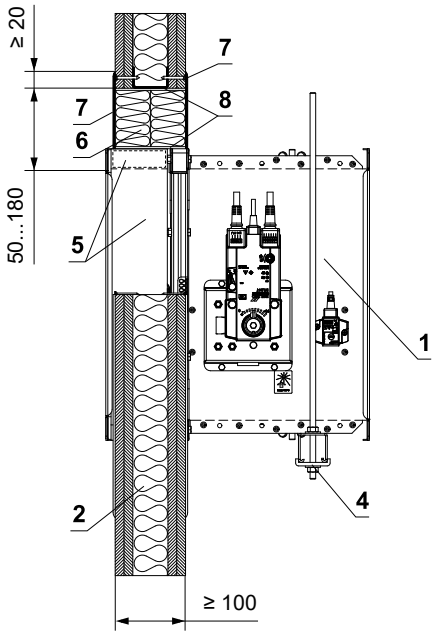

* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3


1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
3 Lüftungskanal
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Promatstreifen aus Kalkzementplatte - min. Dicke 30 mm, min. Dichte 750 kg/m³ (z. B. PROMATECT-MST) → siehe Seite 75
Weichschott-System HILTI*
6 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
7 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
8 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Einbau Außerhalb der Leichtbauwand

Außerhalb der Leichtbauwand - ISOVER Ultimate Protect - Weichschott

EI 120 (v_e) S [H]

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Mindest- und Höchstabstand zwischen Wand und Brandschutzklappe ist unbegrenzt.
- Befolgen Sie beim Einbau der Isolierung die Anweisungen des ISOVER-Herstellers.
- Klappe und Lüftungsrohr müssen separat aufgehängt werden.
- Gemäß den nationalen Vorschriften muss der Luftkanal auf beiden Seiten der Klappe aufgehängt werden.
- Die Abhängung der Rohrleitung zwischen Brandschutzklappe und Brandschutzbauwerk muss mit Gewindestangen und Montageprofilen oder einem anderen Verankerungssystem entsprechend den nationalen Normen erfolgen.
- Die Revisionsöffnungen der Klappe sind mit Isolierung abgedeckt. Daher ist es notwendig, Inspektionslöcher am Verbindungsrohr anzubringen.
- Die Belastung des Aufhängungssystems hängt vom Gewicht der Brandschutzklappe und des Rohrleitungssystems ab → siehe Seite 57
- Der maximale Abstand zwischen zwei Aufhängungssystemen beträgt 1500 mm.
- Das angeschlossene Rohr muss so aufgehängt sein, dass eine Übertragung aller Lasten vom Anschlussluftkanal auf den Klappenkörper vollständig ausgeschlossen ist. Angrenzende Rohrleitungen müssen je nach Anforderung der Rohrleitungslieferanten aufgehängt oder gestützt werden.
- Wenn die Gewindestange innerhalb der Rohrisolierung angebracht wird, beträgt der Abstand zwischen der Gewindestange und dem Rohr maximal 30 mm.
- Wird die Gewindestange außerhalb der Rohrisolierung angebracht, beträgt der Abstand zwischen Gewindestange und Isolierung maximal 40 mm.
- Bei dieser Einbauart ist grundsätzlich der Verstärkungsrahmen VRM-Q 120 zu verwenden. Der VRM-Q 120 ist nicht Bestandteil der Brandschutzklappe und muss für jeden Einbaufall separat bestellt werden! → siehe Seite 74
- Die Einbauöffnung ist mit einem UW/CW-Profil ausgekleidet.

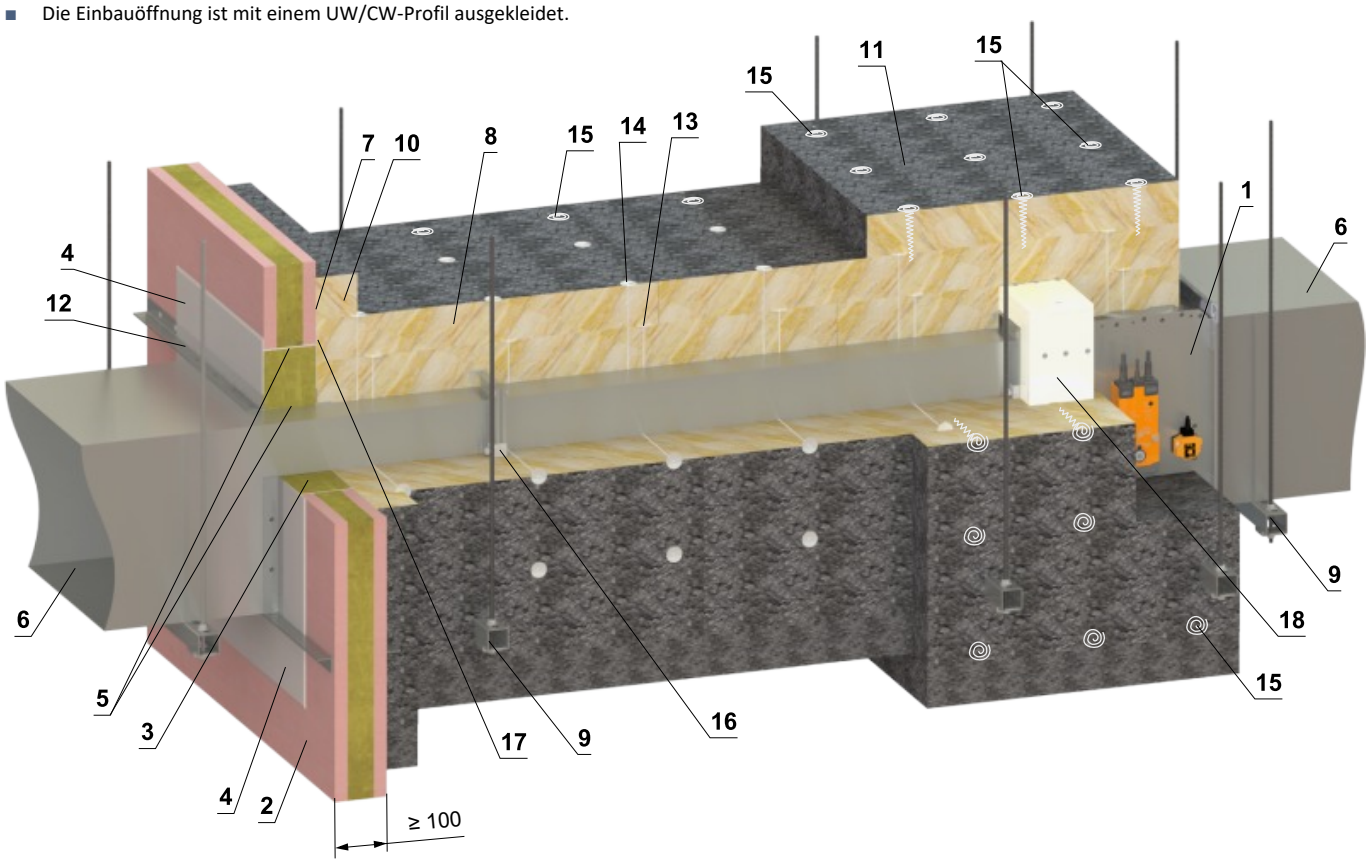



* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3


1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
Weichschott-System HILTI*
3 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
4 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
5 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.
6 Standard-Lüftungsrohr aus verzinktem Blech min. 0,8 mm dick
7 ISOVER Protect BSK-Kleber – auf die Dämmung auftragen und auf die Brandschutzkonstruktion kleben
8 Isoliermatte aus Steinwolle mit Oberflächenbehandlung aus Aluminiumfolie – min. Abdichtung 66 kg/m³ (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, Dicke 80 mm)
9 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
10 Isolierende Rohrdurchführungsmanschette – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1) – geklebt (Pos. 7) und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
11 Isoliermanschette von Brandschutzklappe und Rohranschluss – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1)
12 L-Profil 30x30x3 mm - Abmess. und Montage nach Angaben des Herst. ISOVER
13 Schweißensdorn 80 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER
14 Schweißensdorn 160 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER
15 Schrauben in Form einer Spirale - Anzahl und Lage nach Anga. des Herst. ISOVER
16 Stahlklemme min. M8-Schraube
17 ISOVER Protect BSF
18 VRM-Q 120 → siehe Seite 74

(Fortsetzung nächste Seite)

(Fortsetzung des Einbaus Außerhalb der Leichtbauwand - ISOVER Ultimate Protect - Weichschott)

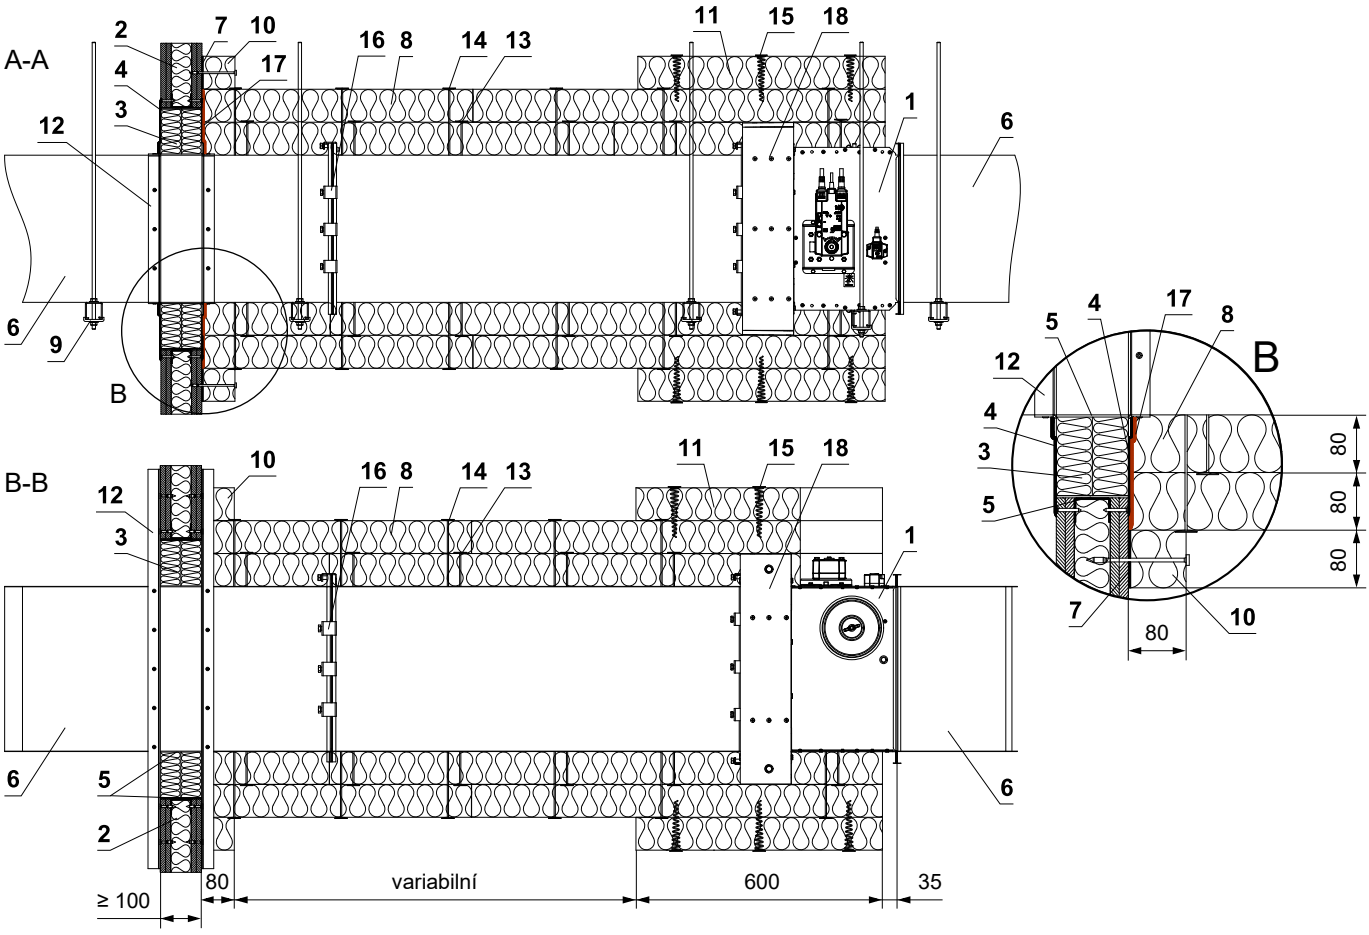

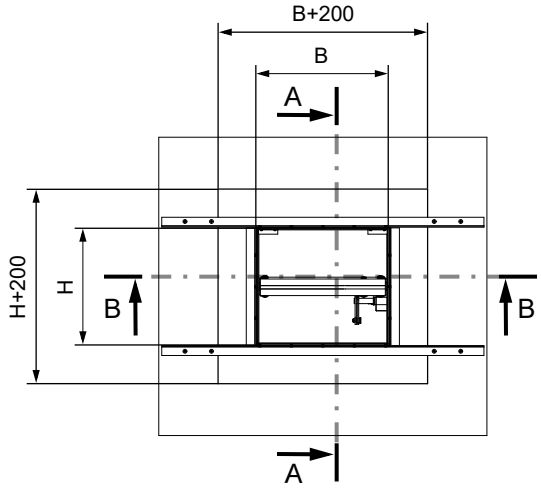

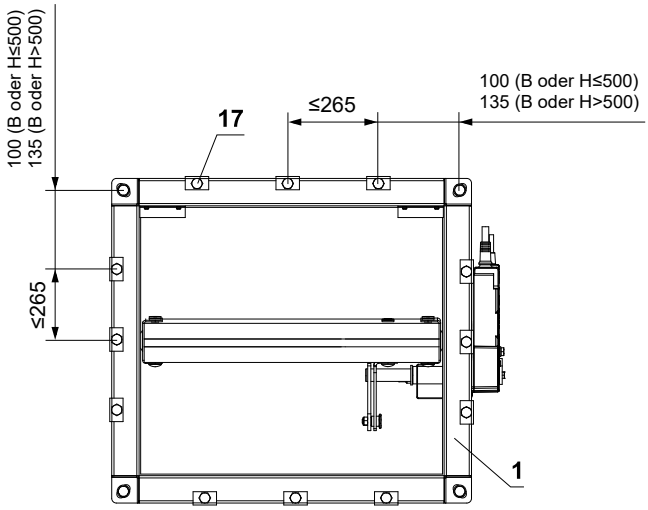

* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3

1 FDMQ 120

2 Leichtbauwand
Weichschott-System HILTI*

3 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)

4 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.

5 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

6 Standard-Lüftungsrohr aus verzinktem Blech min. 0,8 mm dick

7 ISOVER Protect BSK-Kleber – auf die Dämmung auftragen und auf die Brandschutzkonstruktion kleben

8 Isoliermatte aus Steinwolle mit Oberflächenbehandlung aus Aluminiumfolie – min. Abdichtung 66 kg/m³ (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, Dicke 80 mm)

9 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60

10 Isolierende Rohrdurchführungsmanschette – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1) – geklebt (Pos. 7) und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt

11 Isoliermanschette von Brandschutzklappe und Rohranschluss – Dicke 80 mm (System ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1)

12 L-Profil 30x30x3 mm - Abmess. und Montage nach Angaben des Herst. ISOVER

13 Schweißensdorn 80 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER

14 Schweißensdorn 160 mm - Anzahl und Lage nach Angaben des Herstellers ISOVER

15 Schrauben in Form einer Spirale - Anzahl und Lage nach Anga. des Herst. ISOVER

16 Stahlklemme min. M8-Schraube


17 ISOVER Protect BSF

18 VRM-Q 120 → siehe Seite 74

Außerhalb der Leichtbauwand - Flamebar EN Brandschutzkanal – FPL 110 Isolierung

EI 120 (v_e) S [H]


- Der Mindest- und Höchstabstand zwischen Wand und Brandschutzklappe ist unbegrenzt.
- Klappe und Lüftungsrohr müssen separat aufgehängt werden.
- Gemäß den nationalen Vorschriften muss der Luftkanal auf beiden Seiten der Klappe aufgehängt werden.
- Die Abhängung der Rohrleitung zwischen Brandschutzklappe und Brandschutzbauwerk muss mit Gewindestangen und Montageprofilen oder einem anderen Verankerungssystem entsprechend den nationalen Normen erfolgen.
- Die Revisionsöffnungen der Klappe sind mit Isolierung abgedeckt. Daher ist es notwendig, Inspektionslöcher am Verbindungsrohr anzubringen. (Dies muss eine Flamebar-Zugangstür sein, wenn sie im Brandschutzkanal installiert ist.)
- Die Belastung des Aufhängungssystems hängt vom Gewicht der Brandschutzklappe und des Rohrleitungssystems ab → siehe Seite 57
- Der maximale Abstand zwischen zwei Aufhängungssystemen beträgt 1500 mm.
- Der Einbau muss so erfolgen, dass jegliche Lastübertragung von der Brandschutzkonstruktion auf die Klappe vollständig ausgeschlossen ist.
- Bei dieser Einbauart ist grundsätzlich der Verstärkungsrahmen VRM-Q 120 zu verwenden. Der VRM-Q 120 ist nicht Bestandteil der Brandschutzklappe und muss für jeden Einbaufall separat bestellt werden! → siehe Seite 74
- Die Einbauöffnung ist mit einem UW/CW-Profil ausgekleidet.

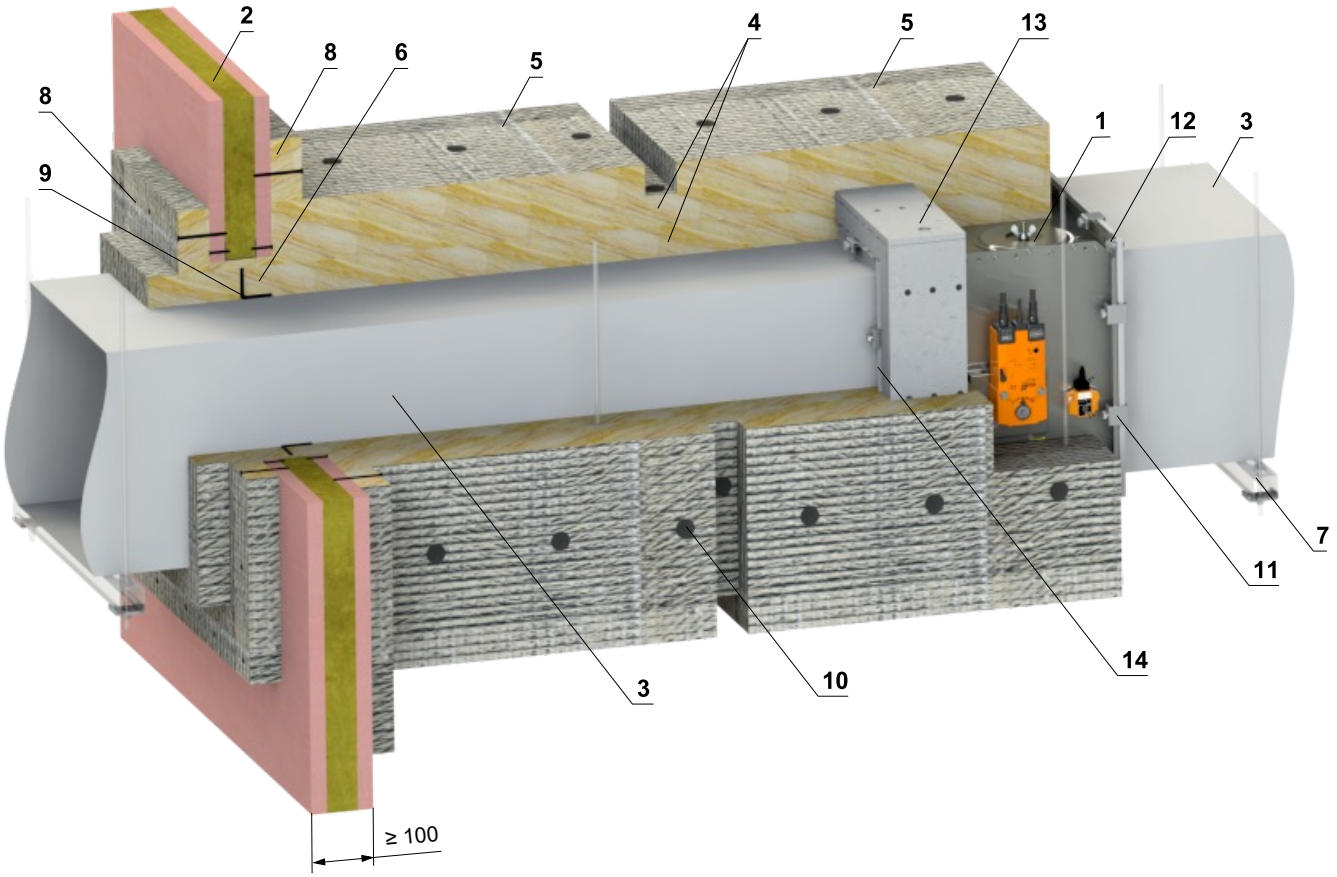



1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
3 Flamebar EN-Brandschutzkanal – aus verzinktem Blech, Dicke hängt von der Kanalgröße ab, Typ BW18 feuergespritzt mit Flamebar BW18 (isolierter Kanal), Typ BW11 feuergespritzt mit Flamebar BW11 (nicht isolierter Kanal)
4 Isolierung – zwei Schichten Steinwolle FPL 110 SLAB, Dicke 2x 50 mm, Dichte 105 kg/m³, die zweite Isolationsschicht ist außen mit Aluminiumfolie versehen (FPL 110 FOIL FACED PLATTE) – sichtbare Kanten sind mit Mineralwolle abgedeckt mit selbstklebendem Aluminiumband
5 Dämmkragen – zusätzliche Dämmung der Brandschutzklappe und Gipswandkonstruktion – dritte Dämmschicht FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm und Breite 600 mm
6 Füllung – Mineralwolle FPL 110 – füllt den Spalt zwischen Kanal und Wand
7 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
8 Durchdringungsdämmunterlage – FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm – mit Idenden 10-450 verklebt und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
9 Verstärkung des Kanals – Stahl-L-Profil 50 x 50 x 5 mm oder Flansch nach Flamebar-Spezifikation. auf allen Seiten des Kanals innerhalb von 100 mm von der Wand
10 Dämmstifte – am Kanal angenietet – nachdem die Dämmplatten über die Dämmstifte geschoben wurden, sichern Sie die Enden mit Scheibenplatten in jeder Dämmschicht
11 Stahlschelle - Flanschverbindung mit Flamebar G-Klemmen mit M8-Schrauben, max. Abstand 200 mm
12 Schraubenmontage – Flanschverbindung an den Ecken – M10-Schraube und Mutter
13 VRM-Q 120 → siehe Seite 74
14 Abdichtung – alle Verbindungen zwischen den Kanalsegmenten sind mit selbstklebendem Flamebar Fiber Gasket-Band und Flamebar Intumescent Sealant isoliert

(Fortsetzung nächste Seite)

(Fortsetzung der Installation Außenwandkonstruktion aus Gips – FPL-Kanal – Steinwolle-Isolierung)

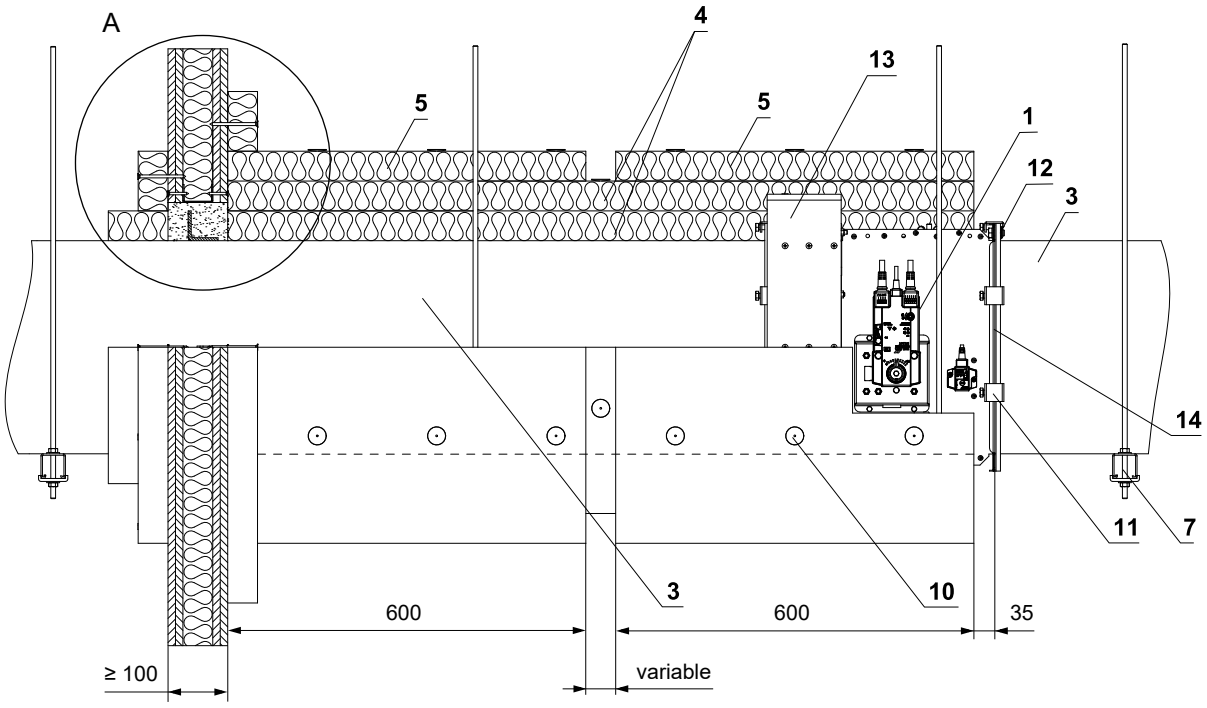

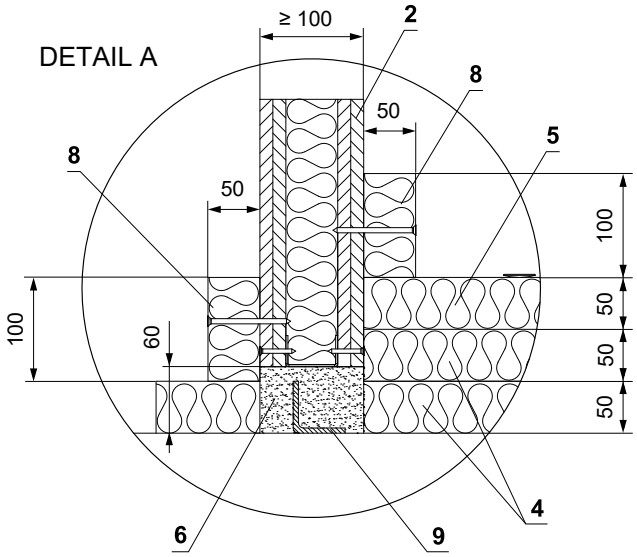

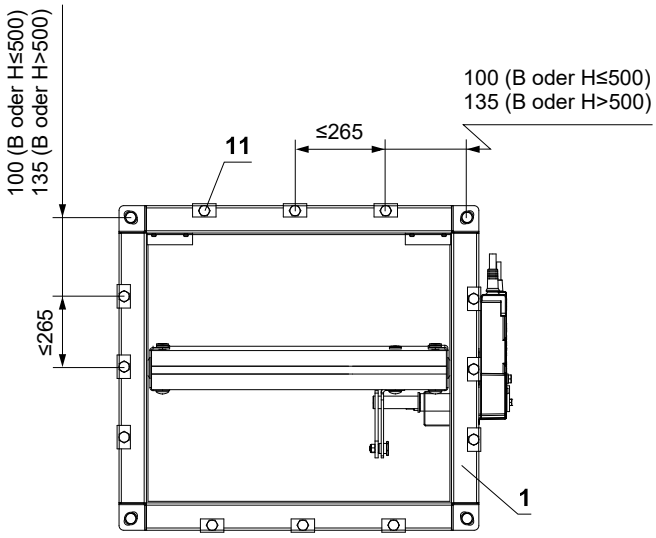


1 FDMQ 120
2 Leichtbauwand
3 Flamebar EN-Brandschutzkanal – aus verzinktem Blech, Dicke hängt von der Kanalgröße ab, Typ BW18 feuergespritzt mit Flamebar BW18 (isolierter Kanal), Typ BW11 feuergespritzt mit Flamebar BW11 (nicht isolierter Kanal)
4 Isolierung – zwei Schichten Steinwolle FPL 110 SLAB, Dicke 2x 50 mm, Dichte 105 kg/m³, die zweite Isolationsschicht ist außen mit Aluminiumfolie versehen (FPL 110 FOIL FACED PLATTE) – sichtbare Kanten sind mit Mineralwolle abgedeckt mit selbstklebendem Aluminiumband
5 Dämmkragen – zusätzliche Dämmung der Brandschutzklappe und Gipswandkonstruktion – dritte Dämmschicht FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm und Breite 600 mm
6 Füllung – Mineralwolle FPL 110 – füllt den Spalt zwischen Kanal und Wand
7 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
8 Durchdringungsdämmunterlage – FOLIENBESCHICHTETE PLATTE FPL 110, Dicke 50 mm – mit Idenden 10-450 verklebt und mit Schrauben an der Wandkonstruktion befestigt
9 Verstärkung des Kanals – Stahl-L-Profil 50 x 50 x 5 mm oder Flansch nach Flamebar-Spezifikation. auf allen Seiten des Kanals innerhalb von 100 mm von der Wand
10 Dämmstifte – am Kanal angenietet – nachdem die Dämmplatten über die Dämmstifte geschoben wurden, sichern Sie die Enden mit Scheibenplatten in jeder Dämmschicht
11 Stahlschelle - Flanschverbindung mit Flamebar G-Klemmen mit M8-Schrauben, max. Abstand 200 mm
12 Schraubenmontage – Flanschverbindung an den Ecken – M10-Schraube und Mutter
13 VRM-Q 120 → siehe Seite 74
14 Abdichtung – alle Verbindungen zwischen den Kanalsegmenten sind mit selbstklebendem Flamebar Fiber Gasket-Band und Flamebar Intumescent Sealant isoliert


Einbau in Sandwichbauweise


In Sandwichbauweise EUROCLAD - Weichschott mit Abdeckung


EI 120 (v_e) S [H]


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61

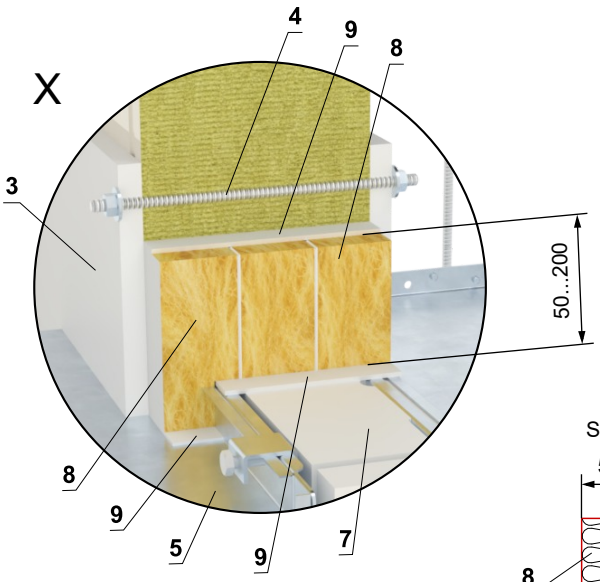

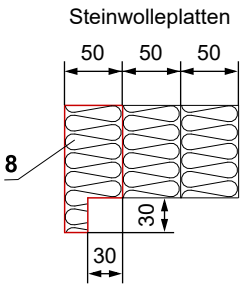

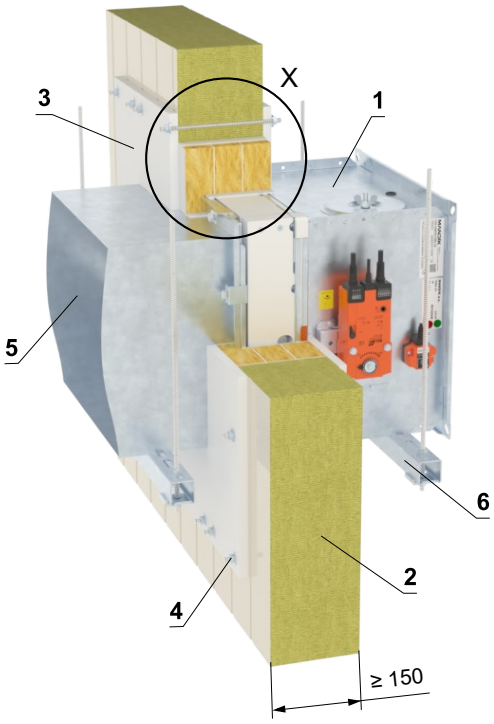

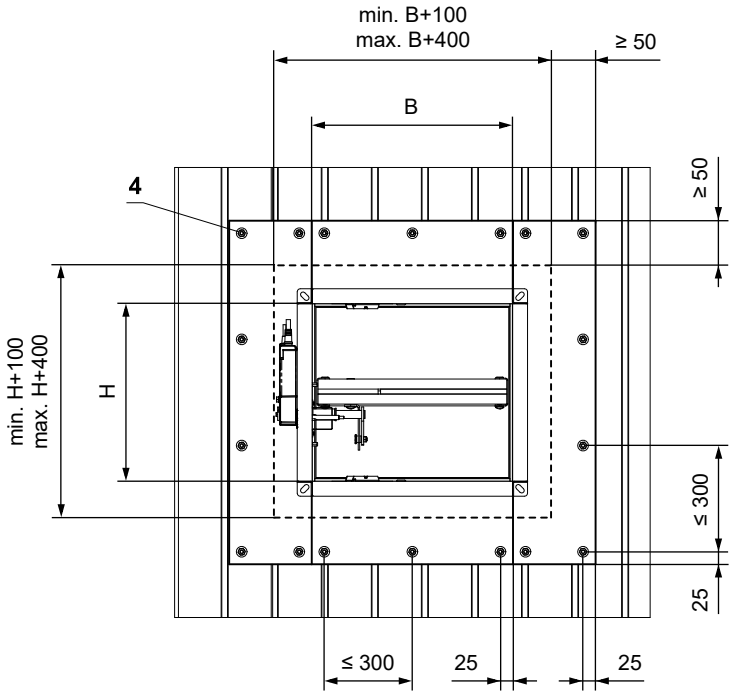

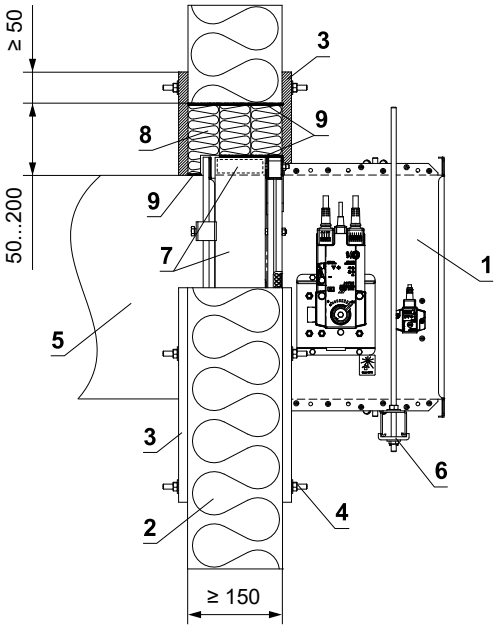

* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3


1 FDMQ 120
2 Sandwich-Konstruktion - min. Dicke 150 mm (Euroclad Firemaster Extra)
3 Verkleidung aus Kalkzementplatten - min. Dicke 15 mm, min. Dichte 870 kg/m³ (z.B. PROMATECT-H)
4 Belagbefestigungsverbindung (M8) – Gewindestange M8 (die Länge der Gewindestange für eine 150mm Sandwichkonstruktion beträgt ca. 220 mm, 2 Stk. große Unterlegscheibe M8, 2 Stk. Mutter M8). Die Auskleidungen müssen fest mit der Sandwichwandkonstruktion verbunden sein!
5 Lüftungskanal
6 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
7 Promatstreifen aus Kalkzementplatte - min. Dicke 30 mm, min. Dichte 750 kg/m³ (z. B. PROMATECT-MST) → siehe Seite 75
Weichschott-System HILTI*
8 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.


Einbau in Schachtwand


In Schachtwand - Gips oder Mörtel


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Die Klappe kann auf beiden Seiten der Wand installiert werden.
- Es ist möglich, z.B. Wandtyp A306030, A306035… von www.british-gypsum.com der RNS 121, RNS 122… von www.siniat.co.uk
- Es ist möglich, Wände zu verwenden, die die gleiche oder eine größere Plattendicke und -dichte als die unten aufgeführten Wände haben (es können auch mehr Plattenschichten verwendet werden).
- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Schachtwandherstellers.


EI 120 (v_e) S [H]

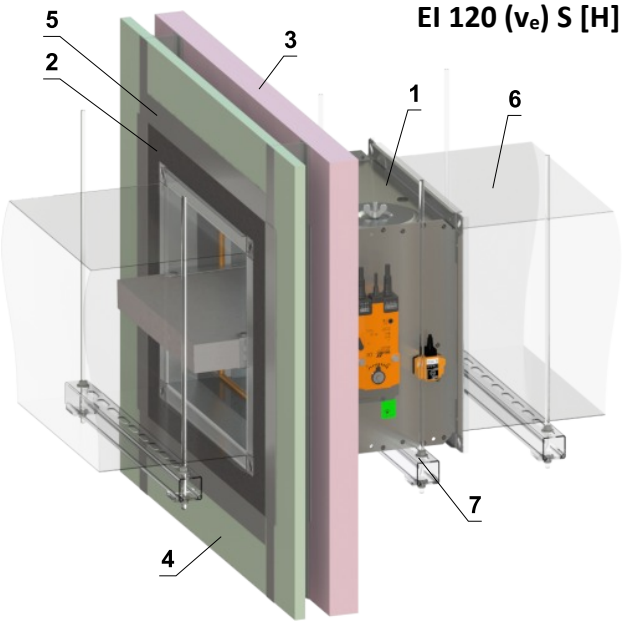


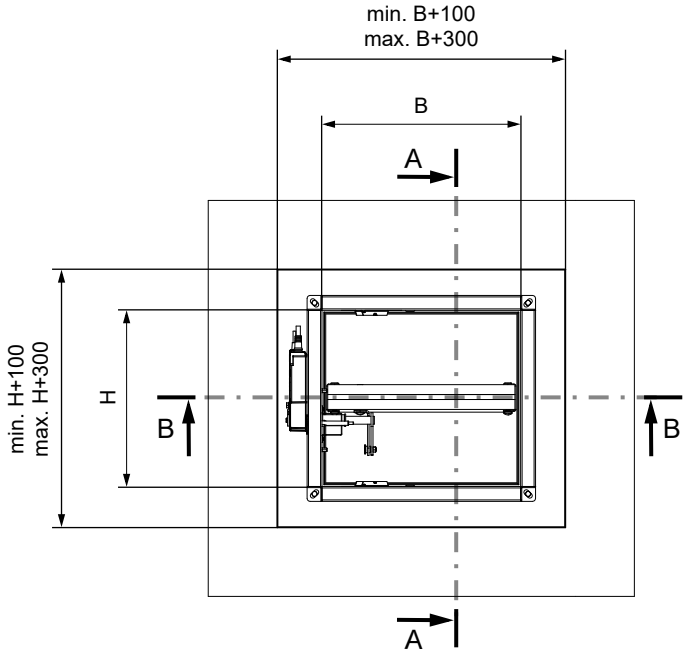

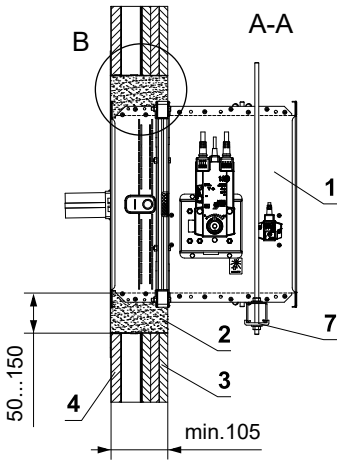

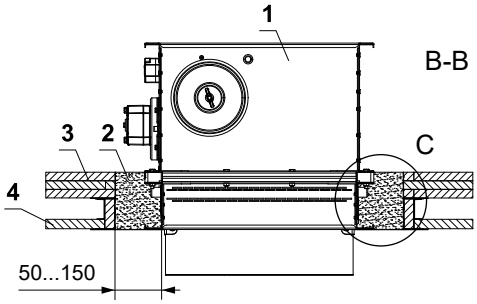

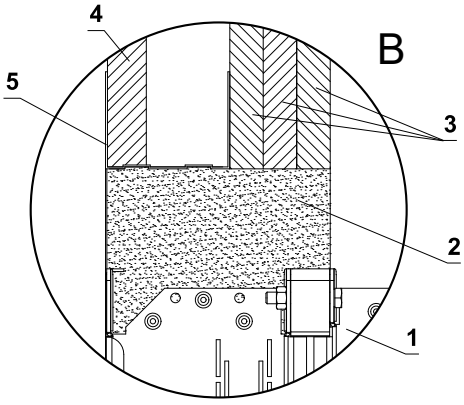

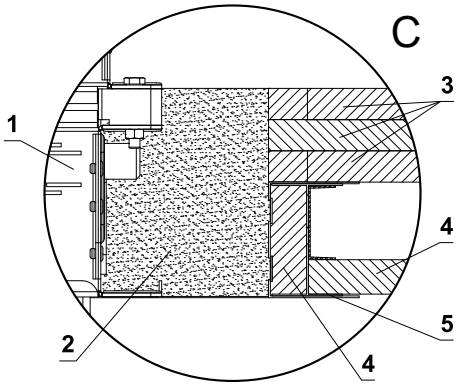



1 FDMQ 120
2 Gips oder Mörtel
3 Gipskarton EN 520 - Typ F - min. 3x15 mm
4 Gipskarton EN 520 - Typ F - min. 1x19 mm
5 Gipsplattenprofil
6 Lüftungskanal
7 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60


In Schachtwand - 2 Klappen in einer Öffnung - Gips oder Mörtel


EI 120 (v_e) S [H]


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Die Klappe kann auf beiden Seiten der Wand installiert werden.
- Es ist möglich, z.B. Wandtyp A306030, A306035… von www.british-gypsum.com
- Es ist möglich, Wände zu verwenden, die die gleiche oder eine größere Plattendicke und -dichte als die unten aufgeführten Wände haben (es können auch mehr Plattenschichten verwendet werden).
- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Schachtwandherstellers.

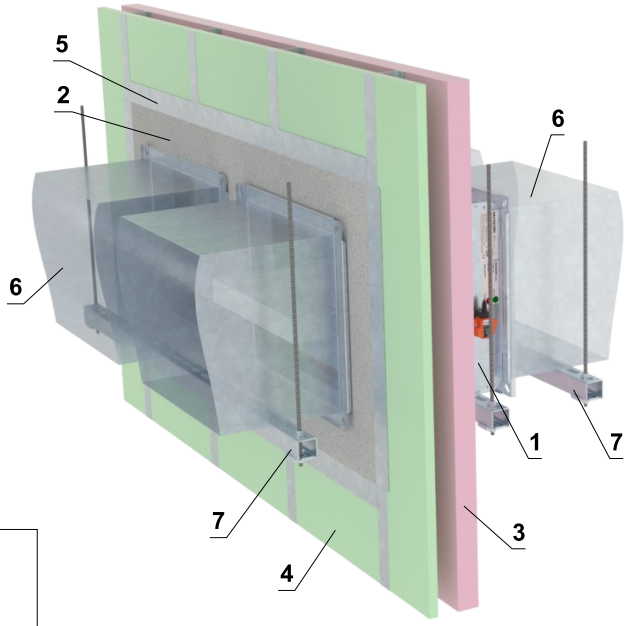


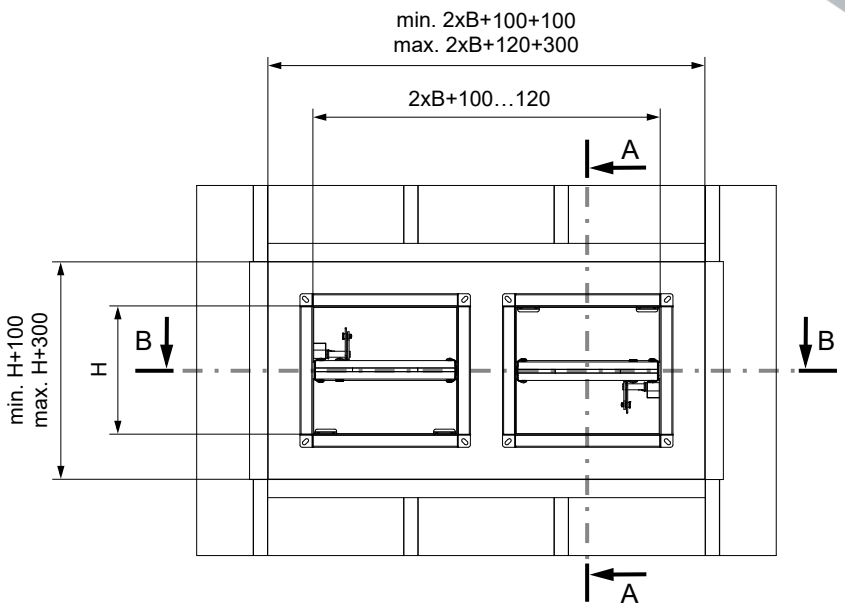

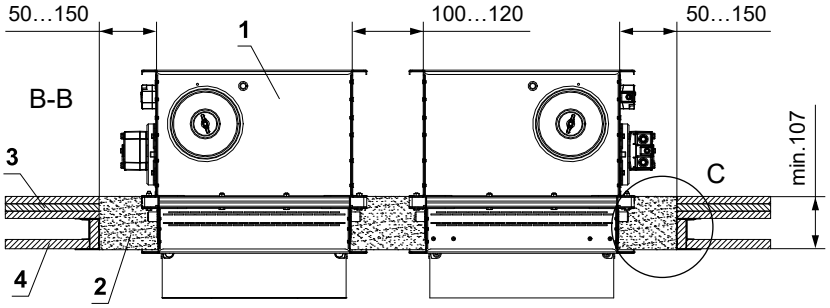

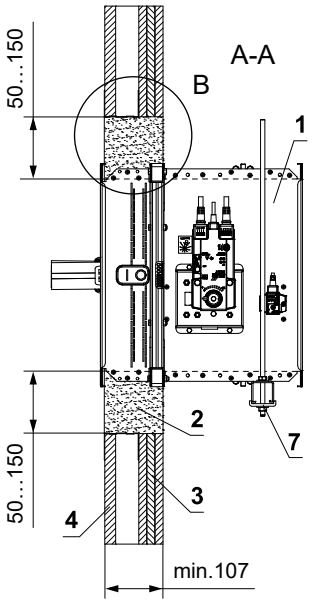

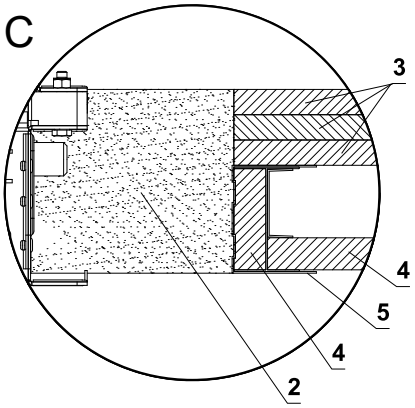

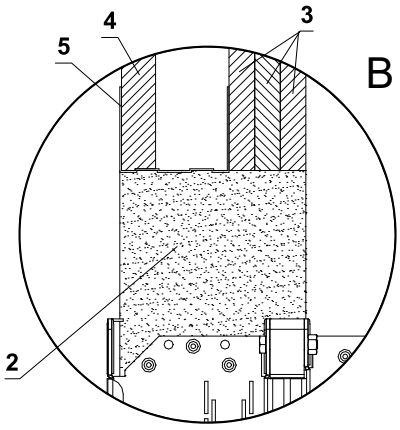



1 FDMQ 120
2 Gips oder Mörtel
3 Gipskarton EN 520 - Typ F - min. 3x15 mm
4 Gipskarton EN 520 - Typ F - min. 1x19 mm
5 Gipsplattenprofil
6 Lüftungskanal
7 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60


In Schachtwand - 2 Klappen in einer Öffnung - Weichschott


EI 120 (v_e) S [H]


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Die Klappe kann auf beiden Seiten der Wand installiert werden.
- Es ist möglich, z.B. Wandtyp A306030, A306035… von www.british-gypsum.com
- Es ist möglich, Wände zu verwenden, die die gleiche oder eine größere Plattendicke und -dichte als die unten aufgeführten Wände haben (es können auch mehr Plattenschichten verwendet werden).
- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Schachtwandherstellers.

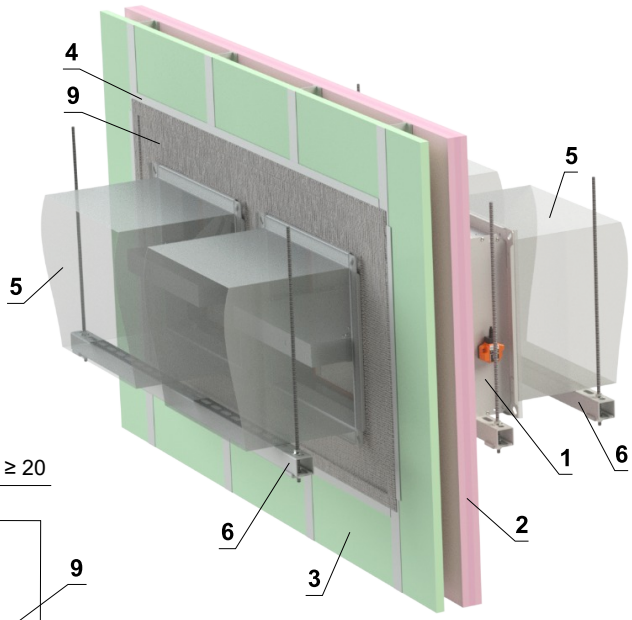


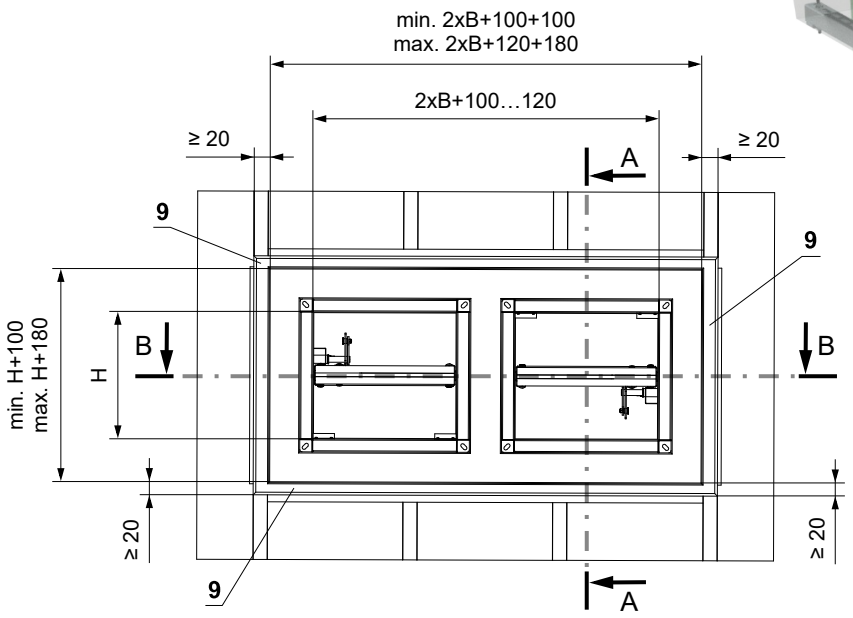

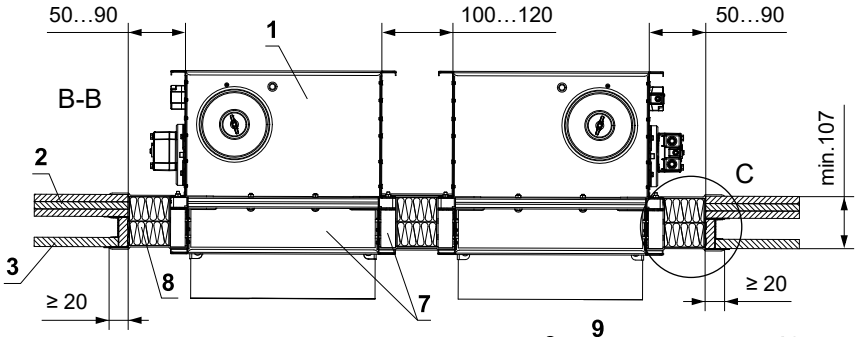

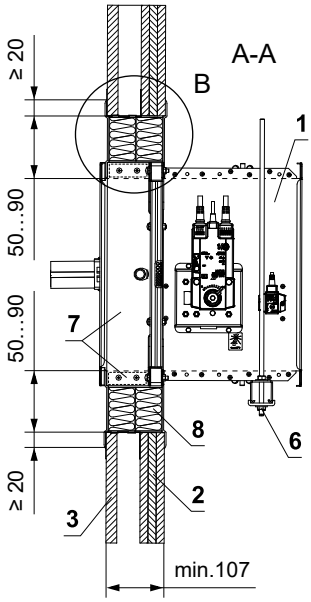

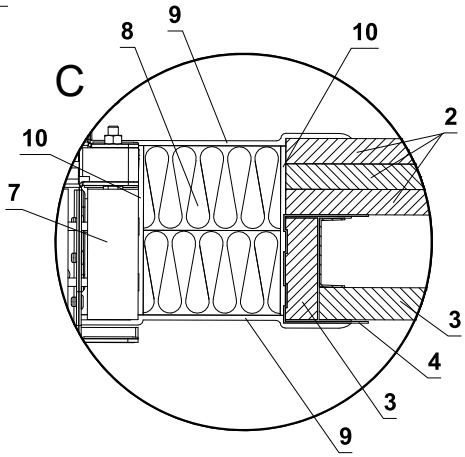

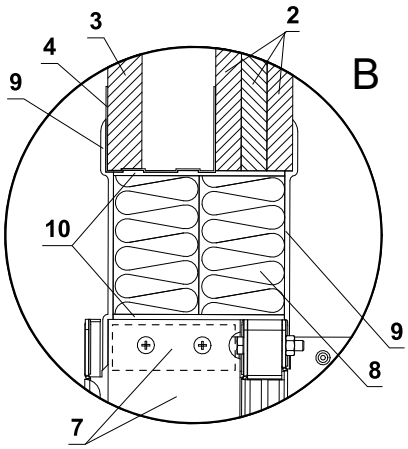

* Das HILTI-System kann durch ein ähnliches System mit gleicher oder höherer Dicke, Dichte und Brandverhaltensklasse ersetzt werden, geprüft nach EN 1366-3


1 FDMQ 120
2 Gipskarton EN 520 - Typ F - min. 3x15 mm
3 Gipskarton EN 520 - Typ F - min. 1x19 mm
4 Gipsplattenprofil
5 Lüftungskanal
6 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
7 Promatstreifen aus Kalkzementplatte - min. Dicke 30 mm, min. Dichte 750 kg/m³ (z. B. PROMATECT-MST) → siehe Seite 75
Weichschott-System HILTI*
8 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
9 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
10 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.


Einbau in massive Deckenkonstruktion


In massive Deckenkonstruktion - Gips oder Mörtel


EI 120 (h_o) S [H] - 500 Pa

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Die Montage der Klappe ist von der Ober- sowie von der Unterseite der Deckenkonstruktion möglich.

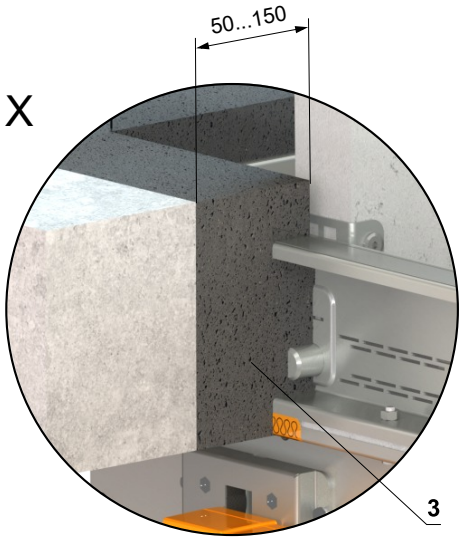

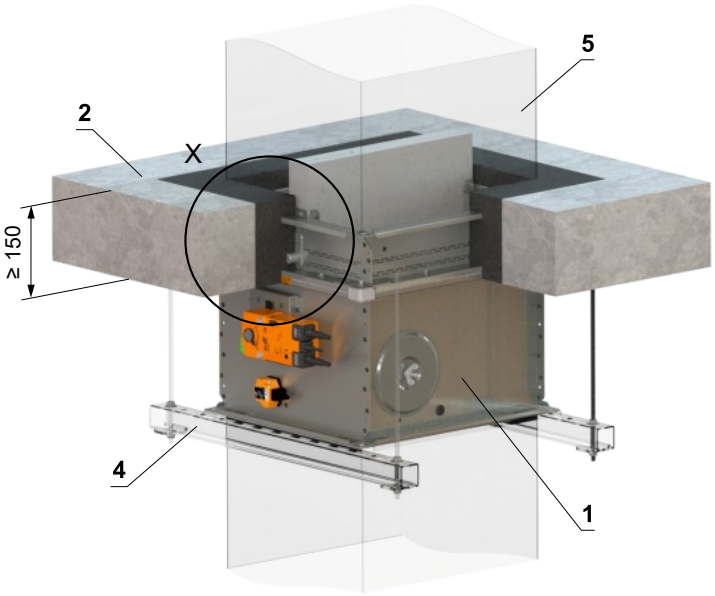

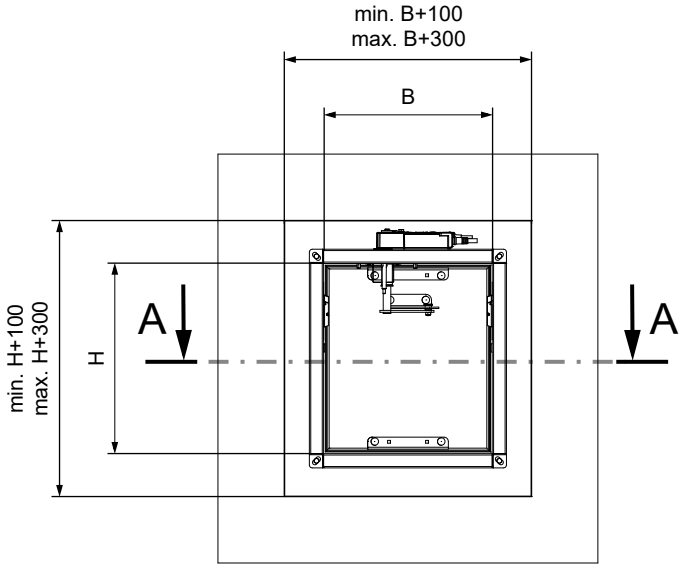

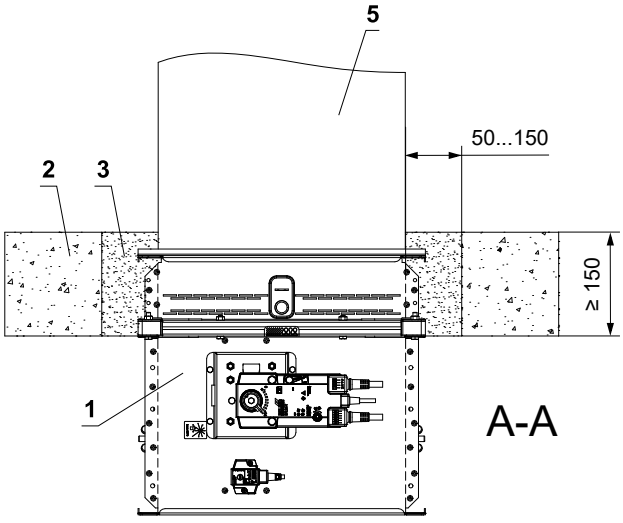



1 FDMQ 120
2 Massive Deckenkonstruktion
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal


In massive Deckenkonstruktion - 2 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel


EI 120 (h_o) S [H]


- Die Montage der Klappe ist von der Ober- sowie von der Unterseite der Deckenkonstruktion möglich.

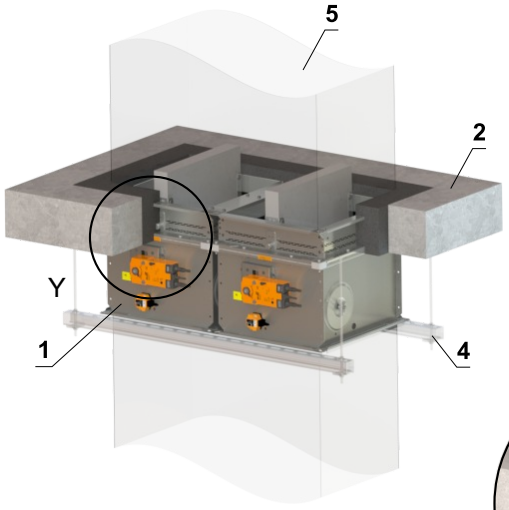


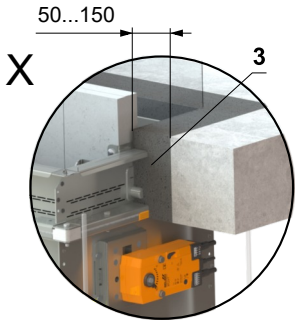


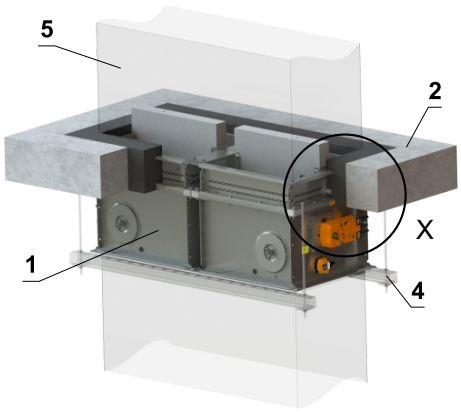

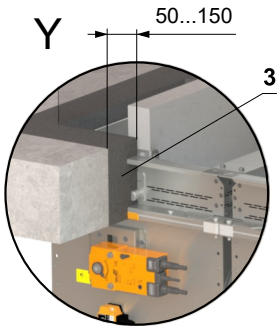

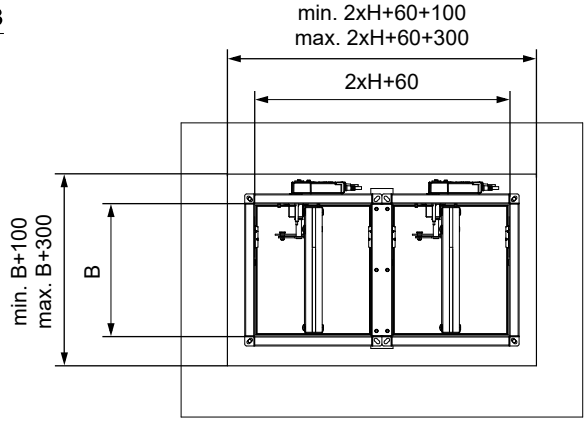


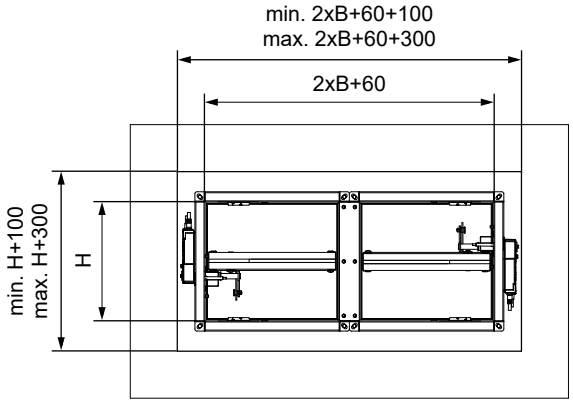


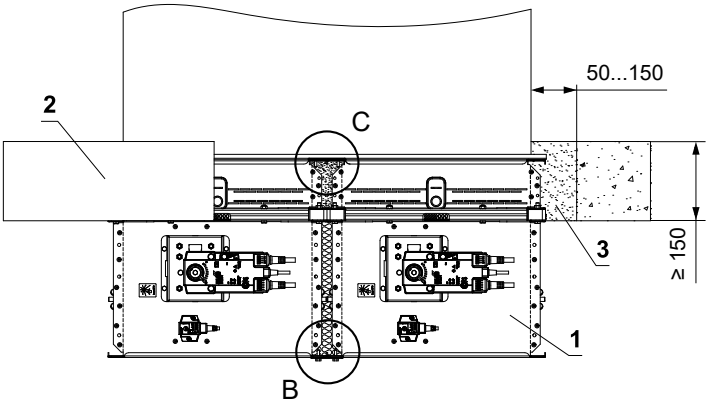





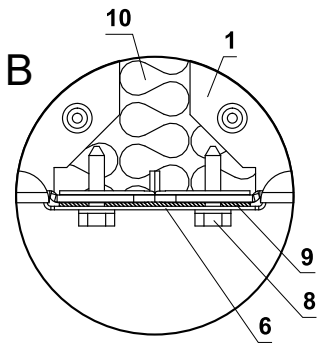

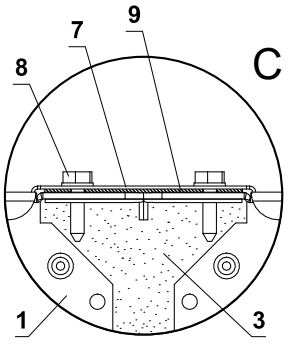

Detail B und C wird für einen gemeinsamen Luftkanal eingesetzt


1 FDMQ 120
2 Massive Deckenkonstruktion
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal
6 U-profil typ 3 (bauseits)
7 U-profil typ 1 (bauseits)
8 TEX-Schraube 4,8x18 mm (Abstand ≤ 200 mm - bauseits)
9 Dichtung (bauseits)
10 Dämmstoff aus Steinwolle - empfohlen zum leichteren Verfüllen der Spalt mit Gips/Mörtel


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Spalt zwischen Klappe und Konstruktion wird mit Mörtel oder Gips verfüllt.


In massive Deckenkonstruktion - 4 Klappen in Batterie - Gips oder Mörtel


EI 120 (h_o) S [H]


- Die Montage der Klappe ist von der Ober- sowie von der Unterseite der Deckenkonstruktion möglich.

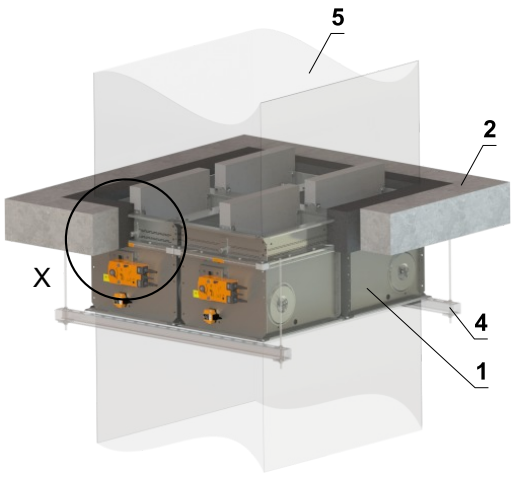


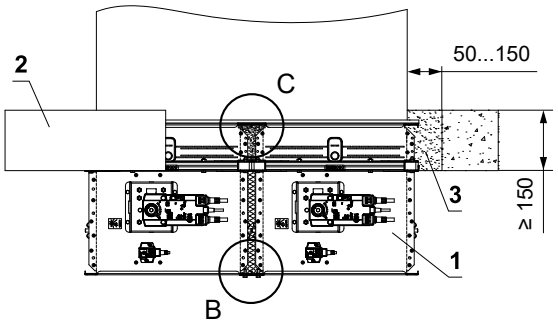


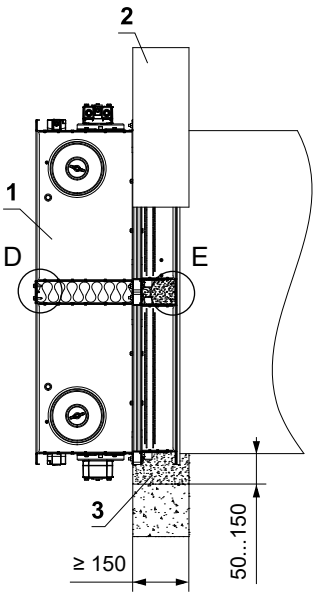


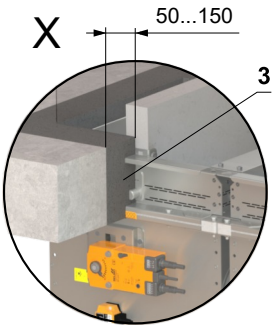


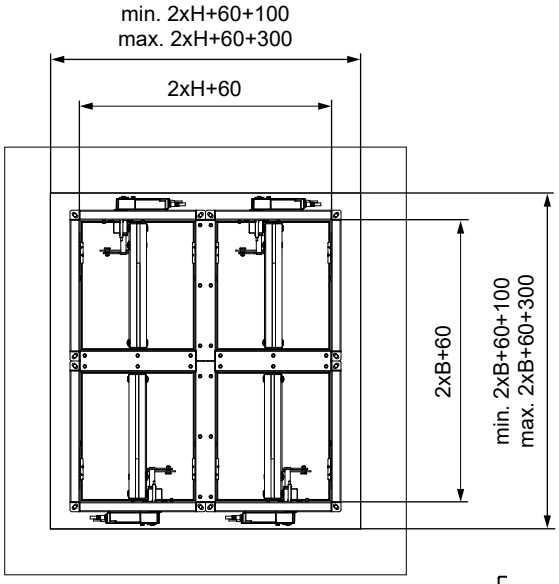


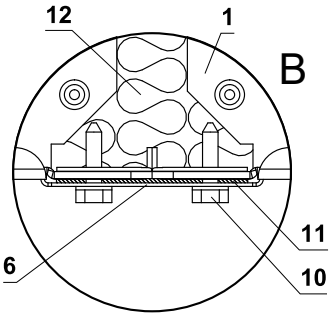


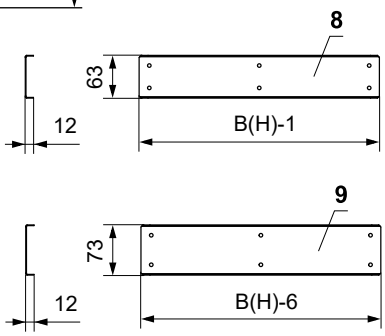

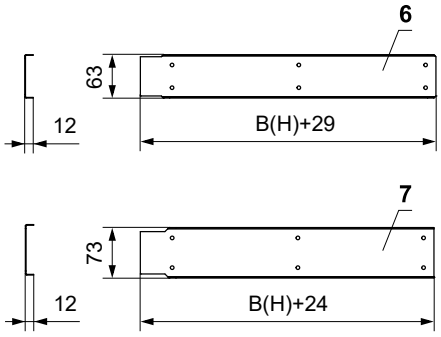

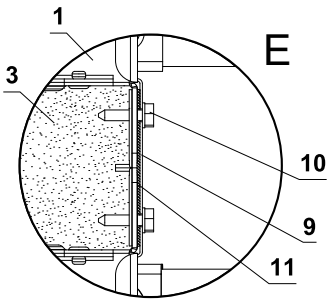

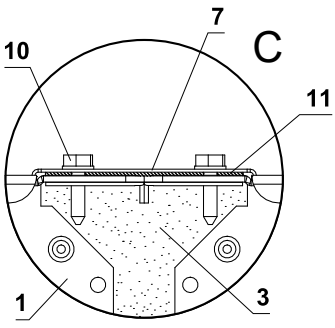

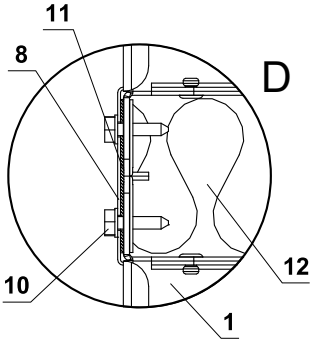

1 FDMQ 120
2 Massive Deckenkonstruktion
3 Gips oder Mörtel
4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 57 bis 60
5 Lüftungskanal
6 U-profil typ 2 (bauseits)
7 U-profil typ 4 (bauseits)
8 U-profil typ 1 (bauseits)
9 U-profil typ 3 (bauseits)
10 TEX-Schraube 4,8x18 mm (Abstand ≤ 200 mm - bauseits)
11 Dichtung (bauseits)
12 Dämmstoff aus Steinwolle - empfohlen zum leichteren Verfüllen der Spalt mit Gips/Mörtel

Detail B, C, D und E wird für einen gemeinsamen Luftkanal eingesetzt


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seite 61
- Der Spalt zwischen Klappe und Konstruktion wird mit Mörtel oder Gips verfüllt.

V. AUFHÄNGUNG VON BRANDSCHUTZKLAPPEN


Befestigung an der Decke


- Die Klappen müssen mit Gewindestangen und Montageprofilen aufgehängt werden. Ihre Dimensionierung richtet sich nach dem Gewicht der Brandschutzklappe.
- Klappen und Rohre müssen getrennt aufgehängt werden.
- Das angeschlossene Rohr muss so aufgehängt werden, dass eine Übertragung aller Lasten vom Anschlussluftkanal auf den Klappenkörper vollständig ausgeschlossen ist. Benachbarte Rohrleitungen müssen gemäß den Anforderungen des Rohrleitungslieferanten aufgehängt oder gestützt werden.

Beispiele für die Verankerung an der Deckenkonstruktion
Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsfachmanns oder des Installationsunternehmens

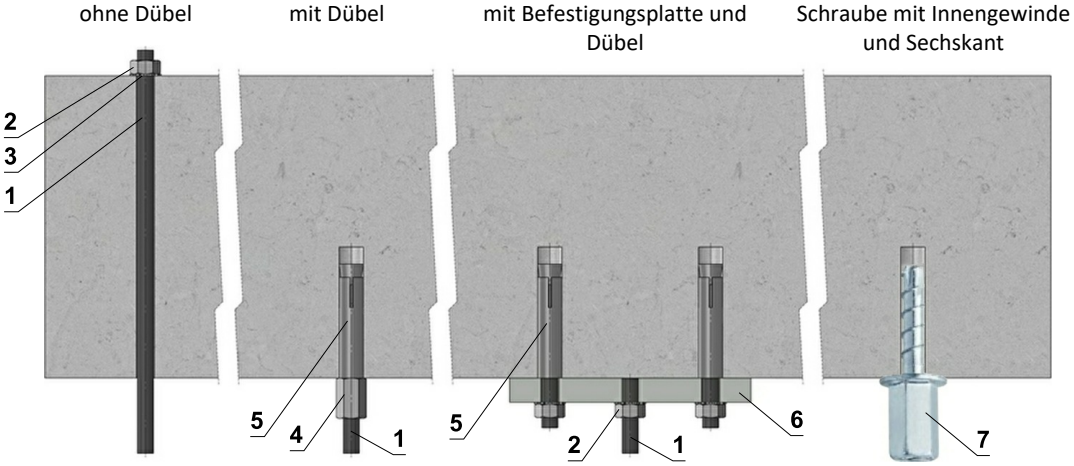

Befestigungsplatte

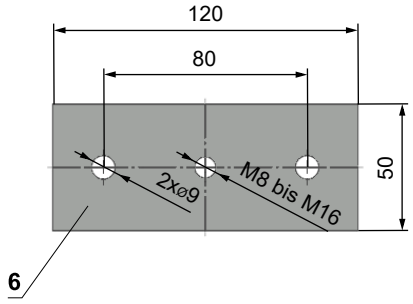

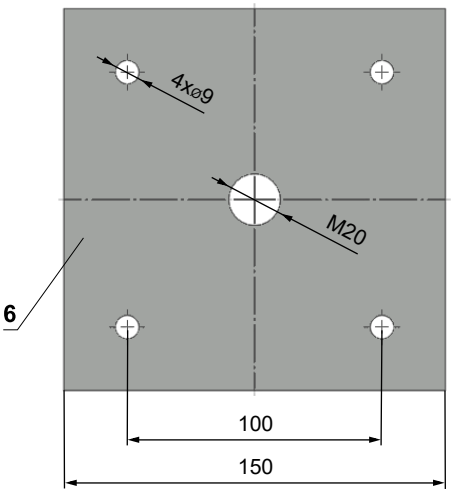


- Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an einen Verankerungsspezialisten wie Halfen oder Hilti.


1 Gewindestange M8 - M20
2 Mutter M8 - M20
3 Scheibe für M8 - M20
4 Gewindemuffe M8 - M20
5 Metalldübel
6 Befestigungsplatte - Dicke 10 mm
7 Betonschraube geprüft auf Feuerwiderstand R30-R90, max. Zugkraft bis 0,75 KN (Länge 35 mm)

Zulässige Belastung von Gewindestangen für die notwendige Feuerwiederstandsklasse 60 min. < t ≤ 120 min.

Größe	As [mm²]	Gewicht [kg]	
		Für 1 Stück	Für 1 Paar
M8	36,6	22	44
M10	58	35	70
M12	84,3	52	104
M16	157	96	192
M18	192	117	234
M20	245	150	300

Beispiel für die Positionierung von HILTI-Montageprofilen

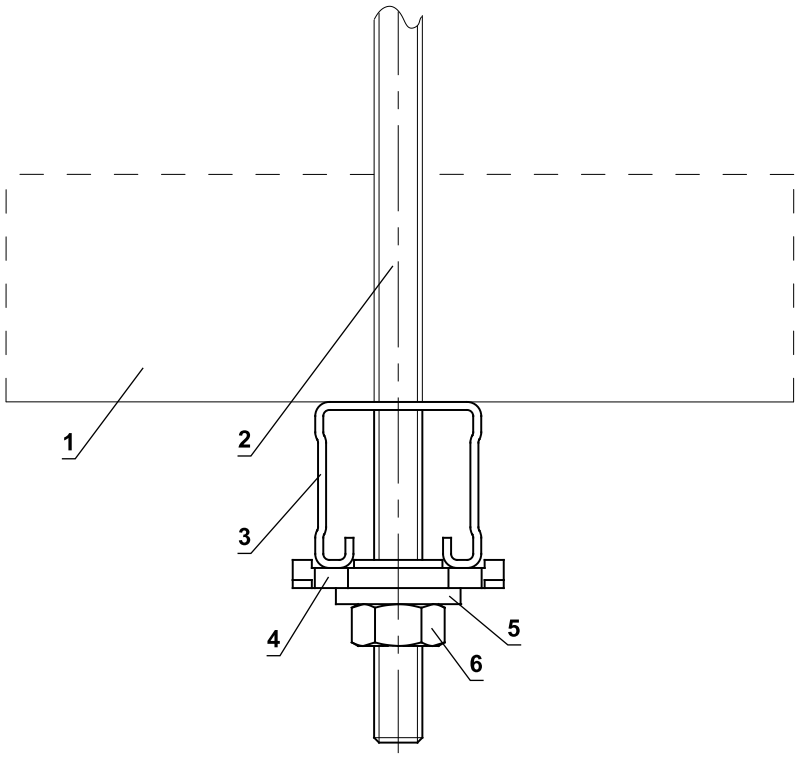


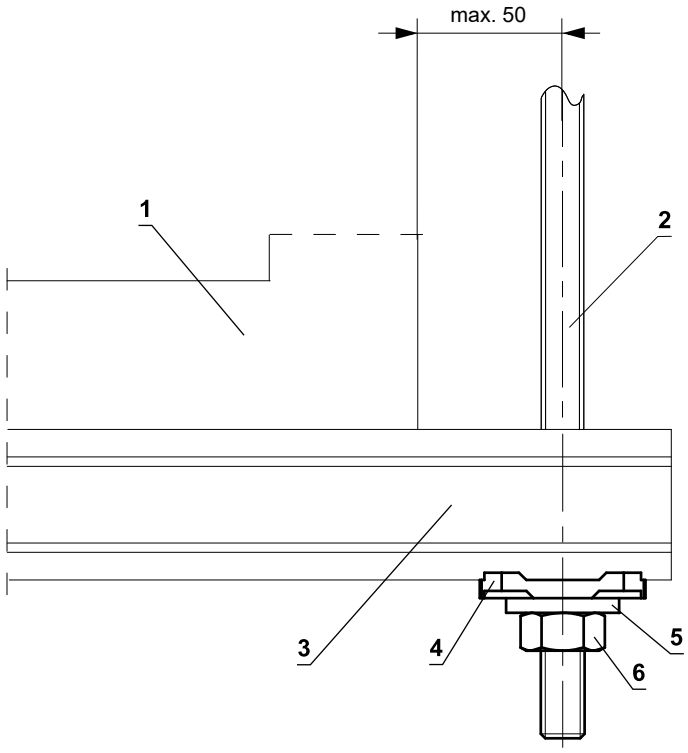


1 FDMQ 120
2 Gewindestange M8 - M12
3 HILTI MQ-41-Montageprofil oder MQ-41/3
4 HILTI MQZ-L Bohrplatte
5 Unterlegscheibe für M8 - M12
6 Mutter M8 - M12

Ein Beispiel für die Befestigung der FDMQ 120 in einer Wand

In massive Wandkonstruktion

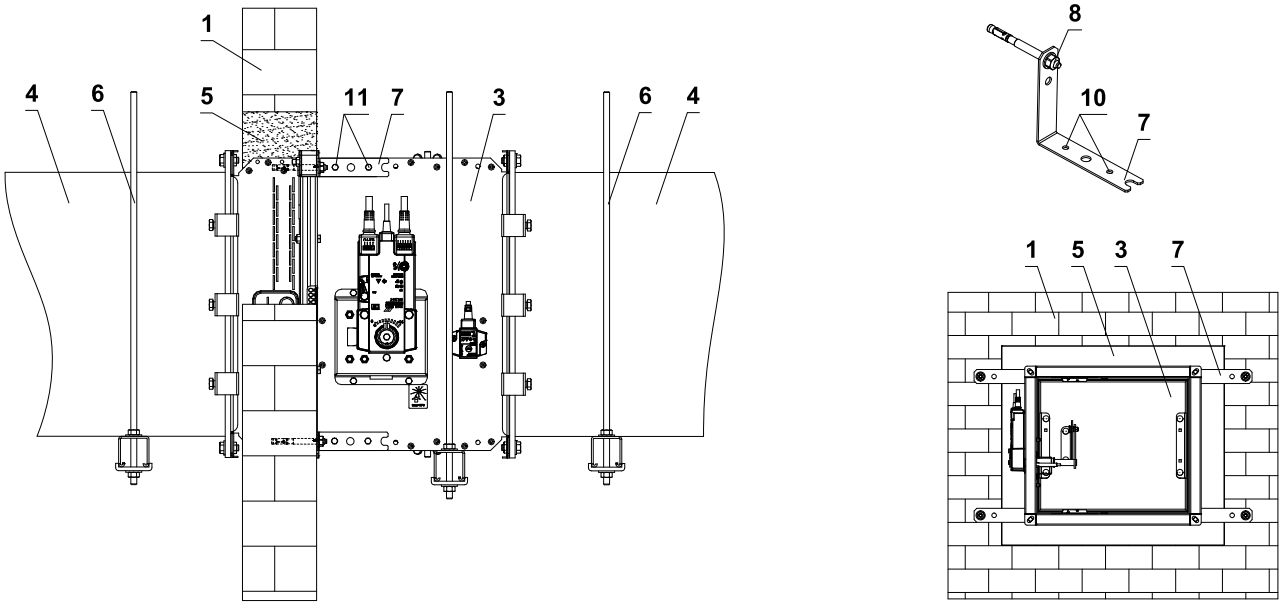

In die Leichtbauwand

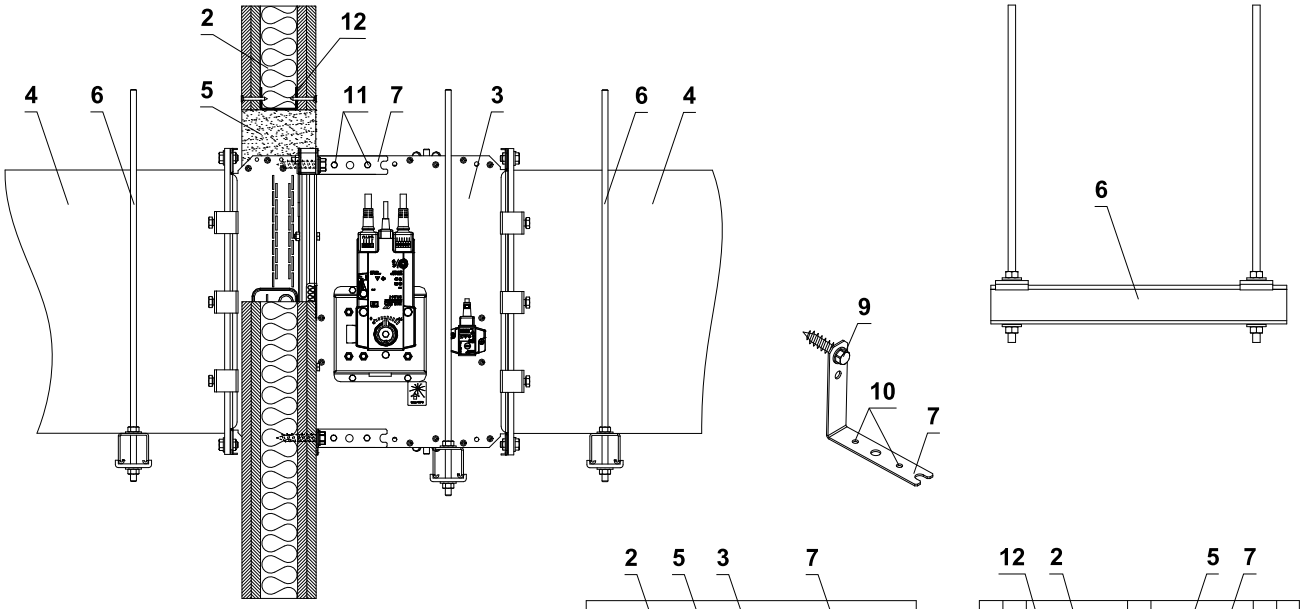


Raster aus "U"-Profil


1 Massive Wandkonstruktion
2 Leichtbauwand
3 FDMQ 120
4 Lüftungskanal
5 Durchbruch
6 Abhängung der Klappe → siehe Seite 58
7 Befestigungselement/Stahlhalterung zur Befestigung der Klappe an der Wand (optionales Zubehör MANDÍK, a.s. oder Blech mit einer Mindestdicke von 2 mm und einer Mindestbreite von 60 mm)
8 Mutter M8 mit Anker
9 Sechskantschraube
10 Einbauöffnung
11 M6-Schraubenbaugruppe (M6x10-Schraube, M6-Mutter)
12 Gipskartongitter aus „U“-Profil


- Die Befestigungsart muss den Mindestanforderungen an Befestigung und Rohranschluss gemäß den nationalen Vorschriften entsprechen. Elemente können auch von oben aufgehängt oder von unten abgestützt oder seitlich befestigt werden.

Ein Beispiel für die Befestigung von FDMQ 120 an einer Decke

In massive Deckenkonstruktion

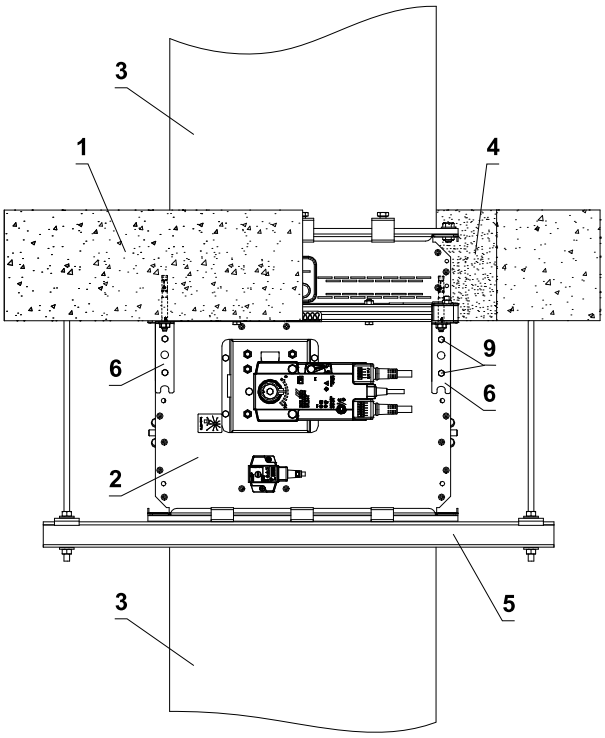

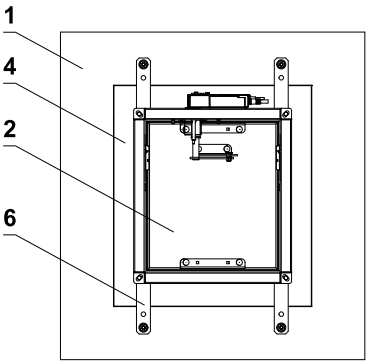


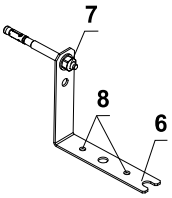


1 Massive Deckenkonstruktion
2 FDMQ 120
3 Lüftungskanal
4 Durchbruch
5 Abhängung der Klappe → siehe Seite 58
6 Befestigungselement/Stahlhalterung zur Befestigung der Klappe an der Wand (optionales Zubehör MANDÍK, a.s. oder Blech mit einer Mindestdicke von 2 mm und einer Mindestbreite von 60 mm)
7 Mutter M8 mit Anker
8 Einbauöffnung
9 M6-Schraubenbaugruppe (M6x10-Schraube, M6-Mutter)


- Die Befestigungsart muss den Mindestanforderungen an Befestigung und Rohranschluss gemäß den nationalen Vorschriften entsprechen. Elemente können auch von oben aufgehängt oder von unten abgestützt oder seitlich befestigt werden.

Anschlussbeispiel an Luftkanäle

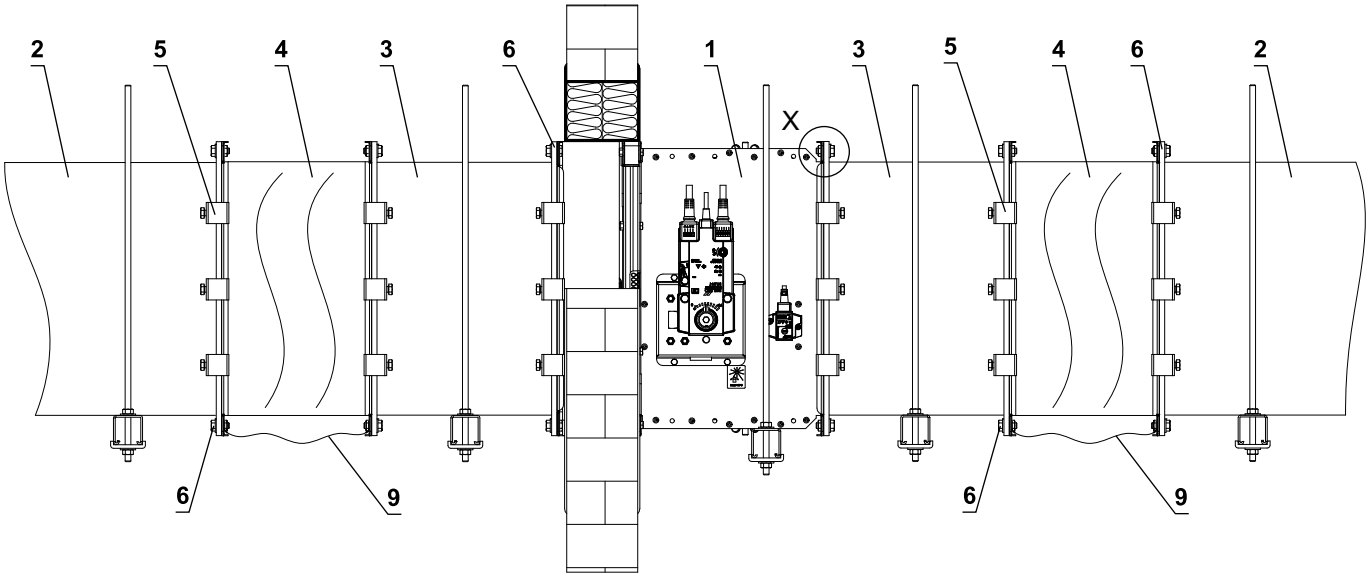

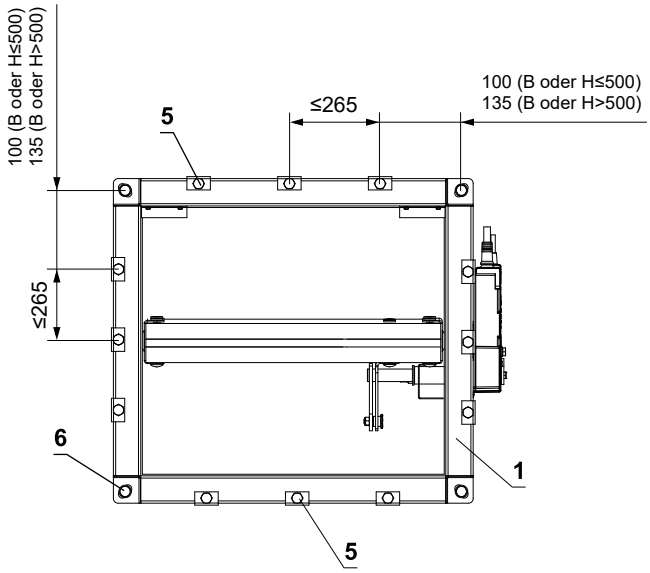

Potentialausgleich

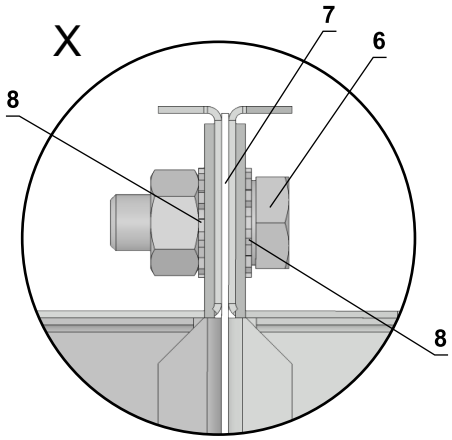

* Mindestens eine Verbindung muss elektrisch leitend sein

1 FDMQ 120
2 Lüftungskanal
3 Verlängerung (falls erforderlich)
4 Elastische Stutzen
5 Stahlklemme min. M8-Schraube
6 M8-Schraubenbaugruppe (M8x20 mm Schraube, 2 große M8 Unterlegscheiben, M8 Mutter) *
7 Dichtung
8 Fächer- / Zahnscheibe M8
9 Schutzpotentialausgleichsleiter

VI. ZUBEHÖR

Elastische Stutzen

Die Brandschutzklappen dürfen nur mit solchen Luftleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung in einem Brandfall keine erheblichen Kräfte auf die Brandschutzklappe oder auf die Wand / Decke ausüben können.

Flexible Luftleitungen aus Aluminium dürfen direkt an die Brandschutzklappe angeschlossen werden.

Die elastische Stutzen müssen diese Normen erfüllen: DIN 4102 Brandklasse mindestens B2, Dichtheitsklasse C nach EN 13180 und VDI 3803.

Einbau:

- Leichtbauwände
- Weichschott
- Gips-Wandbauplatten

Material:


- Verzinkter Stahl
- Gewebeverstärkter Kunststoff

Hinweis:

- Zwischen offenem Klappenblatt und dem elastischen Stutzen wird ein Mindestabstand 50 mm empfohlen
- Mindestlänge der verwendeten elastischen Stutzen muss 100 mm (flexibler Bereich im eingebauten Zustand) sein
- Lieferung ohne Verbindungselemente
- Dehnungsaufnahme min. 100 mm
- Bei bestimmten Größen sind zu den elastischen Stutzen Verlängerungsteile notwendig → siehe Seiten 18 bis 29
- Die elastische Stutzen können in allen Größen der Brandschutzklappen separat bestellt werden

Bezeichnung:

- SB Stutzen Bedienseite
- SE Stutzen Einbauseite

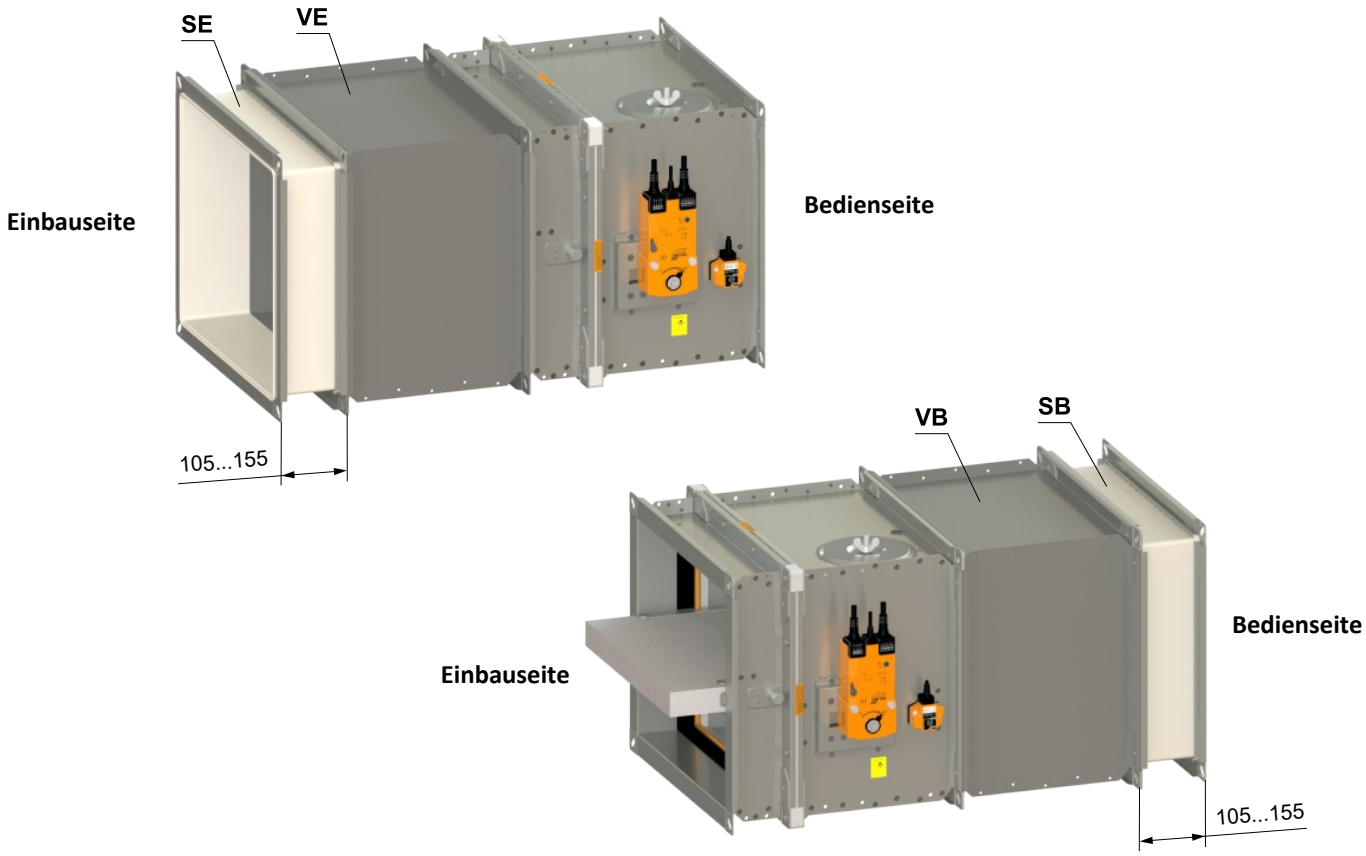

Abschlussgitter

Abschlussgitter werden in allen Größen der Brandschutzklappen hergestellt. Sie sind passend zu den Flanschen der Brandschutzklappen gelocht.

Material:

- Verzinkter Stahl


Hinweis:

- Zwischen offenem Klappenblatt und dem Abschlussgitter wird ein Mindestabstand 50 mm empfohlen
- Abschlussgitter und Verlängerungsteile können werkseitig montiert oder separat geliefert werden
- Das Abschlussgitter muss an die Seite der Brandschutzklappe montiert werden, wo die Luftleitung nicht angeschlossen wird
- Bei bestimmten Größen sind zu den elastischen Stutzen Verlängerungsteile notwendig → siehe Seiten 18 bis 29

Bezeichnung:

- GB Gitter Bedienseite
- GE Gitter Einbauseite



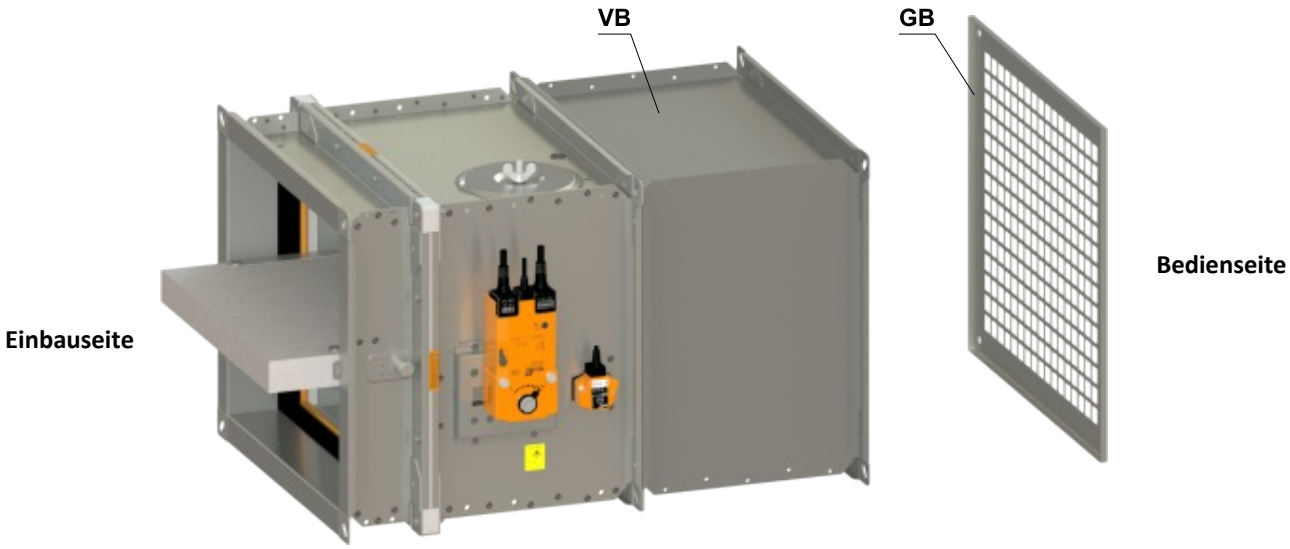

Verlängerungsteile

Verlängerungsteile ergänzen bei bestimmten Größen der Brandschutzklappen die elastischen Stutzen und Abschlussgitter, damit der min. Abstand 50 mm zum Klappenblatt eingehalten wird.

Material:

- Verzinkter Stahl

Hinweis:

- Verlängerungsteile zu elastischen Stutzen sind werkseitig montiert + elastische Stutzen separat geliefert
- Verlängerungsteile zu Abschlussgittern sind gemeinsam mit Abschlussgittern werkseitig montiert
- Verlängerungsteile werden auch separat verpackt
- Bei Baulänge 500 mm wird das Verlängerungsteil L = 125 mm auf der Einbauseite verwendet und werkseitig montiert



Zusammenstellung von Zubehör

Baulänge L = 375 mm

Bezeichnung:

- GB Gitter Bedienseite
- GE Gitter Einbauseite
- SB Stutzen Bedienseite
- SE Stutzen Einbauseite

H	Bedienseite			Einbauseite		
	Abschlussgitter	Elastische Stutzen	Verlängerungsteil	Verlängerungsteil	Elastische Stutzen	Abschlussgitter
150-180	GB	-	-	-	-	-
	GB	-	-	-	SE	-
	-	SB	-	-	-	-
	-	SB	-	-	-	GE
	-	SB	-	-	SE	-
	-	-	-	-	-	GE
	-	-	-	-	SE	-
185-330	GB	-	-	-	-	-
	GB	-	-	VE75	SE	-
	-	SB	-	-	-	-
	-	SB	-	VE75	-	GE
	-	SB	-	VE75	SE	-
	-	-	-	VE75	-	GE
	-	-	-	VE75	SE	-
335-430	GB	-	-	-	-	-
	GB	-	-	VE125	SE	-
	-	SB	-	-	-	-
	-	SB	-	VE125	-	GE
	-	SB	-	VE125	SE	-
	-	-	-	VE125	-	GE
	-	-	-	VE125	SE	-
435-570	GB	-	-	-	-	-
	GB	-	-	VE195	SE	-
	-	SB	-	-	-	-
	-	SB	-	VE195	-	GE
	-	SB	-	VE195	SE	-
	-	-	-	VE195	-	GE
	-	-	-	VE195	SE	-
575-765	GB	-	VB75	-	-	-
	GB	-	VB75	VE290	SE	-
	-	SB	VB75	-	-	-
	-	SB	VB75	VE290	-	GE
	-	SB	VB75	VE290	SE	-
	-	-	-	VE290	-	GE
	-	-	-	VE290	SE	-
770-800	GB	-	VB125	-	-	-
	GB	-	VB125	VE390	SE	-
	-	SB	VB125	-	-	-
	-	SB	VB125	VE390	-	GE
	-	SB	VB125	VE390	SE	-
	-	-	-	VE390	-	GE
	-	-	-	VE390	SE	-

Baulänge L = 500 mm

Bezeichnung:

- GB Gitter Bedienseite
- GE Gitter Einbauseite
- SB Stutzen Bedienseite
- SE Stutzen Einbauseite

H	Bedienseite			Einbauseite		
	Abschlussgitter	Elastische Stutzen	Verlängerungsteil	Verlängerungsteil	Elastische Stutzen	Abschlussgitter
150-180	GB	–	–	–	–	–
	GB	–	–	–	SE	–
	–	SB	–	–	–	–
	–	SB	–	–	–	GE
	–	SB	–	–	SE	–
	–	–	–	–	–	GE
	–	–	–	–	SE	–
185-330	GB	–	–	–	–	–
	GB	–	–	–	SE	–
	–	SB	–	–	–	–
	–	SB	–	–	–	GE
	–	SB	–	–	SE	–
	–	–	–	–	–	GE
	–	–	–	–	SE	–
335-430	GB	–	–	–	–	–
	GB	–	–	–	SE	–
	–	SB	–	–	–	–
	–	SB	–	–	–	GE
	–	SB	–	–	SE	–
	–	–	–	–	–	GE
	–	–	–	–	SE	–
435-580	GB	–	–	–	–	–
	GB	–	–	VE75	SE	–
	–	SB	–	–	–	–
	–	SB	–	VE75	–	GE
	–	SB	–	VE75	SE	–
	–	–	–	VE75	–	GE
	–	–	–	VE75	SE	–
585-680	GB	–	VB75	–	–	–
	GB	–	VB75	VE125	SE	–
	–	SB	VB75	–	–	–
	–	SB	VB75	VE125	–	GE
	–	SB	VB75	VE125	SE	–
	–	–	–	VE125	–	GE
	–	–	–	VE125	SE	–
685-800	GB	–	VB125	–	–	–
	GB	–	VB125	VE195	SE	–
	–	SB	VB125	–	–	–
	–	SB	VB125	VE195	–	GE
	–	SB	VB125	VE195	SE	–
	–	–	–	VE195	–	GE
	–	–	–	VE195	SE	–

VII. TECHNISCHE ANGABEN


Druckverluste

Bestimmung des Druckverlustes auf Grund einer Berechnung

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp	[Pa]	Druckverlust
w	[m/s]	Luftstromgeschwindigkeit im Nenn-Querschnitt der Klappe
ρ	[kg/m³]	Luftdichte
ξ	[-]	Koeffizient des örtlichen Druckverlustes für den Nenn-Querschnitt der Klappe

Bestimmung des Druckverlustes aus dem Diagramm für die Luftdichte ρ = 1,2 kg/m³

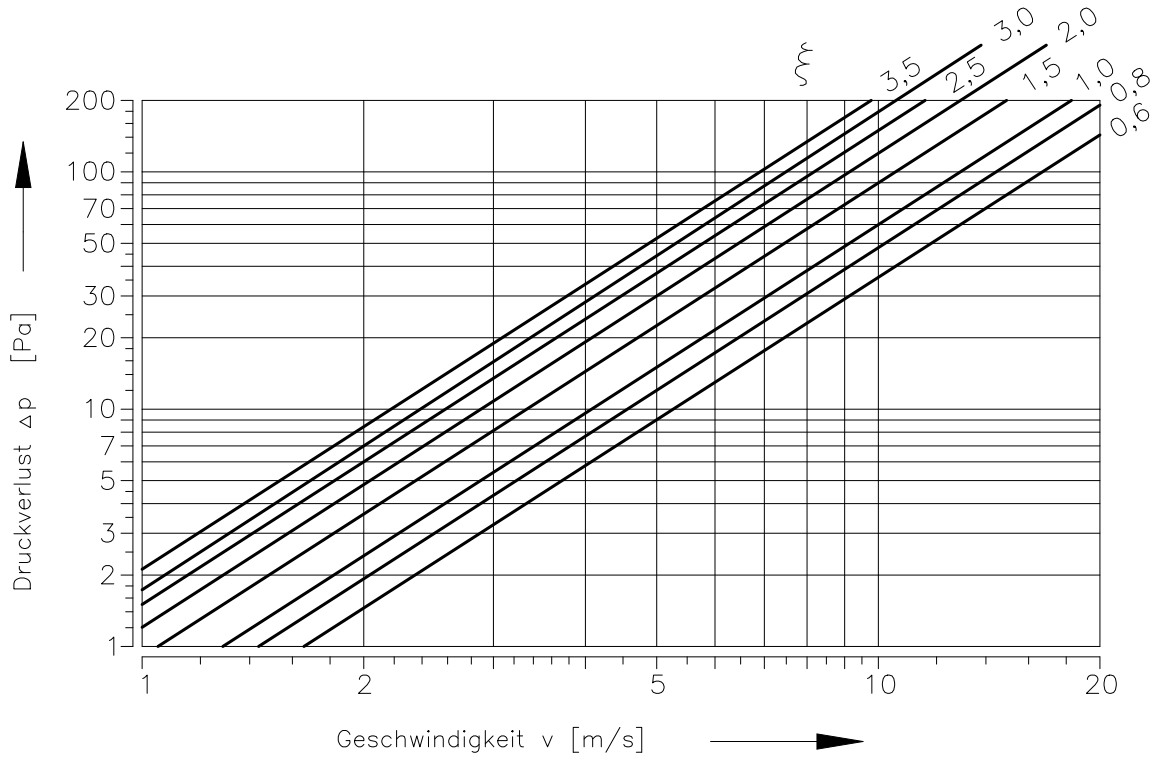

Koeffizient des örtlichen Druckverlustes

	B													
H	**150**	**180**	**200**	**225**	**250**	**280**	**300**	**315**	**355**	**400**	**450**	**500**	**550**	**560**
150	3,522	3,307	3,081	2,980	2,850	2,704	2,629	2,510	2,421	2,326	2,252	2,187	2,166	2,139
180	2,557	2,389	2,236	2,153	2,064	1,962	1,889	1,802	1,727	1,664	1,610	1,569	1,547	1,529
200	1,972	1,843	1,723	1,653	1,590	1,502	1,451	1,383	1,325	1,276	1,235	1,201	1,186	1,172
225	1,522	1,465	1,321	1,197	1,173	1,141	1,106	1,067	1,015	0,964	0,948	0,917	0,891	0,881
250	1,249	1,164	1,083	1,044	1,008	0,952	0,902	0,867	0,828	0,799	0,772	0,752	0,739	0,732
280	1,133	1,032	1,002	0,960	0,926	0,881	0,827	0,781	0,728	0,705	0,685	0,673	0,665	0,650
300	1,041	0,947	0,896	0,861	0,823	0,775	0,729	0,677	0,648	0,635	0,601	0,592	0,587	0,584
315	0,865	0,803	0,749	0,724	0,693	0,658	0,618	0,595	0,569	0,546	0,527	0,513	0,503	0,499
355	0,735	0,684	0,638	0,609	0,585	0,556	0,528	0,506	0,483	0,464	0,448	0,436	0,428	0,424
400	0,640	0,596	0,555	0,529	0,509	0,481	0,463	0,439	0,420	0,402	0,389	0,377	0,371	0,367
450	0,567	0,527	0,490	0,470	0,452	0,430	0,405	0,387	0,370	0,355	0,343	0,332	0,330	0,324
500	0,514	0,478	0,443	0,426	0,413	0,387	0,369	0,350	0,334	0,321	0,310	0,301	0,298	0,293
550	0,490	0,455	0,421	0,405	0,390	0,367	0,344	0,326	0,317	0,300	0,289	0,287	0,278	0,275
560	0,469	0,434	0,404	0,390	0,371	0,349	0,334	0,318	0,303	0,291	0,281	0,273	0,270	0,266
600	0,439	0,409	0,384	0,368	0,355	0,333	0,316	0,301	0,289	0,281	0,270	0,259	0,253	0,244
630	0,429	0,398	0,370	0,357	0,343	0,322	0,306	0,291	0,278	0,267	0,257	0,250	0,237	0,243
650	–	0,379	0,356	0,342	0,329	0,309	0,297	0,284	0,266	0,257	0,250	0,240	0,229	0,233
700	–	0,375	0,348	0,333	0,321	0,306	0,289	0,275	0,262	0,250	0,244	0,234	0,222	0,221
710	–	0,368	0,343	0,329	0,316	0,300	0,285	0,268	0,257	0,247	0,237	0,230	0,219	0,219
750	–	0,354	0,330	0,321	0,309	0,286	0,271	0,260	0,246	0,238	0,230	0,222	0,219	0,215
800	–	0,344	0,320	0,309	0,297	0,282	0,264	0,251	0,239	0,229	0,221	0,215	0,211	0,209

	B												
H	**600**	**630**	**650**	**700**	**710**	**750**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1250**	**1400**	**1500**
150	2,112	2,091	2,083	2,067	2,062	2,044	2,029	1,992	1,972	–	–	–	–
180	1,513	1,495	1,480	1,469	1,462	1,449	1,436	1,412	1,394	1,377	1,363	1,348	1,340
200	1,154	1,144	1,131	1,123	1,120	1,109	1,099	1,080	1,066	1,053	1,040	1,031	1,024
225	0,874	0,861	0,841	0,833	0,824	0,817	0,810	0,795	0,785	0,775	0,758	0,744	0,740
250	0,725	0,714	0,705	0,704	0,698	0,693	0,685	0,673	0,665	0,656	0,648	0,641	0,638
280	0,645	0,641	0,617	0,612	0,606	0,601	0,593	0,585	0,576	0,563	0,549	0,540	0,530
300	0,569	0,554	0,550	0,549	0,548	0,541	0,532	0,524	0,507	0,496	0,490	0,488	0,480
315	0,493	0,487	0,481	0,479	0,476	0,470	0,467	0,459	0,452	0,447	0,442	0,436	0,434
355	0,419	0,414	0,408	0,405	0,404	0,399	0,397	0,389	0,384	0,379	0,374	0,370	0,368
400	0,363	0,358	0,352	0,351	0,350	0,345	0,343	0,336	0,331	0,327	0,324	0,321	0,318
450	0,319	0,315	0,311	0,310	0,309	0,306	0,301	0,296	0,293	0,289	0,286	0,281	0,280
500	0,288	0,285	0,284	0,281	0,279	0,276	0,273	0,268	0,264	0,261	0,258	0,256	0,254
550	0,272	0,269	0,264	0,259	0,256	0,254	0,253	0,248	0,245	0,242	0,237	0,234	0,232
560	0,264	0,259	0,256	0,255	0,253	0,250	0,248	0,244	0,240	0,236	0,233	0,231	0,230
600	0,242	0,241	0,239	0,238	0,237	0,233	0,228	0,226	0,222	0,219	0,216	0,214	0,212
630	0,240	0,237	0,234	0,233	0,232	0,229	0,226	0,223	0,220	0,217	0,213	0,211	0,209
650	0,230	0,227	0,225	0,223	0,222	0,219	0,216	0,210	0,208	0,206	0,201	0,198	0,196
700	0,219	0,219	0,218	0,217	0,215	0,213	0,211	0,207	0,204	0,202	0,199	0,196	0,194
710	0,217	0,217	0,216	0,215	0,214	0,212	0,209	0,205	0,201	0,199	0,197	0,195	0,193
750	0,211	0,208	0,206	0,205	0,204	0,203	0,201	0,197	0,193	0,189	0,187	0,185	0,183
800	0,206	0,203	0,201	0,200	0,199	0,197	0,194	0,191	0,188	0,186	0,183	0,182	0,181

Geräuschangaben

Niveau der akustischen Leistung durch den Filter A korrigiert

$$L_{WA} = L_{W1} + 10 \log(S) + K_A$$

L_{WA}	[dB(A)]	Niveau der akustischen Leistung durch den Filter A korrigiert
L_{W1}	[dB]	Niveau der akustischen Leistung L_{W1} bezogen auf den Querschnitt 1 m^2
S	[m^2]	Nenn-Querschnitt der Klappe
K_A	[dB]	Korrektion auf den Filter A

Niveau der akustischen Leistung in Oktavbereichen

$$L_{Woct} = L_{W1} + 10 \log(S) + L_{rel}$$

L_{Woct}	[dB]	Niveauspektrum der akustischen Leistung im Oktavbereich
L_{W1}	[dB]	Niveau der akustischen Leistung L_{W1} bezogen auf den Querschnitt 1 m^2
S	[m^2]	Nenn-Querschnitt der Klappe
L_{rel}	[dB]	relatives Niveau, das die Form des Spektrums erklärt

Tabellen der akustischen Werte

Niveau der akustischen Leistung L_{w1} [dB] bezogen auf Querschnitt 1 m^2

	ξ [-]																
w [m/s]	**0,2**	**0,3**	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**0,9**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**8**	**10**
2	15,5	18,7	20,9	22,6	24	25,2	26,3	27,2	28	31,2	33,4	35,1	36,5	38,8	40,5	44,2	45,9
3	26,1	29,2	31,5	33,2	34,6	35,8	36,9	37,8	38,6	41,7	44	45,7	47,1	49,4	51,1	54,7	56,5
4	33,6	36,7	39	40,7	42,1	43,3	44,3	45,3	46,1	49,2	51,5	53,2	54,6	56,9	58,6	62,2	64
5	39,4	42,5	44,8	46,5	47,9	49,1	50,2	51,1	51,9	55	57,3	59	60,4	62,7	64,4	68	69,8
6	44,1	47,3	49,5	51,3	52,7	53,9	54,9	55,8	56,6	59,8	62	63,8	65,2	67,4	69,2	72,8	74,5
7	48,2	51,3	53,5	55,3	56,7	57,9	58,9	59,8	60,7	63,8	66,1	67,8	69,2	71,4	73,2	76,8	78,6
8	51,6	54,8	57	58,8	60,2	61,4	62,4	63,3	64,1	67,3	69,5	71,3	72,7	74,9	76,7	80,3	82
9	54,7	57,9	60,1	61,8	63,2	64,4	65,5	66,4	67,2	70,4	72,6	74,3	75,7	78	79,7	83,4	85,1
10	57,4	60,6	62,8	64,6	66	67,2	68,2	69,1	70	73,1	75,3	77,1	78,5	80,7	82,5	86,1	87,9
11	59,9	63,1	65,3	67,1	68,5	69,7	70,7	71,6	72,4	75,6	77,8	79,6	81	83,2	85	88,6	90,3
12	62,2	65,4	67,6	69,3	70,7	71,9	73	73,9	74,7	77,9	80,1	81,8	83,2	85,5	87,2	90,9	92,6

Korrektion auf Filter A

w [m/s]	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
K_A [dB]	-15	-11,8	-9,8	-8,4	-7,3	-6,4	-5,7	-5	-4,5	-4	-3,6

Relativer Schallleistungspegel für die Oktav-Mittenfrequenzen L_{rel}

	f [Hz]							
w [m/s]	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
2	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9	-56,4
3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4	-48,9
4	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9
5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0	-40,3
6	-4,2	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4
7	-4,5	-3,9	-4,9	-7,5	-11,9	-17,9	-25,7	-35,1
8	-4,9	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2
9	-5,2	-3,9	-4,3	-6,4	-10,1	-15,6	-22,7	-31,5
10	-5,5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30
11	-5,9	-4,1	-4	-5,6	-8,9	-13,8	-20,4	-28,8
12	-6,2	-4,3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6

VIII. MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Die Klappengehäuse werden üblicherweise in der Ausführung aus verzinktem Blech ohne weitere Oberflächenbehandlung geliefert.
- Die Klappenblätter sind aus asbestfreien feuerbeständigen Platten aus Mineralfasern hergestellt.
- Die Handsteuerung verfügt über eine Abdeckung aus mechanisch widerstandsfähigem und dauerhaftem Kunststoff, die übrigen Teile sind ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung verzinkt.
- Die Schmelzlotsicherungen sind aus einem Messingblech mit der Stärke von 0,5 mm hergestellt.
- Verbindungsmaterial ist galvanisch verzinkt.
- Nach der Anforderung des Kunden kann man die Klappe aus Edelstahl liefern.

  Spezifikation der Edelstahlausführung - Aufteilung des Edelstahlmaterials:

  - Klasse A2 – Nahrungsmitteledelstahl (AISI 304 – EN 10020)
  - Klasse A4 – chemischer Edelstahl (AISI 316 – DIN EN ISO 3506-1)

  Aus dem jeweiligen Edelstahl ist alles, was sich im Innenraum der Klappe befindet oder darin eintritt, die Teile, die sich im Äußeren der Gehäuseklappe befinden, sind standardmäßig aus verzinktem Material (Verbindungsmaterial zu Befestigung des Stellantriebs oder der Mechanik, Teile der Mechanik bis auf den Punkt 4), Teile der Rahmen.

  Aus Edelstahl sind stets folgende Teile einschließlich des Verbindungsmaterials:

  1) Klappengehäuse und seine damit fix verbundenen Teile
  2) Blatthalter einschließlich Bolzen, metallische Teile des Blatts
  3) Steuerteile im Inneren der Klappe (L-Profil, Stift mit Hebel, Zugstange, Befestigungselemente)
  4) Teile der Handauslösung, die in den Innenraum der Klappen gelangen (Bodenplatte, Sicherungshalter „1“, Sicherungsstab, Sicherungshalter „2“, Sicherungsfeder, Anschlagstift Ø8, Stift)
  5) Abdeckung der Revisionsöffnung einschließlich des Bügels und des Verbindungsmaterials (falls sie ein Bestandteil der Abdeckung ist)
  6) Lager für die Momentübertragung vom Hebel mit dem Bolzen auf das Winkeleisen auf dem Blatt (aus dem Material AISI 440C)

  Das Klappenblatt besteht aus Platten aus homogenem Material Promatect-H, diese halten gegenseitig verzinkte „U“ Klammern, die von der Außenseite mit der Spachtelmasse Promat K84 verklebt sind.

  Die schmelzbare Thermosicherung ist für alle Klappenmaterialausführungen gleich. Je nach Kundenwunsch kann ein Schmelzlot aus mattem Edelstahl eingebaut werden. A4.

  Die thermische Auslöseeinrichtung des Stellantriebs (Sensor) ist für die Klappen in der Edelstahlausführung so angepasst, dass die standardmäßigen verzinkten Schrauben durch Edelstahlschrauben M4 der entsprechenden Klasse ersetzt werden, im Gegenstück sind Edelstahlmuttern M4 eingepresst.

  Kunststoff-, Gummi- und Silikonteile, Kitte, Aufschäumbänder, Dichtungen aus glaskeramischen Materialien, Klappenblattlagerung aus Messing, Stellantriebe, Endschalter sind für alle Materialausführungen der Klappen übereinstimmend.

  Einige Typen der Verbindungsmaterialien und Teile stehen nur aus einem Edelstahltyp zur Verfügung, dieser Typ wird in allen Edelstahlausführungen eingesetzt.

  Das Klappenblatt für die chemische Ausführung (Klasse A4) wird mit einem Anstrich gegen die Einwirkung von Chemiekalien mit Promat SR versehen.

  Sonstige Anforderungen der Ausführung werden als atypisch betrachtet und werden gemäß der Kundenanforderung individuell besprochen und bearbeitet.

IX. VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG, GARANTIE

Logistische Daten

- Klappen werden auf Paletten geliefert. Standardmäßig sind die Klappen zum Schutz beim Transport mit einer Kunststofffolie umwickelt und dürfen nicht zur Langzeitlagerung verwendet werden. Durch Temperaturschwankungen während des Transports kann es zur Kondensation von Wasser im Inneren der Verpackung und damit zur Korrosion der in der Klappe verwendeten Materialien kommen (z. B. Weißkorrosion auf verzinkten Gegenständen oder Stockflecken auf dem Kalziumsilikat). Daher ist es notwendig, die Transportverpackung sofort nach dem Entladen zu entfernen, damit die Luft um das Produkt herum zirkulieren kann.
- Klappen müssen in einer sauberen, trockenen, gut belüfteten und staubfreien Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen müssen diese geschützt werden (Mindesttemperatur +5°C). Klappen müssen vor dem Einbau vor mechanischer und zufälliger Beschädigung geschützt werden.
- Jedes andere erforderliche Verpackungssystem sollte vom Hersteller genehmigt und vereinbart werden. Das Verpackungsmaterial wird nicht erstattet. Wird ein anderes Verpackungssystem (Material) gewünscht und verwendet, ist es nicht im Endpreis der Klappe enthalten.
- Der Transport der Klappen erfolgt per LKW ohne direkten Witterungseinfluss, es dürfen keine Erschütterungen auftreten und die Umgebungstemperatur darf +50°C nicht überschreiten. Klappen müssen beim Transport und bei der Handhabung vor Stößen geschützt werden. Während des Transports muss sich das Klappenblatt in der Position „GESCHLOSSEN“ befinden.
- Klappen müssen in überdachten Objekten, in der Umgebung ohne aggressive Dämpfe, Gase und Staub gelagert werden. In Objekten muss die Temperatur im Bereich -30 bis +50°C und die relative Feuchtigkeit max. 95% gehalten werden.

Garantie

- Der Hersteller gewährt eine Garantie auf die Klappen von 24 Monaten ab dem Datum der Auslieferung.
- Bei Verwendung des Servoantriebes Schischek gilt die Garantie auf den Antrieb gewährt vom Hersteller 12 Monate ab Auslieferungsdatum.
- Die Garantie der Brandschutzklappen FDMQ 120 (gewährt vom Hersteller) erlischt komplett nach jeder unsachgemäßen Manipulation der Auslöse-, Absperr- und Steuereinrichtung, im Falle der Demontage elektrischer Elemente, d. h. der Endschalter, Stellantriebe, Kommunikations- und Einspeiseanlagen und thermoelektrischer Auslöseeinrichtungen durch ungeschulte Mitarbeiter.
- Die Garantie erlischt auch im Falle der Nutzung der Klappen für andere Zwecke, Anlagen und Arbeitsbedingungen als diejenigen, die diese technischen Bedingungen zulassen, oder nach mechanischer Beschädigung während der Manipulation.
- Im Falle eines Transportschadens muss bei der Übernahme ein Protokoll mit dem Spediteur für die Möglichkeit späterer Reklamation niedergeschrieben werden.

X. MONTAGE, BEDIENUNG, WARTUNG

- Nur eine qualifizierte und geschulte Person, d. h. eine „AUTORISIERTE PERSON“ laut Herstellerdokumentation, darf die Installation, Wartung und Kontrolle der Funktion der Klappen durchführen. Alle Arbeiten an Brandschutzklappen müssen in Übereinstimmung mit internationalen und lokalen Standards und Gesetzen durchgeführt werden.
- Zusätzliche Schulungen für diese Inspektionen, Montagen und Reparaturen werden von der Firma MANDÍK, a.s. durchgeführt. und stellt ein „ZERTIFIKAT“ aus, das 5 Jahre gültig ist. Der Verlängerung erfolgt durch die geschulte Person selbst, direkt mit dem Ausbilder. Mit Ablauf der Gültigkeit des „ZERTIFIKATS“ wird es ungültig und aus der Registrierung des Ausbilders entfernt. Es dürfen nur Fachkräfte geschult werden, die die Gewährleistung für die ausgeführten Arbeiten übernehmen.
- Bei der Installation der Klappen müssen alle geltenden Sicherheitsstandards und Richtlinien befolgt werden.
- Für die zuverlässige Funktion der Klappen ist darauf zu achten, dass der Steuermechanismus und die Kontaktflächen des Blatts nicht durch Staubablagerungen, faserige oder klebrige Substanzen und Lösungsmittel verstopft werden.
- Flansch- und Schraubverbindungen müssen während der Montage zum Schutz vor gefährlichen Berührungen leitfähig angeschlossen werden. Für die leitfähige Verbindung sind zwei verzinkte Fächerscheiben in verzinkter Ausführung zu benutzen, die unter den Kopf einer Schraube und unter die aufgeschraubte Mutter gelegt werden.

Steuerung des Stellantriebs ohne elektrische Spannung

- Mit Hilfe einer Kurbel (Zubehör) ist es möglich das Klappenblatt in jede Position zu stellen. Wird die Kurbel in Pfeilrichtung gedreht, geht das Klappenblatt in die Stellung „geöffnet“. Das Klappenblatt kann in beliebiger Position, durch die Einrasttaste am Antrieb gemäß der beiliegenden Anleitung des Antriebs, angehalten werden. Das Ausrasten wird manuell gemäß der beiliegenden Anleitung des Antriebs oder durch Zuführung der Versorgungsspannung durchgeführt.
- Falls der Stellantrieb manuell blockiert wird, kommt es im Falle eines Brands nicht zum Schließen des Klappenblatts nach der Auslösung der thermoelektrischen Auslöseeinrichtung BAT. Bei der Wiederherstellung der richtigen Funktion der Klappe ist es erforderlich, den Stellantrieb zu entsperren (manuell oder mit der Zuführung der Stromversorgung).


Endschalter

- Wenn die Klappe mit Endschaltern ausgestattet ist und diese während des Betriebs nicht verwendet werden (z. B. aufgrund einer Projektänderung), besteht die Möglichkeit, diese an der Klappe montiert zu belassen und nicht anzuschließen (eine Demontage ist nicht erforderlich).
- Sollte es hingegen erforderlich sein, die Ausführung der Klappe um einen Endschalter zu ergänzen, kann diese Änderung mithilfe eines Änderungssatzes vorgenommen werden.
- Diese Sachverhalte müssen in den entsprechenden Betriebsunterlagen der Klappe (Klappentagebuch, Brandmeldebuch etc.) festgehalten und anschließend entsprechende Funktionsprüfungen durchgeführt werden.


Klappe einbauen / befestigen

- Der Klappekörper darf beim Mauern nicht verformt werden.
- Sobald die Klappe eingebaut ist, darf ihr Blatt beim Öffnen und Schließen nicht am Klappenkörper reiben.

Schutz der Brandschutzklappe gegen Deformierung, vor allem bei den größeren Abmessungen der Klappen!

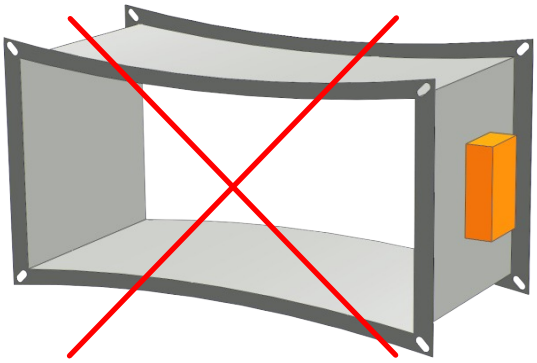


FALSCH!

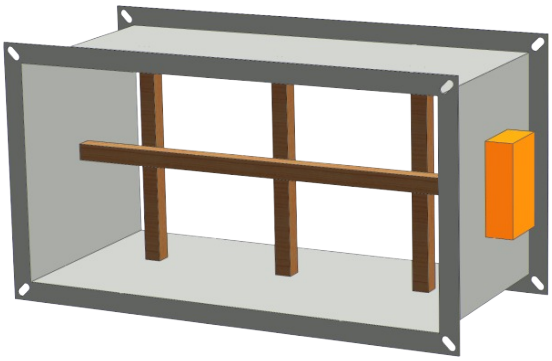

Aussteifung durch Holzblöcke

Der Wechsel von HandsteuerungAusführung auf motorische und umgekehrt

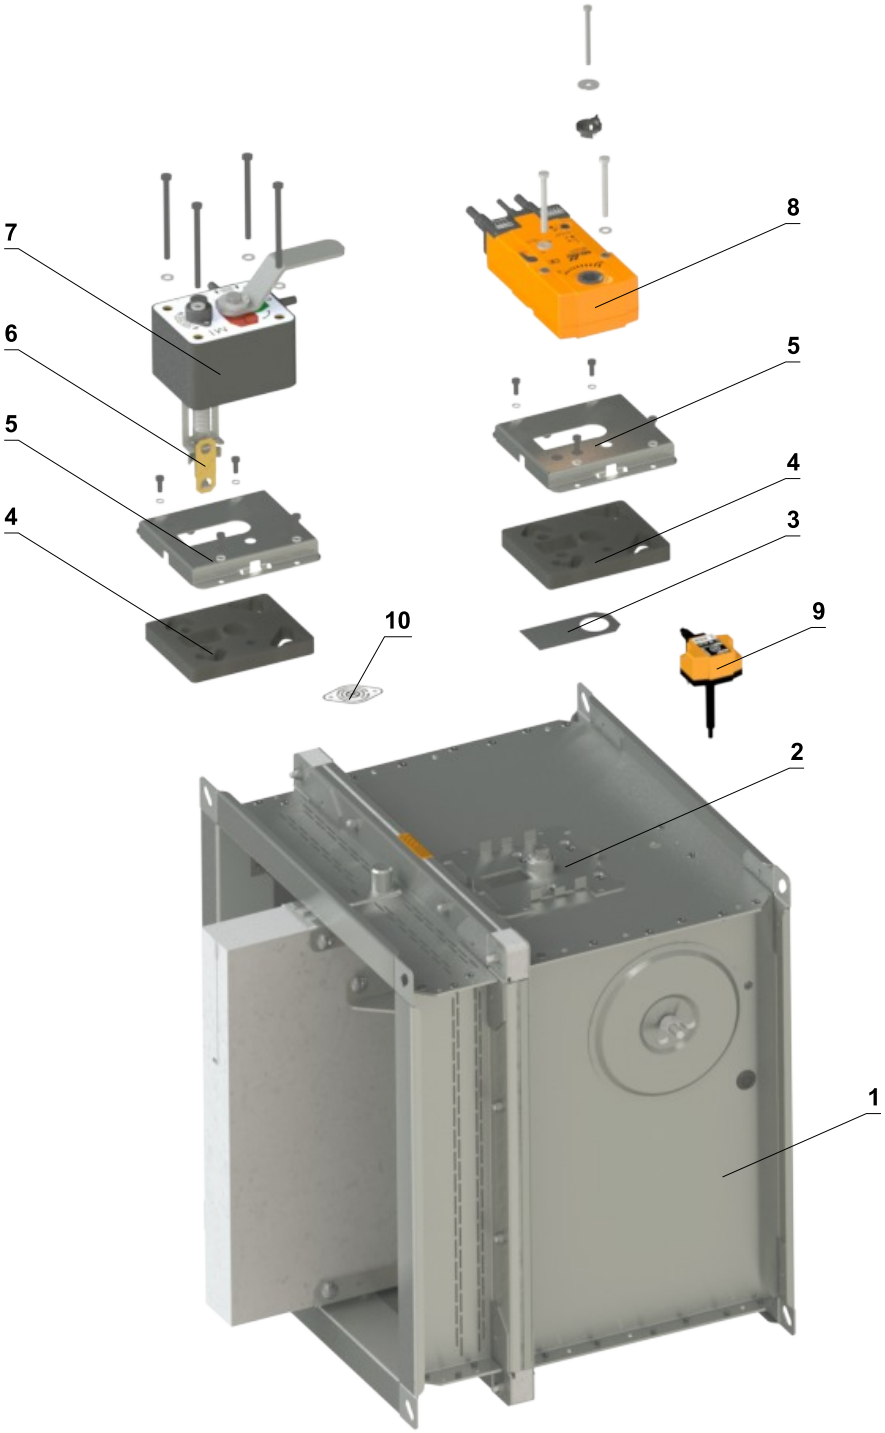



1	Klappe	6	Thermosicherung
2	Montageplatte	7	Handsteuerung
3	Dichtdeckel	8	Stellantrieb
4	Montageplattendichtung	9	Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT
5	Abdeckung der Montageplatte	10	Abdeckung der Sensor-Öffnung

Aussteifungsrahmen VRM-Q 120

- Um die Klappe außerhalb der Wandkonstruktion zu installieren, ist die Verwendung des Verstärkungsrahmens VRM-Q 120 erforderlich
- Montieren Sie den Verstärkungsrahmen erst nach dem Anschließen der Rohre.
- Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten, außer K84-Kleber.

Befestigung des VRM-Q 120 Verstärkungsrahmens am Klappengehäuse

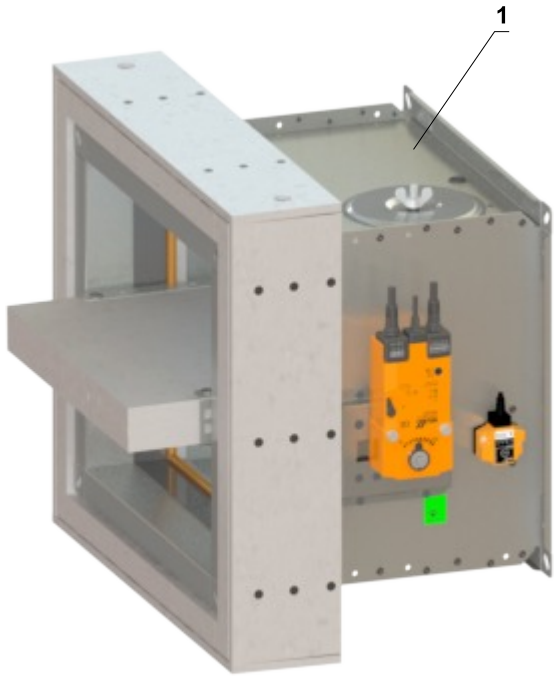

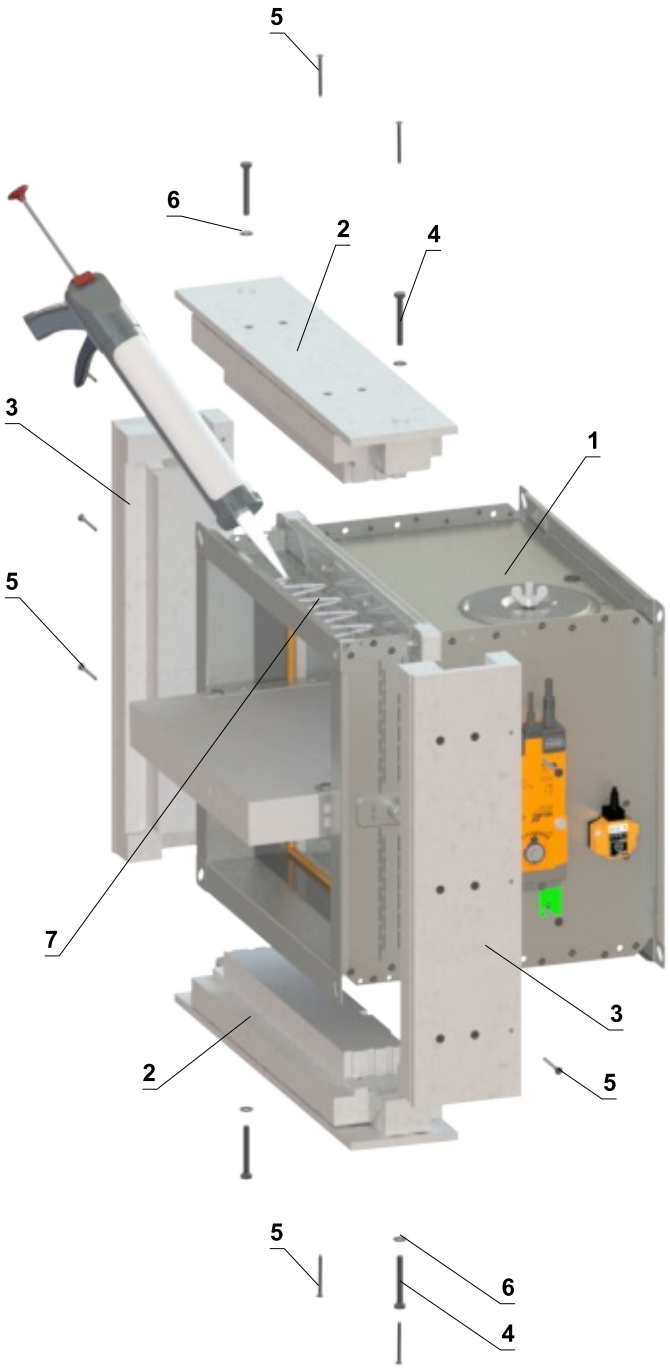

Montageablauf

1) Tragen Sie K84-Kleber auf die gesamte Oberfläche auf
2) Befestigen Sie die Rahmenteile an der Klappe und verschrauben Sie diese an den Ecken mit M8x60mm DIN 931 Sechskantschrauben mit M8/8,4 DIN 7349 Unterlegscheiben
3) Schrauben Sie 5x60 mm Schrauben in die vorgebohrten Löcher


1 FDMQ 120
2 Teil A vom VRM-Q 120
3 Teil B vom VRM-Q 120
4 Sechskantschraube M8x60 mm DIN 931
5 Schraube 5x60 mm
6 Unterlegscheibe M8/8,4 DIN 7349
7 Kleber PROMAT K-84


Promatstreifen

- Als Teil der Ausführung der Installation mit dem Weichschott müssen Ausgleichsstreifen verwendet werden.
- Sie können bei der Firma MANDÍK bestellt werden (an der BSK montiert oder als Zubehör) oder bei einem örtlichen Lieferanten bestellt werden.
- Falls die Ausgleichsstreifen erforderlich sind, muss dies im Bestellschlüssel angegeben werden.
- Ausgleichsstreifen bestehen aus PROMATECT-MST, Stärke 30 mm.
- K84-Kleber ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Montageablauf

1) Tragen Sie K84-Kleber auf die gesamte Oberfläche auf
2) Bringen Sie die Ausgleichsstreifen an allen Seiten der Brandschutzklappe an und kleben Sie diese fest
3) Schrauben Sie die Teile A und B mit vier Schrauben 5x70 mm zusammen
4) Füllen Sie die Lücken vollständig mit Kleber

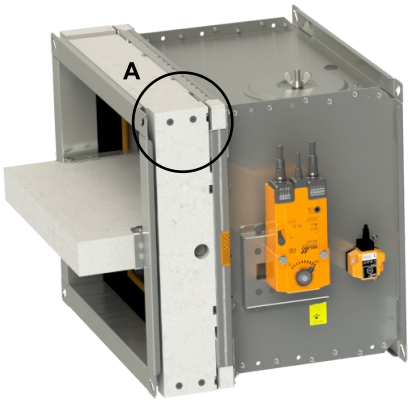

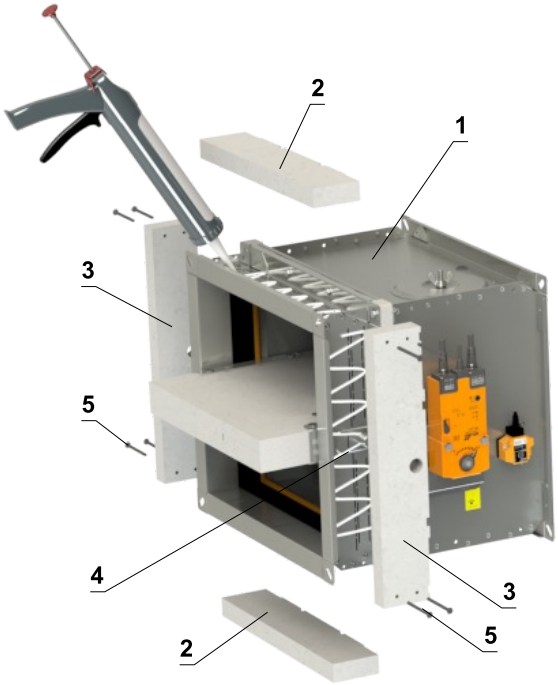


DETAIL A

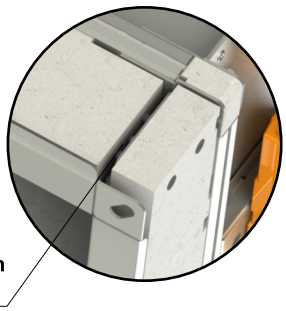


Füllen Sie die Lücken zwischen den Streifen vollständig aus!

1 FDMQ 120
2 Teil A
3 Teil B
4 Kleber PROMAT K-84
5 Schraube 5x70 mm

Teil A

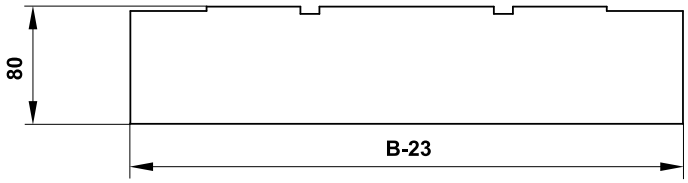

Teil B

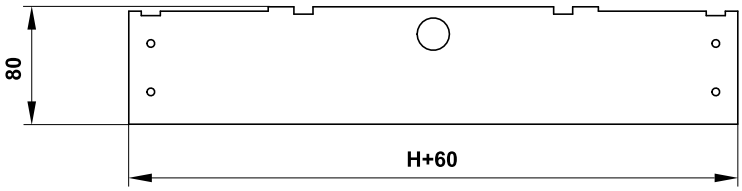

- Detaillierte Abmessungen der Promatstreifen auf Anfrage.

Inbetriebnahme und Kontrolle der Betriebsfähigkeit

- Vor der Inbetriebnahme der Klappen nach erfolgter Montage sowie bei allen nachfolgenden Überprü fungen sind sämtliche Ausführungen, einschließlich der elektrischen Komponenten, einer Kontrolle und Funktionsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfungen müssen erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden. Nach der Inbetriebnahme sind die wiederkehrenden Überprüfungen entsprechend den gelten den nationalen Vorschriften durchzuführen.
- Ist die Funktion der Klappen aus irgendeinem Grund nicht gewährleistet, muss dies deutlich gekennzeichnet werden. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Klappe in den Zustand gebracht wird, in dem sie ihre Funktion wieder erfüllen kann.
- Die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen, festgestellte Mängel und alle wichtigen Tatsachen betreffend die Funktion der Klappen müssen in das „BRANDSCHUTZBUCH“ eingetragen und sofort dem Betreiber gemeldet werden.
- Vor der Inbetriebnahme von Klappen mit Servoantrieb müssen folgende Prüfungen durchgeführt werden. Die Überprüfung der Blattbewegung in die Notstellung „ZU“ kann nach dem Trennen der Stromversorgung des Servoantriebs erfolgen (z. B. durch Drücken der Testtaste an der thermoelektrischen Auslöseeinrichtung BAT oder durch Trennen der Stromversorgung vom ELEKTRISCHEN BRANDMELDER). Die Überprüfung der Blattbewegung zurück in die Position „OFFEN“ kann nach Wiederherstellung der Stromversorgung erfolgen (z. B. durch Loslassen der Testtaste oder Wiederherstellung der Stromversorgung über den ELEKTRISCHEN BRANDMELDER). Ohne Strom kann die Klappe manuell betätigt und in jeder gewünschten Position fixiert werden. Das Lösen des Verriegelungsmechanismus kann manuell oder automatisch durch Anlegen der Versorgungsspannung erfolgen. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen, Wartungs- und Serviceeingriffe an der Feuerlöschausrüstung nur durch autorisierte Personen durchzuführen. Autorisierte Personen können vom Hersteller oder autorisierten Händler geschult werden. Beim Einbau der Brandschutzklappe sind alle geltenden Sicherheitsstandards und Richtlinien zu beachten.
- Visuelle Kontrolle des korrekten Einbaus der Klappen, des Innenraums der Klappen, des Klappenblatts, der Auflageflächen des Blatts und der Silikondichtung.
- Zur regelmäßigen oder außerordentlichen Inspektion des Inneren der Brandschutzklappe kann ein Mikrokameragerät eingesetzt werden. An jeder Brandschutzklappe befindet sich eine Revisionsöffnung. Im Falle einer Kamerainspektion entfernen Sie die schwarze Gummikappe, setzen Sie die Kamera in die Klappe ein, inspizieren Sie das Innere und setzen Sie am Ende der Inspektion die Gummikappe wieder auf, um das leere Loch abzudecken.

Bei Klappen mit mechanischer Betätigung ist es notwendig, folgende Kontrolle durchzuführen

Kontrolle der Sperreinrichtung und der Schmelzlotsicherung

- **Bei der Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Mechanismus gehen Sie wie folgt vor:**
- Das Umstellen des Klappenblatts in die Position „GESCHLOSSEN“ wird wie folgt durchgeführt:
  - Die Klappe ist in der Position „GEÖFFNET“.
  - Durch drücken des Auslöseknopfes, wird die Klappe in die Position „GESCHLOSSEN“ verstellt.
  - Kontrollieren Sie die Umstellung des Klappenblatts in die Position „GESCHLOSSEN“.
  - Das Schließen muss kräftig verlaufen, der Hebel und das Klappenblatt muss sich in der Position „GESCHLOSSEN“ befinden.
- Die Umstellung der Klappe in Position „GEÖFFNET“ wird wie folgt durchgeführt:
  - Drehen sie den Betätigungshebel um 90°.
  - Der Hebel wird automatisch in der Position „GEÖFFNET“ gesichert.
  - Kontrollieren sie den Vorgang in die Position „GEÖFFNET“.
- **Die Kontrolle der Funktionsfähigkeit und des Zustands der Schmelzlotsicherung wird in folgender Weise vorgenommen:**
  - Zur Funktionkontrolle des Schmelzlot-Zustands, kann die Ganze Mechanik aus dem Gehäuse der Brandschutzklappe entnommen werden – diese ist mit vier M6 Schrauben befestigt.
  - Durch die Entnahme des Schmelzlots aus der Halterung der Auslöseeinrichtung, wird die richtige Funktion überprüft.
  - Die Mechanik unterscheidet sich in der Federstärke und ist mit der Beschriftung M2 bis M5 gekennzeichnet.


Bei Klappen mit Servoantrieb müssen folgende Kontrollen durchgeführt werden

- Nach dem Trennen der Stromversorgung des Servoantriebs (z. B. durch Drücken der Testtaste an der thermoelektrischen Auslöseeinrichtung BAT oder durch Trennen der Stromversorgung vom elektrischen Brandmelder) überprüfen Sie die Drehung des Blatts in die Fehlerposition „ZU“. Durch Zurückdrehen des Blatts in die Position „OFFEN“ überprüfen Sie dies, indem Sie die Stromversorgung des Servomotors wiederherstellen (z. B. durch Loslassen der Testtaste oder Wiederherstellung der Stromversorgung des elektrischen Feuermelders).

Bei Ausführungen mit optischem Rauchmelder müssen folgende Kontrollen durchgeführt werden

- Kontrollen der Funktionsfähigkeit des optischen Rauchmelders führen Mitarbeiter einer beauftragten Organisation durch, die über entsprechende elektrotechnische Qualifikation verfügen und die nachweislich vom Hersteller geschult wurden. Die Kontrollen der Funktionsfähigkeit werden im Rahmen der Kontrollen der Funktionsfähigkeit der Brandschutzklappen mind. 1x im Jahr durchgeführt.
- Bei Funktionsprüfungen empfehlen wir, die Klappen in die Position „GESCHLOSSEN“ beim ausgeschalteten Lüfter oder bei geschlossener Regelklappe angebracht zwischen dem Lüfter und der Brandschutzklappe zu verstellen.

- <u>Demontage der Abdeckung der Revisionsöffnung</u>
  - Lösen Sie die Abdeckung, indem Sie die Flügelmutter drehen (die Flüglemutter nicht komplett abdrehen) und sie nach rechts oder links bewegen, um sie vom Verriegelungsclip zu lösen. Kippen Sie dann den Deckel und entfernen Sie ihn aus seiner ursprünglichen Position.

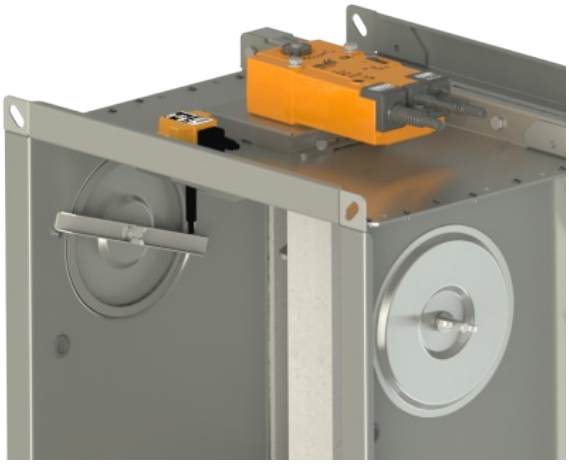

Detail der Abdeckung der Revisionsöffnung

- Stellen Sie sicher, dass jede Klappe vollständig auf Funktionsfähigkeit überprüft wird. Der Betrieb sollte über das Steuersystem oder durch manuelle Betätigung eingeleitet werden. Das Klappenblatt sollte sich ordnungsgemäß öffnen und schließen lassen und der Betrieb sollte vor der Übergabe visuell überprüft und dokumentiert werden.

So gehen Sie vor, nachdem die Sicherungen Tf1 oder Tf2 aktiviert wurden

- Bei Unterbrechung der Thermosicherung Tf1 (bei Überschreitung der Temperatur außerhalb des Rohres) muss der Stellantrieb mit Rückholfeder ausgetauscht werden. → siehe Seite 10.
- Im Falle einer Unterbrechung der Tf2-Thermosicherung (bei Überschreitung der Temperatur innerhalb der Rohrleitung) muss nur das Ersatzteil ZBAT 72 (95/120/140) ausgetauscht werden (entsprechend der Auslösetemperatur). → siehe Seite 10

Häufigkeit der Inspektionsprüfungen

Inbetriebnahme- und Inspektionskontrollen					
Prüfstelle	**Intervalle**			**Sollzustand**	**Maßnahme bei Abweichung**
	Vor Inbetriebnahme	**1 x Jahr**	**Nach Bedarf**		
Brandschutzklappe Zugänglichkeit	x			Klappe zugänglich	Zugänglichkeit herstellen
Brandschutzklappe Einbau	x			Klappe eingebaut in Wand/Decke gemäß Herstellervorschriften	Brandschutzklappe korrekt einbauen
Brandschutzklappe Beschädigung	x	x		Brandschutzklappe darf keine Beschädigungen aufweisen	Brandschutzklappe Instandsetzen oder Klappe durch eine Neue ersetzen
Brandschutzklappe innere Verunreinigungen	x		x	Brandschutzklappen darf keine innere Verunreinigungen aufweisen	Brandschutzklappe reinigen
Schmelzlot	x	x		unversehrt	Schmelzlot austauschen
Auslöseeinrichtung Funktion	x	x		Funktion ordnungsgemäß	Auslöseeinrichtung austauschen
Stellantrieb Versorgungsspannung	x			Versorgungsspannung an der Brandschutzklappe nach Leistungsdaten	Versorgungsspannung anpassen
Anschlüsse-Luftleitungen/Flexibler Stutzen/Abschlußgitter	x			Anschluss gemäß Herstellervorschriften	Korrekten Anschluss herstellen
Klappenblatt + Dichtung	x	x		Klappenblatt/Dichtung in Ordnung	Klappenblatt/Dichtung austauschen
				Klappenblatt darf beim Öffnen bzw. Schließen am Klappengehäuse nicht reiben.	
Funktion BSK mit Schmelzlot überprüfen durch Schließen mit Handauslösung	x	x		Klappenblatt schließt selbsttätig	Auslöseeinrichtung austauschen
				Rastbolzen am Handgriff müssen in Position „ZU“ einrasten und die Klappe verriegeln	
Funktion BSK mit Schmelzlot überprüfen durch Öffnen mit Handauslösung	x	x		Klappenblatt lässt sich manuel öffnen	Brandschutzklappe instand setzen oder austauschen Auslöseeinrichtung austauschen
				Handgriff lässt sich mit Auslöseeinrichtung in Position „AUF“ einrasten	
Funktion BSK mit Stellantrieb überprüfen durch Schließen der Klappe	x	x		Antrieb funktioniert richtig	Versorgungspannung kontrollieren
				Klappenblatt schließt	Stellantrieb austauschen
Funktion BSK mit Stellantrieb überprüfen durch Öffnen der Klappe	x	x		Antrieb funktioniert richtig	Versorgungspannung kontrollieren
				Klappenblatt öffnet	Stellantrieb austauschen
Endschalter Funktion überprüfen	x	x		Funktion prüfen	Endschalter austauschen
Funktion der externen Signalgebung (Klappenstellungsanzeige)	x	x		Funktion prüfen	Fehlerursache beheben

XI. BESTELLANGABEN

Bestellschlüssel

1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12		13
FDMQ 120	DE	500x250	/	375	.40	120	A	Q30	-	ZN	P	G	GB	/VB*/VE*/	SE

** Einsatz und Länge sind abhängig vom gewählten Zubehör und der Klappenhöhe → siehe Seiten 65 bis 66*

BEISPIELE:

FDMQ 120 DE 500x250/375 .40 Q30-ZN

Brandschutzklappe FDMQ 120, Abmessung 500x250 mm, Baulänge 375 mm, Ausführung mit Stellantrieb AC 230 V, Standardaktivierungstemperatur 72 °C, Flanschbreite 30 mm, Ausführung aus verzinktem Material, ohne Einbausatz / Rahmen, Standard-Silikondichtung.

FDMQ 120 DE 500x250/500 .40 120 A Q30-ZN P G GB/VB/VE/SE

Brandschutzklappe FDMQ 120, Abmessung 500x250 mm, Baulänge 500 mm, Ausführung mit Stellantrieb AC 230 V, Aktivierungstemperatur 120 °C, mit Promatstreifen, Flanschbreite 30 mm, Ausführung aus verzinktem Material, pulverbeschichtet, in silikonfreier Dichtung. Mit Gitter auf der Bedienseite und flexiblem Anschlussstück auf der Einbauseite. Gemäß der Tabelle auf Seite 65 ist für diese Abmessung die Verwendung des Verlängerungsstücks VE290 auf der Einbauseite erforderlich. Gesamtlänge der Baugruppe 790 mm.

1| Brandschutzklappentyp - FDMQ 120

2| Lieferland

3| Abmessungen der Klappe B x H → siehe Seiten 18 bis 29

„B“ ist die Breite der Klappe

„H“ ist die Höhe der Klappe

4| Baulänge - 375 mm oder 500 mm

5| Klappenausführungen

.01	Handauslösung
.02 [3]	Handauslösung (ATEX ZONE 1,2)
.11	Handauslösung und Endschalter („ZU”)
.12 [3]	Handauslösung und Endschalter („ZU”) (ATEX ZONE 1,2)
.13	Handauslösung und Endschalter („AUF”)
.80	Handauslösung mit Endschaltern („ZU”+„AUF”)
.81 [3]	Handauslösung mit Endschaltern („ZU”+„AUF”) (ATEX ZONE 1,2)
.40	Mit Stellantrieb BF 230-TN (BFL, BFN 230-T) - Spannungsversorgung AC 230 V
.40ST	Mit Stellantrieb mit Stecker BF 230-TN-ST (BFL. BFN 230-T-ST) - Spannungsversorgung AC 230 V
.42 [2],[3]	Mit Stellantrieb ExMax-15-BF,mit Thermoelektrischen Aktivierungseinheit ExPro-TT (ATEX ZONE 1,2) - Spannungsversorgung im Bereich von 24 bis 230 VAC/DC
.43 [2],[3]	Mit Stellantrieb ExMax-15-BF,mit Thermoelektrischen Aktivierungseinheit ExPro-TT + BKN EX BOX (ATEX ZONE 1,2) - Spannungsversorgung im Bereich von 24 bis 230 VAC/DC
.50	Mit Stellantrieb BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) - Spannungsversorgung AC/DC 24 V
.50ST	Mit Stellantrieb mit Stecker BF 24-TN-ST (BFL. BFN 24-T-ST) - Spannungsversorgung AC/DC 24 V
.62	Mit Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung BKN 230-24MP, Stellantrieb mit Stecker BF 24TL-TN-ST (Top-Line) und Anschluss für MP-Bus - Spannungsversorgung AC 230 V
.63	Mit Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung BKN 230-24-MOD und Stellantrieb mit Stecker BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST) - Spannungsversorgung AC 230 V
.R3 [1]	Mit Stellantrieb BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung LRZ Basis und mit optischem Rauchmelder ORS 144 K (Spannungsversorgung AC 230 V)

[1] *Der Rauchmelder wird auf dem Verlängerungsteil der Klappe montiert, das 180 mm lang ist. Diese Länge muss bei der Auslegung der nachgeschalteten Leitung zur Gesamtlänge der Klappe addiert werden. Ausfuhrung R3 ab Größe 150x150 mm inklusive Rauchmelder (Bei Verlängerungsstücken kleinerer Abmessungen passt der Rauchmelder nicht hinein).*

[2] *Diese Ausführungen sind nur mit einer Auslösetemperatur von 72 °C lieferbar.*

[3] *Diese Ausführungen werden nur mit ATEX-Dämpfungseinlagen geliefert.*

- *Falls Klappen mit einem Segeltuchstutzen/ Abschlussgitter ausgestattet sein sollen, werden die notwendigen Verlängerungsteile automatisch angebracht und sind Kostenpflichtig, damit das Klappenblatt in der Bewegung nicht gehindert wird.*
- *Detaillierte Informationen zu ATEX-Klappen (ZONE 1,2) → siehe Anhang*

6| Aktivierungstemperatur

Handauslösung		Stellantrieb	
	72 °C *		72 °C *
104	104 °C	95	95 °C
147	147 °C	120	120 °C
		140	140 °C

** Standardaktivierungstemperatur*

7| Montagesatz / Rahmen

	Ohne Einbausatz / Rahmen
A	Mit Promatstreifen (für Weichschott-Einbau)
VRM-Q 120	Aussteifungsrahmen VRM-Q 120

8| Flanschmaß

Q30	Flanschbreite 30 mm

9| Material und weitere Ausführungsmöglichkeiten

ZN	Verzinkt
A2	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
A4	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) - inklusive Imprägnierung gegen Chemie - type PROMAT SR

10| Oberflächenbehandlung

	Ohne Oberflächenbehandlung
P	Pulverbeschichtung des Klappengehäuses ZERO ZINC STEEL PRIME RAL 7032
IW	Imprägnierung des Klappenblattes mit einem Imprägniermittel PROMAT 2000 - Imprägnierung gegen Feuchtigkeit
IA	Imprägnierung des Klappenblattes mit einem Imprägniermittel PROMAT SR - Imprägnierung gegen Chemie

11| Kaltdichtungsmaterial

	Silikonkautschuk *
G	Silikonfrei

** Standarddichtung*

12, 13| Brandschutzklappe mit Zubehör*

12| Einbauseite		13| Bedienseite	
–	Ohne Zubehör	–	Ohne Zubehör
SB	Elastische Stutzen, Länge 155 mm	SE	Elastische Stutzen, Länge 155 mm
SBS	Elastische Stutzen, Länge 105 mm	SES	Elastische Stutzen, Länge 105 mm
SBA	ATEX Elastische Stutzen, Länge 155 mm	SEA	ATEX Elastische Stutzen, Länge 155 mm
SBSA	ATEX Elastische Stutzen, Länge 105 mm	SESA	ATEX Elastische Stutzen, Länge 105 mm
GB	Abdeckgitter	GE	Abdeckgitter

** Die Material- und Oberflächenbehandlung der einzelnen Zubehörteile entspricht dem gewählten Material und der Oberflächenausführung des Klappens. Die Verlängerungsteile werden entsprechend der Klappengröße zugeordnet → siehe Seiten 65 bis 66. Abdeckgitter sind nur in pulverbeschichtetem Blech erhältlich.*

Erweiterung der Klappen zum Einbau

Promatstreifen



1| Zubehörtyp - Promatstreifen

2| Brandschutzklappentyp - FDMQ 120

3| Abmessungen der Klappe B x H → siehe Seiten 18 bis 29

Aussteifungsrahmen VRM-Q 120




1| Zubehörtyp - Aussteifungsrahmen VRM-Q 120

2| Brandschutzklappentyp - FDMQ 120

3| Abmessungen der Klappe B x H → siehe Seiten 18 bis 29

Typenschild

- Ein Typenschild befindet sich auf dem Klappengehäuse (Beispiel)

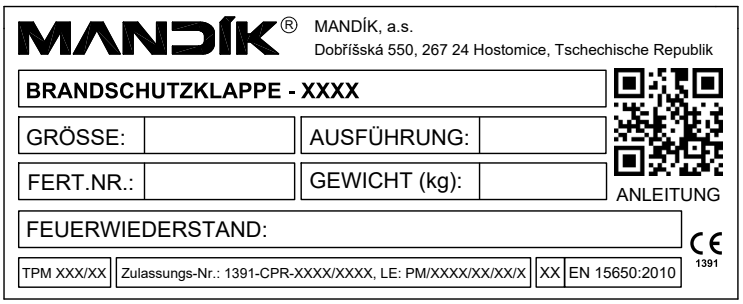

Ausschreibungstext

Fabrikat: MANDIK

Typ/Baureihe: FDMQ 120

Allgemein:

- Feuerwiderstandsklasse EI 120 (ve, ho) S [H]
- Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2

Wartungsfreie Brandschutzklappen EI 120 (ve, ho) S [H], Einbau mit der horizontalen Blattachse, uneingeschränkter Absperrklappenblattfreilauf. Geeignet zum Nass- und Trockeneinbau in Massivwände/Massivdecken, in Leichtbauwände, entfernt von Massivwänden, entfernt von Leichtbauwänden, in Sandwichbauweise, in der Schachtwand

Sonstige Merkmale:

- EG-Konformitätszertifikat
- CE Zertifizierung gemäß DIN EN 15 650
- Leistungserklärung
- Klassifizierung gemäß EN 13501-3+A1
- Dichtheit gemäß EN 1751: Klappengehäuse Klasse ATC 3 (alte Markierung „C“) / Klappenblatt Klasse 2
- Max. Druckdifferenz 1200 Pa
- Max. Luftstromgeschwindigkeit 12 m/s (Strömungsgeschwindigkeit gerechnet für den Lichten Querschnitt - Nennmaß der BSK)

Materialien und Oberflächen:

Gehäuse:

- Verzinktes Stahlblech
- Verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Edelstahl 1.4301

Klappenblatt:

- Austauschbar
- Kalziumsilikat-Isolierplatten-korrosionsbeständig
- Ummantelung des Klappenblattes aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahlblech

Weitere Bauteile:

- Klappenachsen und Antriebsgestänge - galvanisch verzinkt
- Dichtungen
- Verlängerungsteile VB/ VE
- Abschlussgitter GB/ GE

Auslösetemperatur:

- 72°C/104°C/147°C - Klappen mit Mechanik
- 72°C/95°C - Klappen mit Stellantrieb

Ausführungen:

- Manuelle und Temperaturklappenausführung
- Ausführung mit elektrischem Endschalter - Klappenblattstellung „ZU“
- Ausführung mit elektrischen Endschaltern - Klappenblattstellung „ZU + AUF“
- Ausführung mit elektrischem Antrieb 230V AC oder 24V AC/DC
- Ausführung mit elektrischem Antrieb 24V AC/DC und Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung 230V AC

Größen:

- Brandschutzklappen: 150x150 mm ÷ 1500x800 mm

Zubehör:

- Elastische Stutzen - gestreckte Länge etwa 155 mm, min. 100 mm, Baustoffklasse B2
- Abschlussgitter GB/ GE
- Verlängerungsteile VB/ VE

Der Hersteller behält sich das Recht vor, weitere Änderungen an Produkten und Zusatzgeräten vorzunehmen.
Aktuelle Informationen stehen unter www.mandik.de zur Verfügung.

MANDÍK®

www.mandik.de



MANDÍK, a. s. • Dobříšská 550 • 267 24 Hostomice • Tschechische Republik • Tel.: +420 311 706 742 • E-Mail: mandik@mandik.cz
MANDÍK GmbH • Veit-Stoß-Straße 12 • 92637 Weiden • Deutschland • Tel.: +49(0) 961-6702030 • E-Mail: anfragen@mandik.de